


decakila



KUEC046B/KEEC046B

APARAT DE FĂCUT SANDVIȘURI

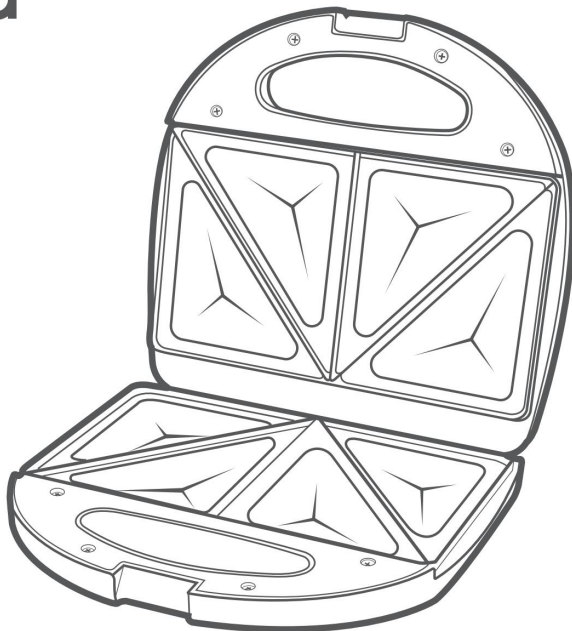

CUPRINS

MĂSURI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

01

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

02

MĂSURI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

Când utilizați aparate electrice, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele:

1. Citiți toate instrucțiunile
2. Nu atingeți suprafețele fierbinți. Folosiți mânăner sau butoane.
3. Pentru a vă proteja împotriva șocurilor electrice, nu scufundați cablul, ștecherule în apă sau alt lichid.
4. Este necesară supravegherea atentă atunci când orice aparat este utilizat de către sau lângă copii.
5. Deconectați de la priză atunci când nu este utilizat și înainte de curățare. Lăsați să se răcească înainte de a pune sau a scoate piesele.
6. Nu utilizați niciun aparat cu cablul sau ștecherul deteriorat sau după ce aparatul funcționează defectuos sau a fost deteriorat în vreun fel. Returnați aparatul la cea mai apropiată unitate de service autorizată pentru examinare, reparare sau reglare.
7. Utilizarea atașamentelor accesorii nerecomandate de către producătorul aparatului poate provoca răni.
8. Nu utilizați în aer liber sau în scopuri comerciale sau industriale
utilizare.
9. Nu lăsați cablul să atârne peste marginea mesei sau a blatului sau să se atingă suprafețe fierbinți.
10. Nu așezați pe sau lângă un arzător electric sau cu gaz fierbinte sau într-un cuptor încălzit.
11. Trebuie folosită precauție extremă atunci când mutați un aparat care conține ulei fierbinte sau alte lichide fierbinți.

12. Pentru a deconecta, rotiți orice control la „oprit”, apoi scoateți ștecherul de la priza de perete.
13. Nu utilizați aparatul pentru alte utilizări decât cele prevăzute.
14. Nu încercați să dislocați alimentele când aparatul este conectat la priză în
15. Poate apărea un incendiu dacă aparatul este acoperit sau atinge materiale inflamabile, inclusiv perdele, draperii, pereți și altele asemenea, atunci când este în funcțiune.
16. Nu turnați ulei, grăsime în farfurie pentru prăjirea alimentelor, deoarece va provoca daune provocate de incendiu.
17.
 - Trebuie furnizat un cablu scurt de alimentare pentru a reduce riscul care rezultă din încurcarea sau împiedicarea de un cablu mai lung.
 - Sunt disponibile prelungitoare mai lungi și pot fi folosite dacă aveți grijă se exercită în utilizarea lor.
 - Dacă se utilizează un prelungitor lung:
 - 1) Valoarea electrică marcată a cablului sau a prelungitorului trebuie să fie cel puțin la fel de mare ca valoarea electrică a aparatului;
 - 2) Dacă aparatul este de tip împământat, prelungitor ar trebui să fie un cablu de împământare cu 3 fire;
 - 3) Cordonul mai lung trebuie aranjat astfel încât să nu se întindă peste blat sau blat de masă, unde poate fi tras de copii sau împiedicat neintenționat.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

INSTRUCȚIUNE SPECIALA

ACEASTA UNITATE ESTE NUMAI PENTRU UZ CASNIC

ÎNAINTE DE UTILIZARE PENTRU PRIMA Oara

- Curățați plăcile de copt cu o cârpă umedă sau cu un burete.
- Ungeți ușor plăcile de copt cu puțin unt sau ulei de gătit.
- Conectați aparatul pentru sandvișuri și încălziți farfuriile până când ledul verde Ready To Cook se stinge.
- Dispozitivul pentru sandvișuri este gata de utilizare. • Notă: Când utilizați acest aparat pentru sandvișuri pentru prima dată, poate apărea un fum fin. Acest lucru este normal din cauza încălzirii inițiale a componentelor interne.

FACEREA SANDWICHULUI PRĂJIT

- Introduceți ștecherul în priza de perete. Ledul pilot roșu Pornire și ledul verde Ready To Cook se vor aprinde • Când ledul verde Ready To Cook se stinge, aparatul de sandviș este gata de utilizare.
- Pregătește ingredientele pentru sandvișul tău prăjit. Pentru fiecare sandviș aveți nevoie de două felii de pâine și de o umplutură potrivită. Puteți consulta rețetele sugerate.

- Pentru a obține un rezultat maro auriu, puteți unge ușor cu unt partea pâinii în contact cu farfuria.
- Așezați feliile de pâine cu partea unsă cu unt pe placa de gătit inferioară, așezați umplutura și acoperiți cu a doua felie de pâine cu partea unsă în sus. Puteți prăji doar un sandviș dacă doriți.
- Pentru un rezultat optim, umpluturile trebuie plasate bine în interiorul felii de sandviș.
- Coborâți placa de gătit superioară cu grijă pe pâine până când dispozitivul pentru sandvișuri este strâns strâns.
- Deschideți sandvișorul după 2-3 minute și verificați dacă sandvișul prăjit este suficient de maro. Timpul de gătit necesar pentru a obține sandvișuri maro crocante depinde de tipul de pâine, de umpluturi și de gustul dumneavoastră personal.
- Folosiți o ustensila nemetalică pentru a îndepărta sandvișul prăjit de la sandvișorul .Nu folosiți ustensile de bucătărie ascuțite sau abrazive.
- Deconectați aparatul pentru sandvișuri de la priza de perete după utilizare. • Notă: În timpul gătitului, ledul verde Ready To Cook se aprinde și se stinge pentru a menține aparatul la temperatura corectă.

DUPĂ UTILIZARE

- Deconectați aparatul pentru sandvișuri și lăsați-l să se răcească înainte curățenie
- Curățați plitele de gătit cu o cârpă/burete umedă. Evita

apa care curge în aparat. • Nu
scufunda i niciodată aparatul în apă. • Nu
folosi i niciodată o cârpă abrazivă, deoarece aceasta va deteriora stratul de
acoperire al plăcii. • Aparatul poate fi depozitat în pozi ie verticală.





Importator:
"Supraten Plus" S.R.L.
or. Chişinău,
str. Petricani, 84
Tel.: (+373) 22 268 000
www.supraten.md
2 ani de garantie