


decakila



KMJB037W/KMJB037L/KMJB042W/KMJB042L
Blender de mână fără fir

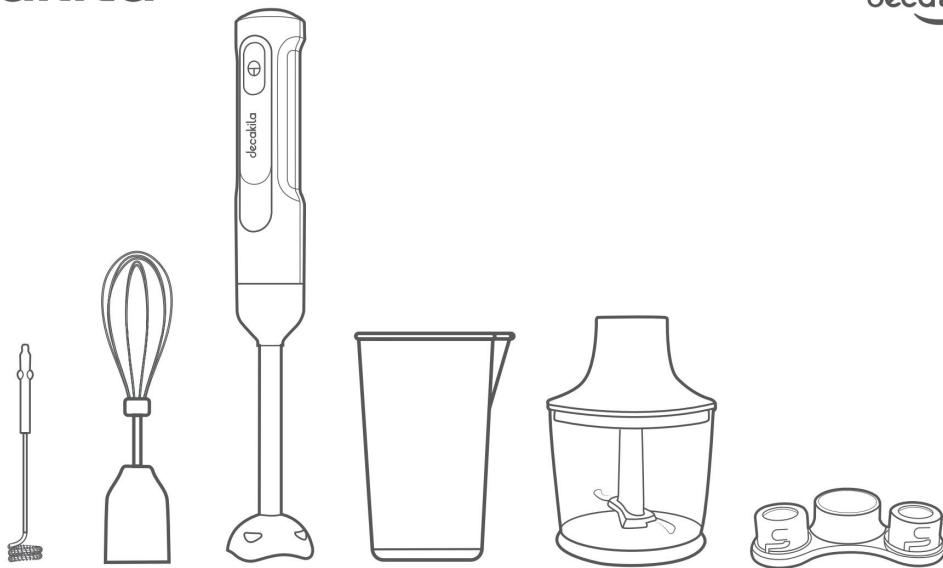

CUPRINS

MĂSURI DE SIGURANȚĂ	01
DESENUL PRODUSULUI	02
DESCRIERE PRODUS	02
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE	04
NOTIFICARI	09
CURATENIE SI MENTENANTA	09
PROTECTIA MEDIULUI	09

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a utiliza acest produs și să le păstrați pentru referințe ulterioare.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a utiliza acest produs. Pentru a evita utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului, care poate duce la vătămări corporale, vă rugăm să urmați cu strictețe instrucțiunile.


1. Ansamblul cuțitului este foarte ascuțit, vă rugăm să aveți grijă când curățați și întrețineți și curățați reziduurile alimentare pentru a preveni tăierea.
2. Înainte de a curăța produsul, vă rugăm să vă asigurați că gazda a revenit la temperatura normală înainte de a dezasambla sau curăța piesele produsului.
3. Nu atingeți lama cu mâna sau cu vesela în timpul procesului de mărunțire a alimentelor pentru a evita riscurile de siguranță, rănirea personală sau deteriorarea produsului; Dacă trebuie să îl utilizați, asigurați-vă că produsul nu mai funcționează înainte de a-l folosi.
4. Nu scufundați ștecherul de încărcare și motorul principal în apă sau alt lichid pentru a evita riscul de incendiu, scurgeri de energie electrică sau vătămări corporale.
5. Utilizarea accesoriilor care nu sunt recomandate sau vândute de producătorul original poate provoca riscuri precum incendiu, scurgeri de energie electrică sau vătămări corporale.
6. Aparatele pot fi folosite de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și

cunoștințe dacă au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și dacă înțeleg pericolele implicate. Copiii nu se vor juca cu aparatul.

7. Acest aparat nu trebuie folosit de copii. Păstrează aparatul și cablul acestuia nu sunt la îndemâna copiilor.
8. Ai grijă dacă se toarnă lichid fierbinte în robotul de bucătărie sau blender, deoarece acesta poate fi scos din aparat din cauza aburului bruscat.
9. Echipamentul trebuie utilizat conform instrucțiunilor și nu poate fi folosit în alte scopuri. Acest produs este doar pentru uz de familie.
10. Înainte de utilizare, vă rugăm să vă asigurați că gazda este bine fixată.
11. Nu încercați să protejați dispozitivul de blocare de siguranță.
12. Aparatele nu trebuie scufundate în apă.
13. Acest produs nu poate fi folosit pentru a zdrobi gheața și a amesteca nuci tari și alimente uscate.
14. Vă rugăm să păstrați acest manual.


DESENUL PRODUSULUI

KMJB037W/KMJB037L



1. Gazdă
2. tijă de agitare
3. Conector
4. Bate tija
5. Tija spuma de lapte
6. Cană tocată
7. Lama de tocat
8. cană tocată
9. Pahar dozator
10. Raft de depozitare

KMJB042W/KMJB042L

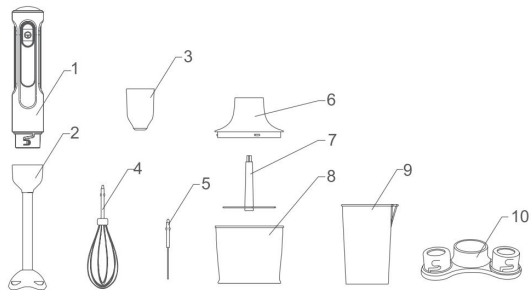

Voltaj	7,4 V
Actual	60W
capacitatea bateriei	1500mAh
Timp de încărcare	aproximativ 3 ore
Accesorii	Tijă de amestecare, tijă pentru baterie, tijă de spumă de lapte, cană tocată, ceașcă de măsurare, cablu de încărcare

DESCRIERE PRODUS

MOD DE ÎNCĂRCARE

1. Indicatorul luminos de lucru este pe partea laterală a portului de încărcare a gazda.
2. La încărcare, indicatorul luminos de pe partea laterală a încărcării

portul este lumină albă de respirație, iar lumina albă este întotdeauna aprinsă după încărcare.

3. Introduceți cablul de încărcare în portul de încărcare al gazdei (situat în partea de sus a spatelui gazdei). Vă rugăm să utilizați adaptorul standard USB cu ieșire 5V 1A sau mai mare pentru a încărca produsul.
4. Produsul nu poate fi încărcat în condiții ambientale temperatura este mai mare de 40°C.
5. Dacă nu îl utilizați o perioadă lungă de timp, vă rugăm să îl încărcăți la fiecare trei luni pentru a preveni deteriorarea bateriei.
6. Produsul nu funcționează în timpul încărcării normale.
7. Când încărcăți, vă rugăm să așezați gazda pe masă pentru încărcare. (Figura 1)


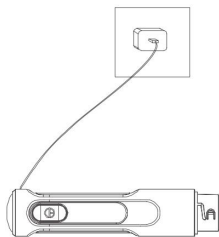


figura 1

MOD DE LUCRU

1. Țineți capătul superior al gazdei așa cum se arată în Figura 2 de mai jos, apăsați „butonul de pornire” împreună cu degetul arătător și degetul mijlociu și apăsați timp de 0,5S pentru a începe lucrul.
2. Eliberați „butonul de comutare” și produsul se va opri lucrând imediat.
3. Porniți gazda, iar indicatorul luminos superior este întotdeauna alb.
4. În timpul procesului de lucru, dacă indicatorul luminos alb de sus clipește, indicând că puterea este insuficientă, vă rugăm să spălați la timp; Când puterea este epuizată, produsul încetează să funcționeze și nu poate fi pornit.

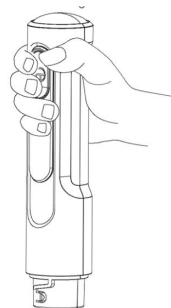

INSTRUCȚIUNI DE FUNCȚIONARE ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Înainte de a utiliza acest produs pentru prima dată, asigurați-vă că bateria este complet încărcată și spălați și ștergeți bine piesele care vin în contact cu ingredientele. Gazda poate fi ștersă doar cu o cârpă, nu scufundată în apă.

- Sfaturi: I nordertome et thetransportationsaf et y cerin ele, acest produs are doar aproximativ 30% putere, este recomandat să se încarce mai mult de 3 ore pentru prima dată pentru a îmbunătăți durata de viață a bateriei. Acest produs este condus de o baterie cu litiu. În funcție de timpul și frecvența de utilizare și de îmbătrânirea normală a bateriei, timpul de lucru și timpul de lucru al acestui produs sunt reduse, ceea ce este un fenomen natural de pierdere normală.
- Atenție: Lama este foarte ascuțită, trebuie să aveți grijă să o operați, înainte de a asambla acest produs sau de a scoate accesoriile asigurați-vă că întrerupătorul este oprit.

FUNCȚIONAREA TIGIEI DE Agitare INSTRUCȚIUNI

Tija de amestecare este folosită în principal pentru amestecarea și prelucrarea legumelor, fructelor și a altor alimente, iar munca continuă în acest mod nu poate depăși 60 de secunde. După 3 ori de operare a fiecărei lucrări, gazda trebuie să se odihnească cel puțin 20 de minute înainte de următoarea operație.

PASI DE LUCRU

1. Așezați cana de măsurare pe o suprafață plană și puneți ingredientele de amestecat în ceașca de măsurat (maximum 500 ml). (Figura 3)

- Notă: Fructele tari trebuie tăiate în bucăți de 1,2-2,5 cm pentru amestecare.



Figura 3

1. Conectați tija de agitare în sus și în jos cu motorul principal, rotiți motorul principal în sensul acelor de ceasornic sau instalați tija de agitare în sens invers acelor de ceasornic pentru a o fixa pe loc. (Figura 4)
2. Puneți tija de amestecare în paharul de măsurare și apăsați




Figura 4

jos pentru a porni motorul principal. Amestecați ingredientele în cana de măsurare, după gustul dvs. (Figura 5)

- Sfat: Când amestecați, mutați tija de amestecare în sus și în jos în paharul de măsurare pentru a obține un efect de amestecare mai bun.




Figura 5

3. După ce alimentele sunt amestecate, eliberați „butonul de comutare” al motorului principal. Când motorul principal se oprește, scoateți motorul principal.

INSTRUCȚIUNI DE FOND DE OUĂ (Fără model:

KMJB037W/ KMJB037L)

Batorul de oua este folosit în principal pentru baterea albusului de ou, iar munca continuă în acest mod nu poate depăși 60 de secunde. După 3 operații din fiecare lucrare, gazda trebuie să se odihnească cel puțin 20 de minute înainte de următoarea operație.

Etape de lucru

1. Așezați cana de măsurare pe o suprafață plană și puneți albușul de ou în ceașca de măsurare. (Figura 6)



Figura 6

2. Introduceți telul de ou în conector. (Figura 7)



Figura 7

3. Conectați batătorul de ouă în sus și în jos cu mașina principală, rotiți mașina principală în sensul acelor de ceasornic sau instalați batătorul de ouă în sens invers acelor de ceasornic pentru a-l fixa pe loc. (Figura 8)





Figura 8

4. Puneți batătorul de ouă în cana de măsurare și porniți mașina principală să funcționeze. (Figura 9)



5. După ce albușul este terminat, eliberați „butonul de comutare” al motorului principal. Când motorul principal se oprește, scoateți motorul principal.

INSTRUCȚIUNEA TIJA DE SPUMĂ DE LAPTE

(Excluzând modelul: KMJB037W/KMJB037L)

Tija de spumă de lapte este folosită în principal pentru a biciui laptele și a face spumă de lapte. Lucrul continuu în acest mod nu poate depăși 60

secunde. După 3 operații din fiecare lucrare, gazda trebuie să se odihnească cel puțin 20 de minute înainte de următoarea operație.

Etape de lucru

1. Așezați cana de măsurare pe o suprafață plană și puneți laptele în paharul de măsurat. (Figura 10)



Figura 10

2. Introduceți bastonul de spumă în conector. (Figura 11)



Figura 11

3. Conectați conectorul cu mașina principală în sus și în jos, rotiți mașina principală în sensul acelor de ceasornic sau instalați bara cu bule de lapte în sens invers acelor de ceasornic pentru a o fixa pe loc. (Figura 12)




Figura 12

4. Puneți batonul cu bule de lapte în paharul de măsurare și porniți mașina principală să funcționeze. (Figura 13)




Figura 13

5. După ce bate, eliberați „butonul de comutare” al motorului principal. Când motorul principal se oprește, scoateți motorul principal.

6. Spuma de lapte poate fi turnată și utilizată.

INSTRUCȚIUNE CU CUPA TOATĂ

(Numai pentru modelul: KMJB042W/KMJB042L)

Cana de carne tocată este folosită în principal pentru tocat carnea, legumele tocate și alte ingrediente, acest mod de lucru continuu nu poate depăși 40 de secunde. După 3 ori de operare a fiecărei lucrări, gazda trebuie să se odihnească cel puțin 20 de minute înainte de următoarea Operațiune.

Etape de lucru

1. Puneți paharul de tocat pe suprafața plană și instalați cuțitul

montaj pe axul fix din centrul cupei de tocat. (Figura 14)

Notă: Lama este foarte ascuțită, nu o atingeți.




Figura 14

2. Puneți mâncarea mărunțită în cana de tocat. (Figura 15)

- Notă: Când tăiați carnea, îndepărtați oasele, pielea și tendoanele; Legumele și fructele tăiate trebuie să îndepărteze tulpinile și miezurile, toate ingredientele trebuie tăiate în bucăți de aproximativ 2 cm în cana de carne, cantitatea de carne nu trebuie să depășească 300 g o dată.



Figura 15

3. Rotiți și fixați capacul paharului pentru tocat în poziția suportului. (Figura 16)



Figura 16

4. Conectați gazda și capacul paharului tocat în sus și în jos și rotiți gazda în sensul acelor de ceasornic pentru a o fixa pe loc. (Figura 17)




Figura 17

5. Porniți gazda și începeți să lucrați. (Figura 18)




Figura 18

6. După procesarea alimentelor, eliberați „butonul de comutare” al gazdei, îndepărtați gazda când ansamblul cuțitului se oprește, deschideți capacul paharului de tocat și ridicați ansamblul cuțitului (lama este foarte ascuțită, vă rugăm să operați cu grijă); Apoi turnați ingredientele procesate în ceașcă. Nu folosiți paharul cu carne măcinată pentru depozitarea alimentelor.

7. La sfârșitul utilizării, puneți accesoriile deoparte pe depozit rack așa cum se arată.




Figura 19

NOTIFICARI

- Avertisment: Fiți atenți la riscurile care pot duce la pericole personale, vătămări grave și daune materiale majore.
1. Sursa de alimentare utilizată în acest produs este sursă de alimentare cu litiu-ion, este interzis să puneți degetul pe butonul de pornire atunci când transportați mașina de gătit și este interzisă alimentarea bateriei în starea de pornire;
 2. Numai bateriile litiu-ion atașate mașinii de gătit pot fi utilizate împreună, orice modificare sau utilizare a altor baterii cu litiu poate cauza răniri și pericol de incendiu;
 3. În cazul unei utilizări necorespunzătoare, bateria se poate scurge, vă rugăm să evitați contactul cu lichidul bateriei, pentru a nu provoca iritații sau arsuri, dacă lichidul contactează pielea, vă rugăm să clătiți cu multă apă, dacă lichidul contactul cu ochii, vă rugăm să consultați imediat un medic;
 4. Acest produs are o baterie cu litiu încorporată, este necesar Atenție:
- A. Vă rugăm să păstrați și să utilizați acest produs în mediul înconjurător 0-40°C;
 - B. Dacă nu este folosit pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să încărcați bateria o dată la fiecare trei luni pentru a preveni deteriorarea bateriei; C. În mediul de 10°C , viteza de încărcare poate încetini, ceea ce este un fenomen normal; D. Vă rugăm să încărcați la timp când bateria este descărcată.

CURATENIE SI MENTENANTA

1. Confirmați oprirea înainte de curățare și scoateți dispozitivul detașabil părți.
Clătiți tija de amestecare, conectorul, tija pentru baterea ouălor, tija cu bure de lapte și paharul de măsurare cu apă. Aveți grijă să nu folosiți articole de curățat uzate și să nu scufundați tija de amestecare, conectorul și alte accesorii în apă, pentru a evita spălarea lubrifiantului din el.
- Notă: Așezați aceste accesorii în poziție verticală după spălare pentru a permite curgerea apei.
 - Avertisment: Lama agitatorului este foarte ascuțită, vă rugăm să manipulați cu atenție pentru a evita tăierea.
Pune cana în apă caldă cu detergent, apoi clătește-o cu apă curată.
- Notă: Cel mai bine este să nu folosiți mașina de spălat vase pentru a curăța ceașcă de măsurare, deoarece utilizarea pe termen lung a mașinii de spălat vase poate deteriora acest accesoriu.
2. Frecați mașina principală cu o cârpă umedă, dar nu o scufundați în apă sau în alte soluții pentru a evita pericolul.
 3. Uscați accesoriiile spălate cu o cârpă uscată.

CURĂȚARE RAPIDĂ

Puneți o jumătate de cană de apă în cana de măsurare, apoi puneți tija de amestecare în ceașcă, porniți motorul principal pentru a amesteca câteva

secunde pentru o curățare rapidă.

PROTECTIA MEDIULUI

Vă rugăm să respectați reglementările locale: Puneți produsele și echipamentele electrice aruncate în stația corespunzătoare de reciclare a deșeurilor.





Importator:
"Supraten Plus" S.R.L.
or. Chişinău,
str. Petricani, 84
Tel.: (+373) 22 268 000
www.supraten.md
2 ani de garantie

www.decakila.com TOGROUP TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LTD



Made in China

No.688 Songlu Road, Guoxiang Street, Wuzhong District, Suzhou City, China