


# decakila

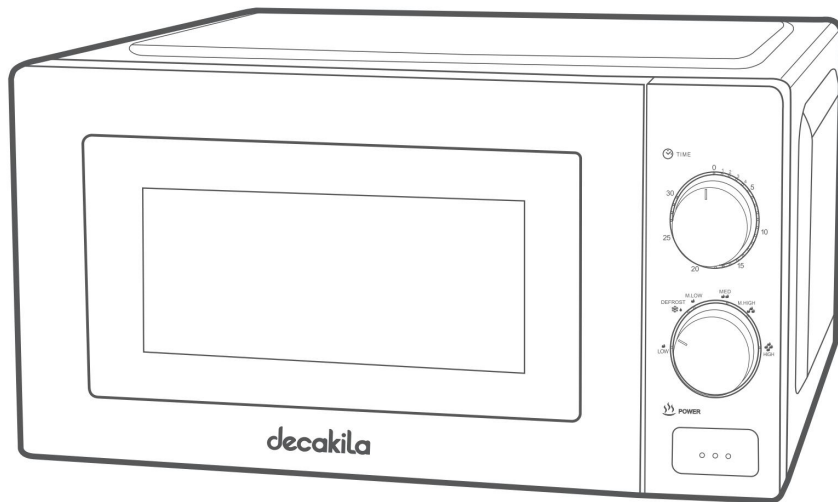

KUMC007W/KEMC007W  
CUPTOR CU MICROUNDÉ



# CUPRINS

MĂSURI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE	01
INSTALARE	03
CURĂȚARE	04
INSTRUCȚIUNEA PRODUSULUI	04
PANOU DE CONTROL	05
OPERAȚIUNE	06
GHID DE UTENSILE	06
SFATURI DE GĂTIT	07
ÎNTREȚINERE	08

## MĂSURI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

Următoarele măsuri de precauție de bază trebuie respectate întotdeauna atunci când utilizați un aparat electric:

- Citiți toate instrucțiunile înainte de utilizare.
- Asigurați-vă că tensiunea din zona dvs. de locuit corespunde cu cea indicată pe eticheta de identificare a aparatului. Și prize de perete este împământată corespunzător.
- Pentru a reduce riscul de incendiu în cavitatea cuptorului:
  - a. Nu gătiți alimentele în exces.
  - b. Îndepărtați legăturile de sârmă din pungile de hârtie sau plastic înainte introducerea pungilor în cuptor.
  - c. Nu încălziți ulei sau grăsime pentru uscare profundă ca temperatura uleiului nu poate fi controlat.
  - d. După utilizare, ștergeți capacul ghidului de undă cu o cârpă umedă, urmată de o cârpă uscată pentru a îndepărta orice stropi de mâncare și grăsime. Unsoarea acumulată se poate supraîncălzi și poate începe să producă fum sau să ia foc.
- e. Dacă materialele din interiorul cuptorului ar trebui să fumeze sau să se aprindă, țineți ușa cuptorului închisă, opriți cuptorul și deconectați sursa de alimentare.
- f. La încălzirea alimentelor în recipiente din plastic sau hârtie, fiți cu ochii pe cuptor din cauza posibilității de aprindere.
- Pentru a reduce riscul de explozie și fierbere bruscă: a. **AVERTISMENT:** Lichidele și alte alimente nu trebuie încălzite în recipiente sigilate, deoarece pot exploda; Biberonanele prevăzute cu capac cu filet sau tetina sunt considerate a fi sigilate

containere.

- b. Folosiți recipientul cu gură largă pentru a găti lichid, iar lichidul gătit nu trebuie îndepărtat imediat.  
Ar trebui să așteptați câteva momente înainte de îndepărtare. Pentru a evita posibilele pericole cauzate de fierberea eruptivă întârziată a lichidelor.
  - c. Cartofii, cărnații și castanele trebuie curățate sau străpunse înainte de gătire. Ouăle în coajă, ouăle fierte tari întregi nu trebuie încălzite în cuptoarele cu microunde, deoarece pot exploda, chiar și după ce s-a încheiat încălzirea cu microunde.
  - d. Conținutul biberonanelor și borcanelor de mâncare pentru copii se amestecă sau se agită și se verifică temperatura înainte de consum, pentru a evita arsurile.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător sau de agentul său de service sau de un tehnician calificat în pentru a evita pericolul de șoc.
  - Deconectați întotdeauna aparatul după utilizare.
  - Curățați aparatul după utilizare pentru a evita acumularea de grăsime și alte reziduuri.
  - Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta de la 8 ani și peste și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au primit supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleg pericolele. implicat.
  - După gătit, recipientul este foarte fierbinte. Folosind mănuși pentru a lua scoateți alimentele și evitați arsurile cu abur, îndreptând aburul departe de față și mâini.

- Ridicați încet cea mai îndepărtată margine a capacului de vase și cuptorul cu microunde folie de plastic și deschideți cu grijă floricelele de porumb și pungile de gătit pentru cuptor, departe de față.
  - Pentru a preveni ruperea platanului: a. Lăsați placa turnantă să se răcească înainte de curățare.
  - b. Nu așezați alimente sau ustensile fierbinți pe placa turnantă rece.
  - c. Nu așezați alimente sau ustensile congelate pe placa turnantă fierbinte.
  - Asigurați-vă că ustensilele nu ating pereții interiori în timpul gătitului.
  - Folosiți numai ustensile care sunt potrivite pentru utilizarea în cuptorul cu microunde cuptoare.
  - Nu depozitați alimente sau alte lucruri în interiorul cuptorului.
  - Nu utilizați cuptorul fără lichid sau alimente în interiorul cuptorului. Acest lucru ar deteriora cuptorul.
  - Când aparatul este în funcțiune, copiii ar trebui să folosească cuptorul numai sub supravegherea unui adult din cauza temperaturilor generate.
  - Orice accesorii nerecomandate de producător poate provoca răniri persoanelor.
  - Nu utilizați în aer liber.
  - Salvați aceste instrucțiuni.
  - **AVERTISMENT:** În cazul în care ușa sau garniturile ușii sunt deteriorate sau cuptorul este defect, cuptorul nu trebuie exploatat până când nu a fost reparat de o persoană competentă;
  - **AVERTISMENT:** Este periculos pentru oricine, altul decât o persoană competentă, să efectueze orice operațiune de service sau reparație care implică îndepărtarea unui capac care oferă protecție împotriva expunerii la energia microundelor;
  - Dacă se degajă fum, opriți sau deconectați aparatul și țineți ușa închisă pentru a înăbuși orice flăcări;
  - Încălzirea cu microunde a băuturilor poate duce la fierbere eruptivă întârziată; prin urmare, trebuie avut grijă la manipularea recipientului; Nu utilizați produse
  - de curățare abrazive dure sau răzuitoare metalice ascuțite pentru a curăța sticla ușii cuptorului, deoarece acestea pot zgăria suprafața, ceea ce poate duce la spargerea sticlei.
  - Lampa cuptorului cu microunde nu este destinată altor scopuri.
  - Aparatele nu sunt concepute pentru a fi acționate prin intermediul unui temporizator extern sau al unui sistem separat de telecomandă.
  - Acest aparat este destinat utilizării în aplicații casnice și similare, cum ar fi:
  - Personalul zonelor de bucătărie din magazine, birouri și alte medii de lucru;
- Ferme;
- De către clienții din hoteluri, moteluri și alte medii rezidențiale;
- Medii tip pensiune.
- Cuptorul cu microunde este destinat încălzirii alimentelor și băuturilor. Uscarea alimentelor sau a îmbrăcămintei și încălzirea plăcuțelor de încălzire, papucilor, bureților, cărpei umede și similare pot duce la risc de rănire, aprindere sau incendiu.
  - Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta de la 8 ani și peste și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au

a fost supravegheat sau instruit cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțelegeți pericolele implicate.

Copiii nu se vor juca cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu vor fi efectuate de copii decât dacă au mai mult de 8 ani și sunt supravegheați. Nu lăsați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor cu vârsta mai mică de 8 ani.

- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. .

- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.

- Nu se folosește un aparat de curățat cu abur.

- Ușa sau suprafața exterioară se pot încălzi atunci când aparatul funcționează.

- **AVERTISMENT:** Părțile accesibile pot deveni fierbinți în timpul utilizării.

Copiii mici trebuie ținuti departe.

- În timpul utilizării, aparatul devine fierbinte. Trebuie avut grijă să evitați atingerea elementelor de încălzire din interiorul cuptorului.

- Suprafețele sunt susceptibile să se încălzească în timpul utilizării.

- Atenție,  
suprafața fierbinte.

Doar pentru uz casnic.



- Scoateți tot ambalajul. Dacă există o peliculă sigură peste cuptor, smulgeți-l înainte de utilizare. Verificați cu atenție dacă nu există daune. Dacă există, anunțați imediat distribuitorul sau trimiteti la centrul de service al producătorului.
- Cuptoarele cu microunde trebuie plasate în medii uscate și necorozive, ferite de căldură și umiditate, cum ar fi arzătorul de gaz sau rezervorul de apă.
- Pentru a asigura o ventilație suficientă, distanța dintre spatele cuptorului cu microunde și perete trebuie să fie de cel puțin 10 cm, partea laterală a peretelui trebuie să fie de cel puțin 5 cm, distanța liberă deasupra suprafeței superioare de cel puțin 20 cm. distanța cuptorului cu microunde la sol trebuie să fie de cel puțin 85 cm.
- Poziția cuptorului trebuie să fie astfel încât să fie departe de televizor, radio sau antenă ca perturbare a imaginii. Distanța ar trebui să fie mai mare de 5 m.
- Aparatul trebuie poziționat astfel încât ștecherul să fie accesibil și trebuie să asigure o bună împănământare în caz de scurgere, se poate forma bucla de împănământare pentru a evita șocurile electrice.
- Cuptorul cu microunde trebuie să funcționeze cu ușa închisă.
- Cuptorul cu microunde nu trebuie așezat într-un dulap. Cuptorul cu microunde este destinat a fi utilizat independent.
- Deoarece există reziduuri de fabricație sau ulei rămas pe cavitatea cuptorului sau pe elementul de căldură, de obicei ar simți mirosul, chiar și un ușor fum. Este un caz normal și nu ar apărea după mai multe ori, țineți ușa sau fereastra deschisă pentru a vă asigura că sunt bune. ventilare. Așa că este recomandat să plasați

## INSTALARE

o cană de apă în placa turnantă, setarea la putere mare și funcționarea de mai multe ori.

## CURĂȚARE

### ÎNGRIJIREA CUPTORULUI CU MICROUNDE

- Atenție: cuptorul trebuie curățat regulat și orice depuneri de alimente îndepărtate.
- Avertizare:
- Scoateți cablul de alimentare din priză de perete înainte de curățare. Nu scufunțați aparatul în apă sau alte lichide când curățați.
- Nemenținerea cuptorului într-o stare curată poate duce la deteriorarea suprafeței care ar putea afecta negativ durata de viață a aparatului și ar putea duce la o situație periculoasă.
- Nu utilizați niciodată detergent dur, benzină, pudră abrazivă sau perie metalică pentru a curăța orice parte a aparatului.
- Nu îndepărtați capacul ghidului de undă.
- Când cuptorul cu microunde a fost folosit o perioadă lungă de timp, pot exista mirosuri ciudate în cuptor, urmând 3 metode pentru a scăpa de ele: a. Puneți mai multe felii de lămâie într-o ceașcă, apoi încălziți cu Micro Power pentru 2-3 min.

b. Puneți o ceașcă de ceai roșu în cuptor, apoi încălziți cu micro mare

putere.

c. Puneți niște coajă de portocală în cuptor și apoi încălziți-le cu Micro Power pentru 1 minut.

- AVERTISMENT: Permiteți copiilor să folosească cuptorul fără supraveghere numai atunci când au fost date instrucțiuni adecvate, astfel încât copilul să poată utiliza cuptorul într-un mod sigur și să înțeleagă pericolele unei utilizări necorespunzătoare.

## SFATURI PENTRU CURĂȚARE


- Detalii pentru curățarea etanșărilor ușii, cavității și părților adiacente:



- Exterior:
- Ștergeți carcasa cu o cârpă moale umezită.
- Ușă:
- Folosind o cârpă moale umezită, ștergeți ușa și geamul.
- Ștergeți garniturile ușii și piesele adiacente pentru a îndepărta orice scurgere sau stropire.
- Ștergeți panoul de control cu o cârpă moale ușor umezită.
- Peretii interiori:
- Ștergeți cavitatea cu o cârpă moale umezită.
- Ștergeți capacul ghidului de undă pentru a îndepărta orice mâncare stropită.

- Placă turnantă/ Inel de rotație/ Axa de rotație:
- Spălați cu apă blândă cu săpun.
- Clătiți cu apă curată și lăsați să se usuce bine.

## INSTRUCȚIUNEA PRODUSULUI

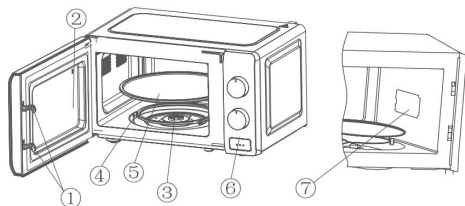

### 1. Blocarea

- ușa Ușa cuptorului cu microunde trebuie să fie închisă corespunzător pentru a putea funcționa.

### 2. Fereastra de vizualizare

- Permiteți utilizatorului să vadă starea de gătit.

### 3. Axa de rotație

- Placa turnantă din sticlă se așează pe axă; motorul de sub acesta antrenează placa turnantă să se rotească.

### 4. Inel rotativ Placa

- turnantă din sticlă se așează pe roțile sale; susține placa turnantă și o ajută să se echilibreze la rotire.

### 5. Turntable

- Mâncarea se așează pe turnant, rotirea acesteia în timpul funcționării ajută la gătit uniformă a alimentelor.
- Atenție: Plasați mai întâi inelul rotativ.
- Montați placa turnantă pe axa de rotație și asigurați-vă că este încadrată corect.



### 6. Panoul de control

- Vezi mai jos în detalii (panoul de control poate fi schimbat fără notificare prealabilă).


### 7. Capac ghidaj de undă

- Se află în interiorul cuptorului cu microunde, lângă peretele panoului de control.
- Prudență:



Nu îndepărtați niciodată capacul ghidului de undă.

## PANOU DE CONTROL

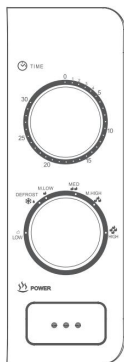

- Temporizator
- Durata maximă a timpului de gătire care poate fi setată este de 30 de minute.
- Fiecare setare este de 1 minut.
- Se va auzi un sonerie când temporizatorul expiră și revine la poziția zero.
- Buton funcție/pornire
- Există 6 niveluri de putere:

ÎNALT	100% putere de ieșire (gătire rapidă)
M.High	85% putere de ieșire (gătire normală)
Med	66% putere de ieșire (gătire lentă)
M.Scăzut	40% putere de ieșire (băuturi sau supă)

Dezgheta	37% putere de ieșire (decongelare)
SCĂZUT	17% putere de ieșire (Păstrat la cald)

- Următorul tabel oferă o durată de referință a timpului de dezghețare pentru diferite alimente:

	GAMA DE GREUTATE	Lungimea dezghețării
Carne	0,1~1,0kg	1:30~26:00
Păsări de curte	0,2~1,0kg	2:30~22:00
Fruite de mare	0,1~0,9kg	1:30~14:00

## Operațiune

1. Conectați cablul.
  - Înainte de a conecta cablul, asigurați-vă că temporizatorul este setat în poziția „0”.
2. Nu blocați ventilația.
  - Nu blocați ventilația.
3. Așezați mâncarea pe platoul turnanți de sticlă și închideți ușa.
  - Alimentele trebuie să fie conținute într-un vas.
4. Selectați nivelul de putere dorit.
  - Dacă timpul dorit este mai mic de 10 minute, rotiți butonul cronometrului în poziția peste 10 minute și apoi reveniți la setarea de timp dorită.
5. Odată setat timpul dorit, începe gătitul. Dacă face o pauză



Între este necesar, deschideți ușa în orice moment și închideți-o pentru a relua funcționarea.

6. Când expiră și gătitul se termină, cuptorul cu microunde emite un sonerie, iar lampa din interior se va stinge automat.

- Dacă alimentele sunt îndepărtate înainte de expirarea timpului, asigurați-vă că ați restabilit temporizatorul în poziția „0”, astfel încât cuptorul cu microunde să nu funcționeze în sarcină goală.
- Nu clătiți niciodată aparatul cu apă.

## GHID DE UTENSILE

- Se recomandă insistent să folosiți recipiente care sunt potrivite și sigure pentru gătitul cu microunde. În general, recipientele care sunt fabricate din ceramică, sticlă sau plastic rezistent la căldură sunt potrivite pentru gătitul cu microunde. Nu folosiți niciodată recipientele metalice pentru gătit cu microunde și pentru gătit combinat, deoarece este posibil să apară scântei. Puteți lua referința din tabelul de mai jos.

Material de recipient	Note pentru cuptorul cu microunde
-----------------------	-----------------------------------

Rezistent la caldura ceramică	da	Nu utilizați niciodată ceramica care este decorată cu margine metalică sau glazurată
Rezistent la caldura plastic	da	Nu poate fi folosit pentru o perioadă lungă de gătit la microunde
Rezistent la caldura sticlă	da	
Film de plastic	da	Nu trebuie folosit când gătitul cărnii sau cotletelor ca supratemperatura poate face deteriorarea filmului
Gratar gratar	Nu	
Recipient metalic nr		Nu trebuie folosit în cuptor cu microunde. Cuptorul cu microunde nu poate pătrunde prin metal.
Iac	Nu	Rezistent la căldură slab. Nu pot fi folosite pentru gătit la temperatură înaltă
Lemn de bambus și hârtie	Nu	Rezistent la căldură slab. Nu pot fi folosite pentru gătit la temperatură înaltă

## SFATURI DE GĂTIT

Următorii factori pot afecta rezultatul gătirii:

- Aranjament alimentar
- Așezați zonele mai groase spre exteriorul vasului, partea mai subțire spre centru și întindeți-o uniform. Nu se suprapune dacă este posibil.
- Durata timpului de preparare
- Începeți să gătiți cu o setare scurtă, evaluați-l după expirarea timpului și extindeți-l în funcție de nevoia reală. Gătitul excesiv poate duce la fum și arsuri.

- Gătirea alimentelor în mod uniform

Alimente precum puiul, hamburgerul sau friptura trebuie întoarse o dată în timpul gătitului.

- În funcție de tipul de mâncare, dacă este cazul, amestecați-l din exterior spre centrul vasului o dată sau de două ori în timpul gătirii.
- Permiteți timp de stat
- După terminarea timpului de gătire, lăsați alimentele în cuptor pentru o perioadă adecvată de timp, astfel încât să-și termine ciclul de gătire și să le răcească într-un mod treptat.

- Fie că mâncarea este făcută

- Culoarea și duritatea alimentelor ajută la determinarea dacă este făcută, acestea includ:

- Abur care iese din toate părțile alimentelor, nu doar din margine.
- Articulațiile păsărilor de curte pot fi mutate cu ușurință.
- Carnea de porc sau de pasăre nu prezintă semne de sânge.
- Peștele este opac și poate fi feliat ușor cu o furculiță.

- Vas de rumenire
- Când utilizați un vas de rumenire sau un recipient cu autoîncălzire, așezați întotdeauna sub acesta un izolator rezistent la căldură, cum ar fi o farfurie de porțelan, pentru a preveni deteriorarea plăcii rotative și a inelului rotativ.

- Folie de plastic pentru cuptorul cu microunde
- Când gătiți alimente cu conținut ridicat de grăsimi, nu permiteți folia de plastic să intre în contact cu alimentele, deoarece se poate topi.

- Vase de gătit din plastic pentru cuptorul cu microunde

- Unele vase de gătit din plastic pentru microunde ar putea să nu fie potrivite pentru gătitul alimentelor cu conținut ridicat de grăsimi și zahăr.

De asemenea, timpul de preîncălzire specificat în manualul de instrucțiuni al vasului nu trebuie depășit.

## ÎNTREȚINERE SERVICE

- Vă rugăm să verificați următoarele înainte de a apela pentru servicii:
- Pune o cană de apă (aprox. 150 ml) într-o măsură de sticlă în cuptor și închide ușa bine. Lampa cuptorului ar trebui să se stingă dacă ușa este închisă corect. Lăsați cuptorul să funcționeze 1 min.
- Lampa cuptorului se aprinde?

- Funcționează ventilatorul de racire?
- (Puneți mâna peste orificiile de ventilație din spate.)
- Placa turnantă se rotește?

(Placa turnantă se poate roti în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic. Acest lucru este destul de normal.)

- Apa din cuptor este fierbinte?

Dacă „NU” este răspunsul la oricare dintre întrebările de mai sus, vă rugăm să verificați priza de perete și siguranța din cutia contorului.

Dacă atât priza de perete, cât și siguranța funcționează corect, contactați cel mai apropiat centru de service aprobat.

## MĂSURI DE PROTECȚIE DE SERVICE

- Atenție: RADIAȚII CU MICROUNDRE
- Condensatorul de înaltă tensiune rămâne încărcat după deconectare; scurtcircuitați borna negativă a condensatorului H.V la șasiul cuptorului (utilizați o șurubelniță) pentru a descărca înainte de a atinge.
- În timpul întreținerii, piesele enumerate mai jos pot fi îndepărtate și oferă acces la potențiale peste 250 V la pământ.

Magnetron

Transformator de înaltă tensiune

Condensator de înaltă tensiune

Diodă de înaltă tensiune

Siguranță de înaltă tensiune

- Următoarele condiții pot cauza expunerea excesivă la microundre în timpul întreținerii.

Montarea necorespunzătoare a magnetronului;

Potrivirea necorespunzătoare a dispozitivului de blocare a ușii, balamaua ușii și ușa;

Montarea necorespunzătoare a suportului comutatorului;

Ușa, garnitura ușii sau carcasa au fost deteriorate.

### Eliminarea corectă a acestui produs



Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere în întreaga UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-le în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau contactați comerciantul de unde a fost achiziționat produsul. Ei pot lua acest produs pentru reciclare sigură pentru mediu.



Importator:  
"Supraten Plus" S.R.L.  
or. Chişinău,  
str. Petricani, 84  
Tel.: (+373) 22 268 000  
[www.supraten.md](http://www.supraten.md)  
2 ani de garantie

[www.decakila.com](http://www.decakila.com) TOGROUP TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LTD



Made in China

No.688 Songlu Road, Guoxiang Street, Wuzhong District, Suzhou City, China