


decakila

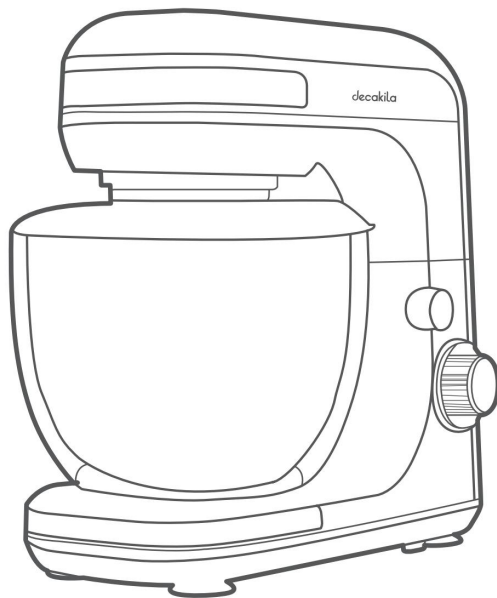

KEMX003B
Mixer cu stand



CUPRINS

MĂSURI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE	01
CUNOAȘTE-ȚI MIXERUL	03
ÎNAINTE DE UTILIZARE MIXER	04
UTILIZAREA MIXERULUI PENTRU AMESTECARE	05
CURATENIE SI MENTENANTA	06
SFATURI DE GĂTIT	06
IMPORTANT SALVARE	07
RE ETĂ	07

MĂSURI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE


Înainte de a utiliza aparatul electric, trebuie respectate întotdeauna măsurile de precauție de bază, inclusiv următoarele:

- Citiți toate instrucțiunile.
- Pentru a vă proteja împotriva riscului de electrocutare, nu puneți mixerul sau cablul de alimentare în apă sau în alt lichid.
- Este necesară supravegherea atentă atunci când orice aparat este folosit de copii sau în apropierea acestora.
- Deconectați-l de la priză când nu îl utilizați, înainte de a pune sau scoate piese și înainte de curățare.
- Evitați contactul cu piesele în mișcare. Țineți mâinile, îmbrăcămintea, precum și spatulele și alte ustensile departe de bătători în timpul funcționării, pentru a reduce riscul de rănire a persoanelor și/sau deteriorarea mixerului.
- Nu utilizați mixerul cu un cablu sau un ștecher deteriorat, după o funcționare defectuoasă a aparatului sau dacă acesta este scăpat sau deteriorat în vreun fel. Returnați aparatul la cel mai apropiat centru de service autorizat pentru examinare, reparare sau reglare electrică sau mecanică.
- Utilizarea atașamentelor nerecomandate sau vândute de producător poate provoca incendii, șoc electric sau vătămări.
- Nu utilizați în aer liber.
- Nu lăsați cablul să atârne peste marginea mesei sau a blatului.
- Nu lăsați cablul să intre în contact cu suprafețele fierbinți, inclusiv cu aragazul.
- Scoateți bătăile din mixer înainte de spălare.
- Doar pentru uz casnic.
- Evaluarea maximă se bazează pe accesoriul blenderului care consumă cea mai mare sarcină (putere sau curent) și că alte accesorii recomandate pot consuma mult mai puțină putere sau curent.
- Acest aparat are ștecher polarizat (o lamă este mai lată decât cealaltă). Pentru a reduce riscul de electrocutare, acest ștecher este destinat să se potrivească într-o priză polarizată doar într-un singur sens. Dacă ștecherul nu se potrivește complet în priză, inversați ștecherul. Dacă tot nu se potrivește, contactați un electrician calificat. Nu încercați să modificați în niciun fel.
- Asigurați-vă că tensiunea de la ieșire corespunde cu cea menționată pe eticheta de identificare a mixerului.
- Nu lăsați mixerul nesupravegheat în timpul funcționării.

- Acest lucru poate cauza vătămări corporale sau deteriorarea produsului.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatelor de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul. Nu utilizați mixerul cu un cablu sau un ștecher deteriorat, după o funcționare defectuoasă a aparatului sau dacă acesta este scăpat sau deteriorat în vreun fel. Returnați aparatul la cel mai apropiat centru de service autorizat pentru examinare, reparare sau reglare electrică sau mecanică.
- Asigurați-vă că roți selectorul de viteză în poziția 0 după fiecare utilizare. Asigurați-vă că motorul se oprește complet înainte de dezasamblare. Și ștecherul cablului de alimentare este scos din priză.
- Nu așezați un aparat pe sau lângă un gaz fierbinte sau pe un cuptor încălzit.
- Nu scoateți niciodată batătorul/cârligul de aluat/lotul când aparatul este în funcțiune.
- Nu utilizați aparatul pentru alte utilizări decât cele prevăzute.
- Acest aparat are un ștecher polarizat (o lamă este mai lată decât cealaltă). Pentru a reduce riscul de electrocutare, acest ștecher este destinat să se potrivească într-o priză polarizată doar într-un singur sens. Dacă ștecherul nu se potrivește complet în priză, inversați ștecherul. Dacă tot nu se potrivește, contactați un electrician calificat. Nu nu încercați să modificați mufa în niciun fel.
- Salvați aceste instrucțiuni.

CUNOAȘTE-ȚI MIXERUL

Produsul poate fi supus modificării fără notificare prealabilă.

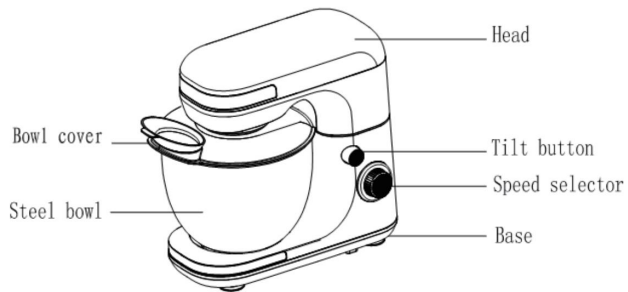

Beater



Wisker



Dough hook

ÎNAINTE DE UTILIZARE MIXER

Înainte de a asambla mixerul, asigurați-vă că cablul de alimentare este deconectat de la priză și selectorul de viteză este în 0 poziție.

- Apăsând butonul de înclinare, capul mixerului se va elibera automat și se va bloca în poziția plăcilor.
- Selectați atașamentele dorite, care sunt în funcție de sarcina de amestecare care trebuie efectuată: bătător pentru amestecare și bătut ouă, și cârlig pentru aluat pentru frământare, telul pentru baterea și spumarea albușului.
- Introducerea directă a bătătorului/ cârligului de aluat/ bataia până când se blochează în poziție.

Notă: Asigurați-vă că bătătorul sau cârligul pentru aluat sau telul sunt introduse complet în priză, altfel rezultatele dvs. de amestecare pot fi afectate.

- Așezați bolul pe poziție. Mai întâi așezați vasul pe bază, apoi rotiți vasul în sensul acelor de ceasornic până se blochează în poziție (vezi fig.1).
- Pentru a coborî capul și a pune bătătorul/cârligul de aluat/lotul în bol ținând capul cu o mână și lăsați capul în jos. Se va auzi un clic când capul a ajuns în poziția corectă.
- Și asigurați-vă că capacul vasului este în poziție (vezi fig.2).



Fig.1



Fig.2

UTILIZAREA MIXERULUI PENTRU AMESTECARE

- Asigurați-vă că selectorul de viteză este în poziția 0, apoi conectați sursa de alimentare.
- Rotiți selectorul de viteză la setarea dorită.
Avertisment: Nu lipiți cuțit, linguri de metal, furculiță și așa mai departe în bol când funcționează.
- Timpul maxim de funcționare pe timp nu trebuie să depășească 4 minute, iar timpul de odihnă minim 20 de minute trebuie menținut între două cicluri consecutive.
Când frământați aluatul de drojdie, sugerați selectorului de viteză să utilizați mai întâi o viteză mică și apoi să utilizați viteza mare pentru a obține cele mai bune rezultate.
Notă: în timpul frământării, se poate lipi puțină făină pe interiorul vasului, trebuie să îndepărtați capacul vasului și să răzuți făina pe pereții interior al vasului cu o spatulă pentru a obține rezultate bune de frământare.
- Când amestecarea este încheiată, rotiți selectorul de viteză în poziția 0, deconectați cablul de la priză.
- Țineți apăsat butonul de înclinare, capul mixerului se va ridica și se va bloca automat în poziția de înclinare.
Atenție: Înainte de a apăsa butonul de înclinare (și anume înainte de a ridica capul mixerului), asigurați-vă că batătorul sau telul sau cârligul pentru aluat stau pe cele două părți ale capului mixerului, în caz contrar, când ridicați capul mixerului, batătorul sau telul sau cârligul de aluat va interveni în bolul de amestecare; dacă batătorul sau telul sau cârligul pentru aluat se sprijină pe partea din față a capului mixerului, porniți din nou selectorul de viteză, lăsați mixerul să se rotească câteva secunde, apoi opriți selectorul de viteză pentru a opri batătorul sau telul sau cârlig de aluat pe cele două părți ale capului mixerului.
- Dacă este necesar, puteți răzui particulele de mâncare în exces de la bătători sau cârlige de aluat cu o spatulă de plastic.
- Scoateți cu puțină forță batătorul/cârligul de aluat/batătorul. Se recomandă să rezistați împotriva șabei de pe bătător/cârlig de aluat/bișcă pentru a scoate cu ușurință batătorul/cârligul de aluat/lot.
Atenție: Selectorul de viteză trebuie să fie în poziția 0 și priză de curent trebuie deconectată înainte de a scoate batătorul/cârligul de aluat/lot.

CURATENIE SI MENTENANTA

- Deconectați aparatul și așteptați să se răcească complet înainte de curățare.
Atenție: mixerul nu poate fi scufundat în apă sau alt lichid.
- Ștergeți suprafața exterioară a capului și a bazei cu o cârpă umezită și lustruiți cu o cârpă moale și uscată.
- Ștergeți orice particule de alimente în exces de pe cablul de alimentare.
- Scufundați vasul, batătorul, spatula, cârligul de aluat și amestecați în apă caldă cu săpun pentru o curățare completă. Apoi clătiți sub jet de apă și ștergeți. De asemenea, poate fi pus în mașina de spălat vase.

SFATURI DE GĂTIT

- Ingredientele refrigerate, cum ar fi untul și ouăle, trebuie să fie apoi la temperatura camerei înainte de a începe amestecarea. Setati aceste ingrediente din timp.
- Pentru a elimina posibilitatea apariției cojilor sau a ouălor deteriorate în rețeta dvs., spargeți mai întâi ouăle într-un recipient separat, apoi adăugați-le la amestec.
- Nu bate prea mult. Aveți grijă să amestecați/amesteci doar amestecurile până când este recomandat în rețetă. Pliati în ingrediente uscate doar până când se combină. Utilizați întotdeauna viteza mică.
- Condiții climatice. Schimbările sezoniere de temperatură, temperatura ingredientelor și variația texturii acestora de la o zonă la alta joacă toate un rol în timpul necesar de amestecare și la rezultatele obținute.

IMPORTANT SALVARE

Începeți întotdeauna să amestecați la cea mai mică viteză. Când ingredientele devin o pastă netedă, creșteți treptat la viteza recomandată în foaia de rețetă.

Nu puneți niciodată batătorul și cârligul pentru aluat în mașina de spălat vase.

RE ETĂ

Elemente de testare	Material recomandat	Greutate
Bătător	Făină	150 g
	Zahar granulat	150 g
	Zahăr brun deschis	170 g
	ouă	3 buc
	Unt nesarat	150 g
	Bicarbonat de sodiu	3g
Bătător	Făină	500 g
	Apă	286 g
	Zahar granulat	14 g
	Unt nesarat	14 g
	Slat	7g
	Bicarbonat de sodiu	10 g
Albușuri de ou	Ou	4 buc



Importator:
"Supraten Plus" S.R.L.
or. Chişinău,
str. Petricani, 84
Tel.: (+373) 22 268 000
www.supraten.md
2 ani de garantie

decakila



decakila



decakila

Made in China Jiangsu China. 2021.D01

www.decakila.com Global Links Technology Co. Pte. Ltd.