

# decakila



KUER038W/KEER038W/KUER039W/KEER039M  
OALA ELECTRICA CU PRESIUNE



# CUPRINS

INTRODUCEREA PRODUSULUI	01
NUMAI DE UTILIZARE CASNICĂ	01
ACCESORII INCLUSE	01
UTILIZARE	01
INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA	03

## INTRODUCEREA PRODUSULUI

Vă mulțumim că ați cumpărat produsele noastre. Înainte de a utiliza acest produs Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual și să-l păstrați în siguranță pentru referințe ulterioare.

• Oala electrică sub presiune este o soluție unică dezvoltată pentru a satisface toate nevoile dumneavoastră de gătit. •

Designul ergonomic și operarea simplă și ușor de utilizat fac posibil ca aproape oricui să își pregătească mâncărurile preferate oricând merge. • Integrează avantajele oală cu presiune atmosferică,

plită și sobă cu explozie fierbinte Structură rezonabilă, stil nou, sigur și fiabil, mai potrivit pentru funcționare, economisește timp și efort, gust și sănătate fără angajament. • Este aparatul ideal pentru orice locuința modernă. Multifuncțional poate fi folosit pentru orez, terci, supă fierbinte, tocană etc. •

Funcția de timp prestabilit permite utilizatorilor să gătească alimente la

• timpul preferat. •

Designul ergonomic modern reflectă timpul și energia. • Gătirea sub presiune ajută la gătitul rapid al alimentelor, păstrându-le nutriția și aroma. Tigăile cu acoperire antiaderentă folosesc mai puțin ulei sau grăsime și sunt ușor de curățat.

## NUMAI DE UTILIZARE CASNICĂ

	4L	5L	6L
Tensiune/frecvența	220-240V~ 50-60Hz	220-240V~50- 60Hz	220-240V~ 50-60Hz
Putere	800W	900 W 1000 W	
Lucru Presiune	40-70 kPa	40-70 kPa	40-70 kPa
Siguranță Presiune	85-130 kPa	85-130 kPa	85-130 kPa
Păstrare-vă cald Temperatura	60-80 C	60-80 C	60-80 C

## ACCESORII INCLUSE


		
Ladle	Measuring Cup	Power Cord

## UTILIZARE

- Deschideți capacul. Vă rugăm să țineți bine mânerul, apoi rotiți în sensul acelor de ceasornic până în poziția finală, apoi trageți capacul în sus. Vezi imaginea 1 și 2.
- Scoateți rezervorul interior afară, puneți alimente și apă în interiorul rezervorului interior. Înălțimea alimentelor și a apei trebuie să fie sub 4/5 din rezervorul interior, în timp ce alimentele care se extind ușor în apă trebuie să fie sub 3/5 din rezervorul interior. Apa și mâncarea trebuie să depășească 1/5 din

rezervor interior. Vezi imaginea 3, 4 și 5.


- Ștergeți aspectul corpului cu o cârpă umedă sau un produs de curățare, nu utilizați niciodată un detergent otrăvitor.

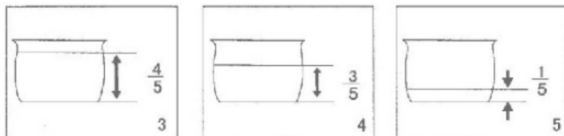

- 5L, 6L, capacitatea maximă de orez este de 10 căni, 12 căni. •

Puneți rezervorul interior în afara vasului, utilizați o cârpă uscată pentru a curăța elementul de încălzire și interiorul vasului. Vă rugăm să nu puneți nimic în oală sau pe elementul de încălzire.

- Apoi puneți rezervorul interior în oală și rotiți la stânga și la dreapta pentru a vă asigura că rezervorul interior se potrivește suficient de bine cu elementul de încălzire. Vezi imaginea 6.

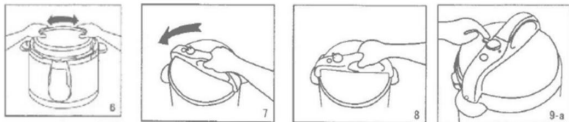

- Închideți capacul.

• Verificați că inelul de cauciuc rezistent la aer de sub capacul oală este gata. • Țineți bine capacul, apoi puneți capacul peste oală, întoarceți-l în sens invers acelor de ceasornic până la capăt și puteți asculta „kaka”, ceea ce înseamnă că se potrivește corect. Vezi imaginea 7 și imaginea 8.

- Puneți supapa cu presiune limitată, conform imaginii, rotiți supapa

în poziția de etanșare la aer între timp verificați supapa în jos sau nu.


Vezi imaginea 9 (Dacă unitatea nu este încălzită, supapa cu presiune limitată este în jos).

- Produs cu afișaj LED Date de setare și cum să porniți.
- Conectați ștecherul la priză, placa de control va face afișaj: „00,00”.
- Tasta PRESET, vă rugăm să apăsați această tastă pentru a preseta ora, apoi apăsați pe altă tastă funcțională corespunzător. Adăugați o dată va adăuga 0,5 ore și puteți continua să faceți același lucru pentru a selecta între 0-24 de ore.
- Tasta KEEP WARM/CANCEL: apăsați această tastă o dată din starea inițială pentru a rula funcția de menținere la cald; Observați, dacă indicatorul de menținere la cald este aprins, mai întâi trebuie să închideți lumina, apoi puteți utiliza altă funcție. Setare implicită pentru fiecare tastă funcțională.

Funcție	Orez	Supă de terci	Carne de pui		
Temp implicit (minut)	8	15	20	10	15
Temp de reglare (minut)	1-25	1-35	25-60	10-15	15-25


Funcție	Tendon/iegunime	Meniul	a toca	Tort
Temp implicit (minut)	35	20	30	30
Reglați timpul (minute)	25-50	1-50	25-35	/

- Deschideți capacul și luați mâncarea. Când indicatorul de menținere la cald este aprins, așteptați până când supapa este jos, apoi puteți deschide capacul pentru a lua mâncare.
- Apăsăți pe BUTONUL KEEP WARM/CANCEL pentru a ieși din starea de menținere la cald. Apoi rotiți supapa de presiune în poziția ESCAPE până când supapa este în jos.  
Vezi imaginea 10.

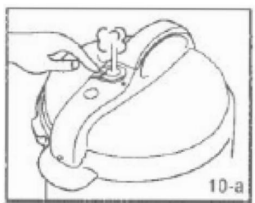

- Alimentele lichide, cum ar fi supa, terciul nu pot fi scoase imediat prin eliberarea presiunii prin tragerea supapei de presiune. Pentru astfel de alimente, după gătit, trebuie să așteptați până când supapa de presiune coboară singură, altfel alimentele lichide se vor vărsa prin conducta supapei și vor cauza răni. De asemenea, puteți folosi o cârpă umedă sau rece și o întindeți deasupra oalei c pentru a ajuta la reducerea temperaturii ridicate din interiorul oalei.
- Scoateți din techerul cablului de alimentare.
- Țineți bine mânerul capacului, rotiți în sensul acelor de ceasornic până la capăt și trageți sus capac.
- Curătenie și mentenanță. • Scoateți din techerul înainte de a curăța.

- Folosiți o cârpă umedă pentru a curăța corpul oalei. • Curățați interiorul capacului oalei folosind o cârpă umedă.
- Folosiți o cârpă moale sau o perie moale nemetalică pentru a curăța rezervorul interior și apoi folosiți o cârpă uscată pentru a o șterge.
- Supapa de eliberare a presiunii poate fi scoasă și curățată direct sub apă curgătoare.

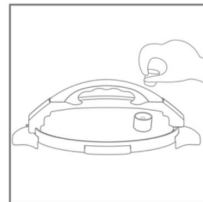

## INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚA

- Nu folosiți oala electrică sub presiune în zone umede, aproape de apă și lângă dispozitive inflamabile.
- Instrucțiunile privind capacitatea maximă trebuie respectate așa cum este menționat în manual pentru a evita orice rănire sau deteriorare. • Vă rugăm să utilizați aragazul cu inelul de cauciuc furnizat standard pentru a evita orice scurgere de presiune și pentru a îmbunătăți calitatea gătitului.
- Dacă inelul de cauciuc sau orice altă piesă este deteriorat, trebuie reparat sau înlocuit de un tehnician calificat.
- NU DESCHIDEȚI CAPACUL dacă valoarea de eliberare a presiunii nu este scăzută

- poziție.
- Valoarea de eliberare a presiunii nu poate fi înlocuită cu niciun alt obiect care să rețină aburul.
- Fundul oalei interioare și elementul de încălzire trebuie păstrate curate tot timpul.
- Pentru a evita deteriorarea stratului antiaderent al rezervorului interior, este recomandabil să folosiți o spatulă din lemn sau silicon în timpul gătirii • Cel mai lung timp de păstrare la cald este de 24 de ore, dar este recomandabil să nu utilizați menținerea la cald mai mult de 6 ore pentru a evita stricarea alimentelor. sau își pierde gustul.
- Dacă se vede prea mult abur în afara aragazului în timp ce acesta este funcționează, atunci este recomandabil să trimiteți la centrul de reparații pentru a verifica eventuale scurgeri în valoarea presiunii sau inelul de cauciuc.
- În timpul funcționării aragazului, dacă auziți un sunet de alertă, întrerupeți imediat gătitul și trimiteți aparatul la reparație.
- Utilizați mânerul încorporat pe capac pentru a ridica unitatea în loc de oricare dintre ele. Partea.
- Utilizatorul nu poate deschide acest produs singur sau poate schimba unele piese. Toate reparațiile trebuie efectuate de către un tehnician calificat sau un centru de service desemnat. • Când trageți valoarea presiunii, aveți grijă să țineți părțile corpului departe pentru a evita orice rănire în cazul unei eliberări necunoscute a presiunii.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit de către un autorizat centru de service.
- Păstrați aparatul departe de îndemâna copiilor.

- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. .

- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul. • Utilizatorul trebuie să inspecteze periodic canalul de evacuare a presiunii pentru a se asigura că nu există obstacole vizibile pentru a netezi eliberarea presiunii.





Importator:  
"Supraten Plus" S.R.L.  
or. Chişinău,  
str. Petricani, 84  
Tel.: (+373) 22 268 000  
[www.supraten.md](http://www.supraten.md)  
2 ani de garantie

[www.decakila.com](http://www.decakila.com) UNIWISDOM TECHNOLOGY (SUZHOU) CO.,LTD



Made in China

No.688 Songlu Road, Guoxiang Street, Wuzhong District, Suzhou City,China