


decakila®

decaDeal

Curling tong

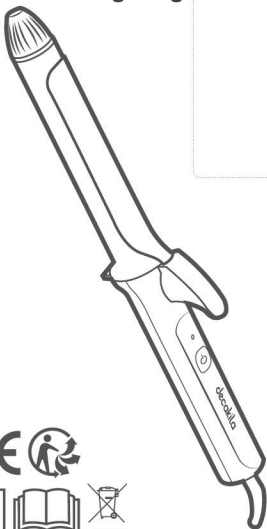

KUHS044W KEHS044W  
CURLING TONG

Instrucțiuni originale

## **AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANȚĂ**

Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele avertismente de siguranță și instrucțiuni înainte de a utiliza aparatul și să le păstrați pentru referințe ulterioare.

- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic și nu trebuie utilizat în niciun alt scop sau pentru orice altă aplicație, cum ar fi utilizarea în scopuri noncasnice sau într-un mediu comercial.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către agentul său de service sau de către persoane cu calificare similară pentru a evita un pericol.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și peste, precum și de persoane cu capacități fizice,

senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.

- Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de către copii fără supraveghere.
- Pentru o protecție suplimentară, se recomandă instalarea unui dispozitiv de curent rezidual (RCD) cu un curent de funcționare rezidual nominal care să nu depășească 30mA în circuitul electric care alimentează baia. Cereți sfatul instalatorului dumneavoastră.
- Atunci când aparatul este utilizat într-o baie, scoateți-l din priză după utilizare, deoarece apropierea apei prezintă un pericol chiar și atunci când aparatul este oprit.

 **AVERTISMENT!**

- **Nu utilizați acest aparat în**

**apropierea căzilor, dușurilor, bazinelor sau a altor recipiente care conțin apă.**

- Pericol de arsură. Țineți aparatele la distanță de copiii mici, în special în timpul utilizării și al răcirii.
- Când aparatul este conectat la sursa de alimentare, nu-l lăsați niciodată nesupravegheat.
- Așezați întotdeauna aparatul împreună cu suportul, dacă există, pe o suprafață plană, stabilă și rezistentă la căldură.

** AVERTISMENT!**





**Nu utilizați acest aparat în apropierea apei.**

- Întotdeauna opriți și scoateți aparatul din priză atunci când nu îl utilizați sau înainte de curățare.
- Aveți grijă să evitați contactul dintre suprafețele fierbinți ale aparatului și piele, acordând o atenție deosebită feței, gâtului și mâinilor.
- Nu utilizați în aer liber și nu operați în locuri în care se folosesc produse de


aerosoli (spray) sau în care se administrează oxigen.

- Nu scăpați și nu introduceți niciun obiect în nicio deschidere.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când este conectat la priză.
- Folosiți aparatul numai pentru utilizarea prevăzută, așa cum este descrisă în acest manual.
- Nu utilizați aparatul cu mâinile umede.
- Pentru a vă proteja împotriva riscului de electrocutare, nu scufundați aparatul în apă sau în orice alt lichid.
- Țineți cablul departe de suprafețele încălzite. Nu trageți, nu răsuciți și nu înfășurați cablul în jurul aparatului.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Țineți-vă părul departe de imediata vecinătate a orificiului de admisie pentru a evita ca acesta să fie aspirat.

# SIMBOLURILE DIN MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI

	<p>Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.</p>
	<p>Conformitate CE.</p>
	<p>Alertă de siguranță. Vă rugăm să folosiți numai accesoriile acceptate de producător.</p>
	<p>Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să le reciclați acolo unde există facilități. Verificați la autoritatea locală sau la comerciantul dumneavoastră pentru sfaturi de reciclare.</p>
	<p>Aparatul este un aparat din clasa II cu izolație dublă sau cu construcție cu izolație armată</p>


## SPECIFICAȚII

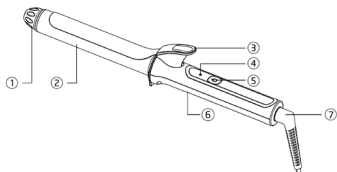

1. Vârf izolat sigur
2. Cilindru
3. Dispozitiv deschis cu clemă
4. Indicator de pornire
5. Placă de întrerupere (pornit/oprit)
6. Mâner
7. Cablu de alimentare rotativ la 360°.

## Specificații tehnice

Model nr.	KEHS044W	KUHS044W
Tensiune	220-240V~50/60Hz z	120V ~ 50/60Hz
Putere	35W	35W

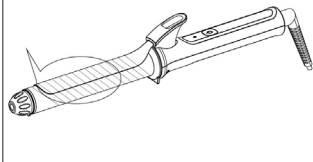**IMAGINE DE FUNCȚIONARE****A****B**


Zona umbrită reprezintă zona încălzită. Pentru a evita arsurile, nu atingeți aceste zone atunci când ondulatorul de păr este pornit.

**(a se vedea figura A)**




# IMAGINE DE FUNCȚIONARE

**C**

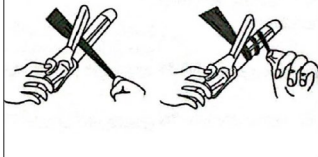


**D**

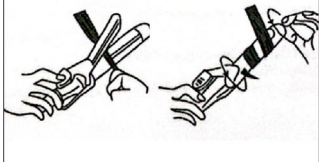


## Operațiune

### Înainte de utilizare


1. Bigudiurile de păr utilizează tensiunea nominală.
2. Întrerupătorul ondulatorului de păr trebuie să fie în starea de oprire " " .
3. Diametrul butoiului de curling al ondulatorului de păr este de 25 mm, care este potrivit pentru crearea unui stil de păr mediu creț, sau puteți ajusta gradul de curluire în funcție de nevoile proprii, oferindu-vă servicii funcționale profesionale și personalizate.

### Metoda de utilizare

1. Conectați ștecherul la priza de alimentare.
- 2 Apăsăți butonul de comutare "  ". În acest moment, indicatorul luminos de lucru se va aprinde și produsul se va încălzi.
- 3- După 39-60 de secunde, când ondulatorul atinge temperatura de

coafare, puteți începe să vă ondulați părul cu acest produs. Despărțiți părul, începând de la vârfuri, folosind cleștele de păr pentru a ține o parte din păr (până la o lungime de 3-4 cm lățime). Îndoiiți încet părul spre rădăcina părului și continuați să îndoiiți părul timp de 5-10 secunde înainte de a-l elibera. Pentru o operațiune mai ușoară, este mai bine să țineți părul cu cealaltă mână (atenție pentru a preveni arsurile la utilizare).

## **După utilizare**

1. Apăsăți butonul de comutare "  " pentru a opri ondulatorul de păr și deconectați fișa de alimentare.
2. Așezați produsul pe o suprafață izolată până când se răcește.
3. Curățați produsul cu o cârpă uscată.
4. Depozitați produsul într-un loc sigur, uscat și curat.

## **Primul mod de utilizare (a se vedea figura C)**

1. Deschideți clema ondulatorului și puneți părul între clema ondulatorului și ondulator.
2. Înfășurați părul în jurul ondulatorului de câteva ori, apoi închideți agrafa.

## **Al doilea mod de utilizare (a se vedea figura D)**

1. Deschideți clema pentru ondulator și puneți părul între clema pentru ondulator și ondulator.
2. Închideți agrafa și înfășurați părul în jurul ondulatorului.



User guide

Importator:  
"Supraten Plus" S.R.L.  
or. Chişinău,  
str. Petricani, 84  
Tel.: (+373) 22 268 000  
[www.supraten.md](http://www.supraten.md)  
2 ani de garantie

0324.D01



decakila



decakitalife

Made in China [www.decakila.com](http://www.decakila.com)

No.688 Songlu Road, Guoxiang Street,  
Wuzhong District, Suzhou City, China

TOGROUP TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LTD