


decakila



KUCC001B/KECC001B

PLATĂ încălzită

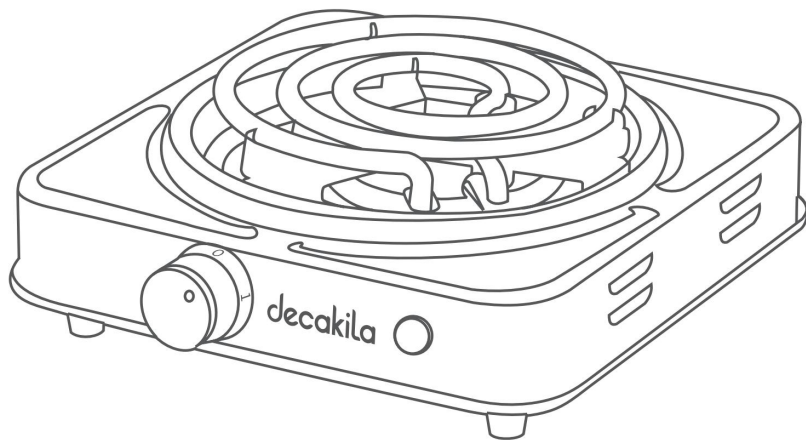

CUPRINS

MĂSURI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE	01
CITIȚI ȘI SALVAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI	02
OPERAREA CONTROLULUI	02
PENTRU SIGURANȚA TA	02
CUM SĂ ÎNTREJINIȚI PLĂȚA TĂUĂ	03

Citiți și urmați toate instrucțiunile din acest „Instrucțiuni manuale” chiar dacă simțiți că sunteți familiarizat cu produsul și găsiți un loc în care să îl păstrați la îndemână pentru referințe viitoare.

Vă este atrasă atenția în special asupra secțiunilor referitoare la „măsuri de protecție importante”. Pentru declarațiile dumneavoastră de siguranță.

Pentru comoditatea dumneavoastră, înregistrați numărul complet de model (situat pe plăcuța de identificare a produsului) și data la care ați primit produsul, împreună cu chitanța de cumpărare și atașați-le la informațiile despre garanție și service, păstrați în cazul în care este necesar service-ul în garanție.

- Notă: evaluarea acestui produs (așa cum este marcată pe plăcuța de identificare a produsului) se bazează pe teste specifice de încărcare. Utilizarea normală sau utilizarea altor atașamente recomandate poate consuma mult mai puțină energie.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

Când utilizați orice produs alimentat electric, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele:

- Vă rugăm să citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza produsul.
- Avertisment - pentru a reduce riscul de incendiu, șoc electric sau rănire a persoanelor sau a bunurilor:
- Utilizați întotdeauna produsul de la o sursă de energie similară

tensiunea, frecvența și valoarea nominală, așa cum sunt indicate pe plăcuța de identificare a produsului.

- Este necesară supravegherea atentă atunci când produsul este utilizat de către copii sau invalizi sau în apropierea acestora. Nu permiteți copiilor să-l folosească ca o jucărie.
- Nu utilizați niciun produs cu cablul sau ștecherul deteriorat sau care este scăpat sau după defecțiuni ale produsului , sau apare deteriorate în vreun fel. Returnați produsul complet la locul de cumpărare pentru inspecție, reparație sau înlocuire.
- Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu scufundați umezeala sau orice alt expuneți produsul sau cablul flexibil la ploaie , lichid decât cel necesar pentru funcționarea corectă a produsului.
- Acest produs nu trebuie utilizat în imediata apropiere a apei, cum ar fi cadă, vase de spălat, piscine etc.
În cazul în care probabilitatea de scufundare sau stropire ar putea avea loc.
- Nu utilizați și nu așezați nicio piesă a acestui produs pe sau în apropierea unor suprafețe fierbinți (cum ar fi un arzător cu gaz sau electric sau o plită sau într-un cuptor încălzit).
- Opriti și deconectați-l de la priză atunci când nu este utilizat, înainte de asamblarea sau dezasamblarea pieselor și înainte de curățare.
Scoateți prin prinderea ștecherului - nu trageți de cablu.
- Evitați contactul cu suprafețele fierbinți.
- Nu utilizați i aparatul pentru alte utilizări decât cele prevăzute.
- Nu lăsați i aparatul nesupravegheat când este pornit.
- Folosirea de atașamente sau accesorii nerecomandate sau vândute de distribuitorul produsului poate cauza personal sau proprietate

pericole sau răni.

- Acest produs este destinat utilizării normale casnice/casnice numai.

CITIȚI ȘI SALVĂȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

Cum să folosiți plita fierbinte

Înainte de a utiliza plita pentru prima dată, rotiți plita la cea mai mare setare timp de 3 până la 5 minute pentru a condiționa stratul de protecție. Aceasta ar trebui să fie singura dată când plita este pornită fără un ustensil de gătit pe ea.

ustensilele de gătit, indiferent de dimensiunea lor, nu trebuie să iasă dincolo de plita fierbinte sau să pătrundă în zona de proximitate a comenzilor.

Nu trebuie folosite ustensile cu fundul convex, concav sau neuniform.

OPERAREA CONTROLULUI

Rotiți comenzile în poziția recomandată marcată pentru a atinge temperatura dorită. Utilizați acest ghid ca referință.

- Important: atunci când nu este utilizat, rotiți întotdeauna comenzile în poziția „0” și deconectați-l de la priză.

1. Pentru fierberea alimentelor delicate și a sosurilor de îngroșare etc.
2. Gătire lentă
3. Pentru fierberea în cantități mari
4. Prăjirea superficială a preparatelor din carne și tigiăie
5. Pentru a aduce toate felurile de mâncare la căldură rapidă
6. A aduce toate felurile de mâncare la fierbere

- Notă: lampa se va stinge când plita va atinge temperatura selectată și se va aprinde și se va stinge pentru a menține temperatura.

PENTRU SIGURANȚA TA

Când utilizați plita, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele:

- Nu scufundați niciodată plita în apă sau în orice alt lichid.
- Uleiul și grăsimea care sunt încălzite nu trebuie lăsate nesupravegheate fără supravegherea unui adult.
- Nu atingeți suprafețele sau plita în timpul funcționării.
Pe măsură ce se încinge.
- Plita este concepută numai pentru încălzirea și gătirea alimentelor și trebuie utilizată numai cu ustensile de gătit așezate pe ea.

- Plita trebuie să fie întoarsă la setarea „0” și deconectată de la priză atunci când este în funcțiune.
- Ustensilele de gătit, indiferent de dimensiunea lor, nu trebuie să iasă dincolo de plita fierbinte sau să pătrundă în zona de imediată apropiere a controale.
- Este periculos să utilizați orice produs electric cu un cablu sau un ștecher deteriorat sau după ce produsul funcționează defectuos sau este scăpat sau deteriorat în orice fel. returnați produsul complet la locul de cumpărare pentru inspecție și reparare.

CUM SĂ ÎNTREJINIȚI PLĂTA TĂUĂ

- Deconectați plita de la priză.
- Nu scufundați plita în niciun lichid.
- Nu permiteți cablului să atingă suprafețele fierbinți ale plitei.
- Curățați suprafețele vopsite cu o cârpă moale umedă și cu putere de curățare ușoară de uz casnic.
- Coapse pe urmele de pe plita circulară pot fi îndepărtate cu o pudră de curățare de uz casnic. Porniți unitatea pentru o clipă uscat după curățare.
- Sunt recomandate soluții de curățare a plitei de încălzire disponibile în comerț pentru a păstra finisajul natural al plitei.





Importator:
"Supraten Plus" S.R.L.
or. Chişinău,
str. Petricani, 84
Tel.: (+373) 22 268 000
www.supraten.md
2 ani de garantie