


decakila®

decaDeal



**KUCF006B/KECF006B**  
**RÂȘNIȚĂ DE CAFEĂ**

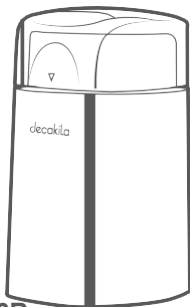

# MĂSURI DE PROTECȚIE IMPORTANTE

- Citiți toate instrucțiunile.
- Pentru a vă proteja împotriva riscului de electrocutare, nu introduceți aparatul în apă sau în alte lichide.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate îndeaproape și instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Este necesară o supraveghere atentă atunci când orice aparat este utilizat
- de către sau în apropierea copiilor. Copiii trebuie supravegheați


- pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Opriți aparatul, apoi scoateți-l din priză atunci când nu îl utilizați, înainte de asamblarea sau dezasamblarea pieselor și înainte de curățare. Pentru a deconecta aparatul, prindeți ștecherul și trageți-l de la priză. Nu trageți niciodată de la cablu de alimentare.
  - Evitați contactul cu piesele în mișcare.
  - Nu folosiți niciun aparat cu un cablu sau o priză deteriorată sau după ce aparatul funcționează defectuos, a căzut sau a fost deteriorat în orice mod. Întoarceți aparatul la cea mai apropiată unitate de service autorizată pentru examinare, reparație sau reglare electrică sau mecanică.
  - Utilizarea de accesorii nerecomandate sau vândute de producător
  - poate provoca incendii, șocuri electrice sau răniri.

- Nu utilizați în aer liber.
- Nu lăsați cablul să atârne peste marginea mesei sau a tejghelei.
- Nu lăsați cablul să intre în contact cu o suprafață fierbinte, inclusiv cu soba. NUMAI PENTRU UZ CASNIC

Verificați buncărul pentru prezența obiectelor străine înainte de utilizare

•

# CUNOAȘTEȚI-VĂ RÂȘNIȚA DE CAFEA

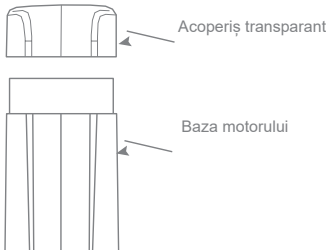

# UTILIZAREA RÂȘNIȚEI DE CAFEA

Despachetați cu grijă râșnița de cafea și îndepărtați toate materialele de ambalare. Pentru a îndepărta praful care s-ar fi putut acumula în timpul ambalării, ștergeți camera de măcinare, lamelele cu o cârpă sau un burete umed care nu lasă scame. Aveți mare grijă, deoarece lamele sunt ascuțite. Capacul transparent poate fi scufundat în apă pentru curățare. Uscați bine.

- ***Atenție: Nu scufundați niciodată baza motorului în apă pentru curățare și nu umpleți camera de măcinare cu apă pentru curățare.***
- Așezați râșnița de cafea pe o suprafață plană.
- Se toarnă boabele de cafea în camera de măcinare, trebuie să se țină seama de cantitatea de boabe de cafea nu trebuie să depășească 60 g.
- Apăsăți butonul pornit/oprit și țineți capacul strâns în timp ce cafeaua este măcinată.

- După măcinare ,scoateți aparatul din priză și goliți râșnița de cafea.
- **NOTĂ: Nu folosiți acest aparat în mod continuu mai mult de 45 de secunde, lăsați aparatul să se răcească timp de 3 minute între două cicluri continue.**
- Vizualizați consistența zațului de cafea din capacul transparent.
- IMPORTANT: Dacă doriți să scoateți capacul pentru a verifica consistența zațului de cafea. Trebuie reținut că nu scoateți niciodată capacul până când lamelele nu se opresc complet.
- Odată obținută măcinarea dorită, deconectați cablul de alimentare de la priză.
- Scoateți capacul transparent și turnați direct cafeaua măcinată.

## **CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE**

- **ATENȚIE: Asigurați-vă că scoateți aparatul din priză înainte de curățare. Pentru a proteja**

***împotriva șocurilor electrice, nu scufundați cablul, ștecherul sau baza motorului în apă sau lichid. După fiecare utilizare, asigurați-vă întotdeauna că ștecherul este mai întâi scos din priza de perete.***

- Spălați capacul cu apă și detergent ușor. Capacul nu poate fi spălat în mașina de spălat vase. Clătiți bine și uscați. Nu scufundați niciodată baza motorului sau apa de umplere în camera de măcinare.
- Ștergeți camera de măcinare, lamele cu o cârpă care nu lasă scame. Trebuie să aveți mare grijă, deoarece lama este ascuțită.
- Orice altă operațiune de întreținere trebuie efectuată de un reprezentant autorizat al service-ului.

## **SFATURI DE MĂCINARE**

Măcinarea COARSE se folosește în general pentru percolatoare și urne de cafea.



Măcinarea MEDIE se utilizează pentru aparatele de cafea cu picurare și pentru aparatele de cafea espresso cu aburi. O măcinare FINE se utilizează pentru mașinile de cafea espresso cu pompă electrică.

- Variați timpii de măcinare în funcție de gustul dumneavoastră și de tipul de boabe pe care le măcinați. Pentru cea mai proaspătă și mai aromată cafea, măcinați doar atât cât trebuie pentru oala pe care o pregătiți. Boabele de cafea se păstrează până la 2 luni la congelator într-un recipient etanș și pot fi măcinate cât timp sunt încă congelate. Boabele de cafea lăsate în mașina de măcinat pot deveni vechi și pot afecta aroma cafelei proaspăt măcinate. Asigurați-vă că curățați camera de măcinare, lamele și capacul după fiecare utilizare.
- Această mașină de tocat poate măcina doar alimente uscate și fragile. Nu va măcina nimic umed, extrem de tare sau gumos, cum ar fi ghimbirul întreg, ciocolata, semințele de susan sau condimentele uleioase precum scorțișoara, cuișoarele sau nucșoara. Nu macină alune sau cereale precum grâu, orez, orz sau porumb uscat. Încercarea de a măcina oricare dintre aceste alimente poate deteriora

aparatul. Nu îl utilizați niciodată pentru a toca cuburi de gheață.

- Boabele de piper proaspăt măcinate au o aromă și un gust puternic care pot afecta aroma boabelor de cafea măcinate ulterior. Este posibil să doriți să achiziționați o mașină de măcinat separată dacă intenționați să măcinați boabe de piper...





Importator:  
"Supraten Plus" S.R.L.  
or. Chişinău,  
str. Petricani, 84  
Tel.: (+373) 22 268 000  
[www.supraten.md](http://www.supraten.md)  
2 ani de garantie

Made in China

[www.decakila.com](http://www.decakila.com)

TOGROUP TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LTD



**decakila**



**decakitalife**

No.688 Songlu Road, Guoxiang Street, Wuzhong District, Suzhou City,China