


decakila

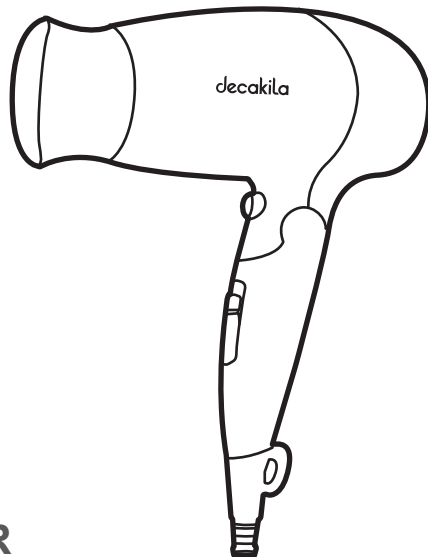

KEHŞ007W
USCĂTOR DE PĂR

CE



CUPRINS

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI	01
MODEL ȘI SPECIFICAȚII	01
MĂSURI DE PROTECȚIE IMPORTANTE	01
USCARE	03
ACCESORII DE STYLING	03
CURĂȚARE	03
DEPOZITARE	03
ELIMINAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS	03

INSTRUCȚIUNI MANUAL

Citiți toate instrucțiunile înainte de utilizare și păstrați aceste instrucțiuni

MODEL ȘI SPECIFICAȚII

KEHS007W; 1600W 220V-240V~ 50/60Hz

Clasa II

IMPORTANTE MĂSURI DE PROTECȚIE

Atunci când utilizați un aparat electric, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv

- următoarele: Verificați dacă tensiunea indicată pe aparat corespunde tensiunii locale înainte de a conecta aparatul.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
- AVERTISMENT - Nu utilizați acest aparat în apropierea apei sau în căzi, bazine sau alte recipiente.
- Atunci când uscătorul de păr este utilizat într-o baie, scoateți aparatul din priză după utilizare, deoarece apropierea apei prezintă un pericol, chiar și atunci când uscătorul de păr este oprit.
- Pentru o protecție suplimentară, vă sfătuim să instalați un dispozitiv de curent rezidual (RCD) cu un curent de funcționare rezidual nominal care să nu depășească 30mA în circuitul electric care alimentează baia. Cereți sfatul instalatorului dumneavoastră.
- Nu blocați niciodată grilele de aerisire.
- Dacă aparatul se supraîncălzește, acesta se va opri automat. Scoateți aparatul din priză și lăsați-l să se răcească timp de câteva minute. Înainte de a porni din nou aparatul, verificați grilele pentru a vă asigura că nu sunt blocate de puf, păr, etc.

- Nu direcționați fluxul de aer spre ochi sau alte zone sensibile.
- Aparatul nu trebuie utilizat cu mâinile umede, nu trebuie scufundat în apă, nu trebuie ținut în apă curentă și nu trebuie lăsat să se ude. Nu utilizați uscătorul de păr în alte scopuri decât pentru uscarea și coafarea părului uman.
- Nu trageți cablul cu o forță inutilă. Nu înfășurați cablul în jurul unității. Verificați periodic cablul pentru a vedea dacă există vreun semn de deteriorare. Cablurile deteriorate pot fi periculoase.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către agentul său de service sau de către o persoană cu o calificare similară, pentru a evita un pericol.
- Opriți întotdeauna aparatul înainte de a-l lăsa jos, chiar dacă este vorba doar de o clipă.
- Scoateți întotdeauna aparatul din priză după utilizare.
- Curățați aparatul după utilizare pentru a evita acumularea de grăsime și alte reziduuri.

USCARE

1. Introduceți ștecherul în priza de perete.
 2. Porniți aparatul selectând setarea dorită.
- Debitul de aer și temperatura pot fi reglate:
 - Uscăți-vă părul făcând mișcări de periere în timp ce țineți uscătorul la o distanță mică de păr.

Pentru KEHS007W

O: aparat oprit

I: viteză redusă și încălzire redusă

II: viteză mare și încălzire mare

STYLING ATAȘAMENTE

Concentrator

- Concentratorul vă permite să direcționați fluxul de aer către părul dvs. pe care o stilizați.
- Conectați concentratorul prin simpla fixare a acestuia la aparat. Deconectați-l trăgând de el.

CURĂȚARE

1. Aparatul poate fi curățat cu o cârpă uscată.
2. Accesoriile pot fi curățate cu o cârpă umedă sau clătite.

sub un robinet care curge.

- Scoateți accesoriile din aparat înainte de a le curăța. Asigurați-vă că accesoriile sunt uscate înainte de a le utiliza sau de a le depozita.
- Nu clătiți niciodată aparatul cu apă.

DEPOZITARE

- Atunci când nu este utilizat, "scoateți-l din priză".
- Lăsați aparatul să se răcească și depozitați-l într-un loc uscat. Acest uscător de păr este prevăzut cu o buclă care îi permite să fie agățat convenabil pe un cârlig pentru un acces ușor. Nu înfășurați niciodată cablul în jurul aparatului, deoarece acest lucru va determina uzura prematură și ruperea cablului. În cazul în care cablul de alimentare al acestui aparat se deteriorează, aparatul trebuie înlocuit prin returnarea la comerciantul cu amănuntul de la care a fost achiziționat produsul sau la o persoană calificată în mod similar, pentru a evita un pericol.

ELIMINAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere pe teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele efecte nocive asupra mediului sau a sănătății umane ca urmare a eliminării necontrolate a deșeurilor, reciclați-l în mod responsabil la

să promoveze reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul utilizat, vă rugăm să folosiți sistemele de returnare și colectare sau să contactați comerciantul cu amănuntul de unde ați cumpărat produsul. Aceștia pot prelua acest produs pentru o reciclare sigură pentru mediu.





Importator:
"Supraten Plus" S.R.L.
or. Chişinău,
str. Petricani, 84
Tel.: (+373) 22 268 000
www.supraten.md
2 ani de garantie

decakila



decakila



decakila

Made in China Jianguo China. 2021.D02

www.decakila.com Global Links Technology Co. Pte. Ltd.