

decakila



Storcător de citrice

KUJC008B/KEJC008B
CITRUS JUICER



CUPRINS

DESCRIERE	01
SFATURI DE SIGURANȚĂ ȘI ATENȚIONĂRI	01
ELECTRIC SIGURANȚĂ	01
UTILIZARE ȘI ÎNGRIJIRE	02
INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZARE	02
CURĂȚENIE	02

Stimate client,


Vă mulțumim că ați ales să cumpărați produsul nostru.

Datorită tehnologiei, designului și funcționării sale și datorită faptului că depășește

Se pot asigura cele mai stricte standarde de calitate, o utilizare pe deplin satisfăcătoare și o durată lungă de viață a produsului.

DESCRIERE

1. Con portocaliu
2. Con de lămâie
3. Disc de reglare
4. Filtru
5. Chiuveta storcătorului
6. Ieșirea storcătorului
7. Mânerul
8. Presă portocalie
9. Arbore de transmisie
10. Baza motorului

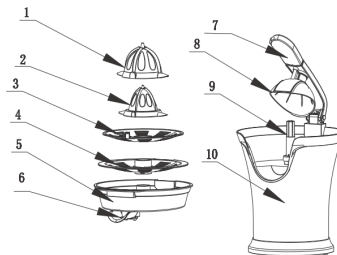

SFATURI ȘI ATENȚIONĂRI PRIVIND SIGURANȚA

- Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a porni aparatul și păstrați-le pentru consultări ulterioare. Nerespectarea și nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la o accident.
- Curățați toate părțile produsului care vor intra în contact cu alimentele, așa cum este indicat în secțiunea de curățare, înainte de utilizare.

SIGURANȚĂ ELECTRICĂ

- Nu utilizați aparatul dacă cablul sau fișa sunt deteriorate.
 - Asigurați-vă că tensiunea indicată pe eticheta de clasificare corespunde tensiunii de rețea înainte de a conecta aparatul la priză.
 - Ștecherul aparatului trebuie să se potrivească în mod corespunzător în priza de rețea.
Nu modificați fișa. Nu folosiți adaptoare de fișă.
 - Nu utilizați și nu depozitați aparatul în aer liber.
 - Nu utilizați aparatul dacă a căzut pe podea, dacă există
sunt semne vizibile de deteriorare sau dacă are o scurgere.
 - Nu forțați firul de conectare electrică. Nu utilizați niciodată
cablu electric pentru a ridica, transporta sau deconecta aparatul.
 - Asigurați-vă că cablul electric nu este prins sau încurcat.
 - Verificați starea cablului electric. Cablurile deteriorate sau cu noduri cresc riscul de electrocutare.
 - Nu atingeți fișa cu mâinile umede.
 - Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale
redușe sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite
cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
-
- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
 - În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către agentul său de
service sau de către persoane cu calificare similară pentru a evita un pericol.

UTILIZARE ȘI ÎNGRIJIRE

- Desfășurați complet cablul de alimentare al aparatului înainte de fiecare utilizare.
- Nu răsturnați aparatul în timp ce este utilizat sau conectat la rețeaua electrică

- Deconectați aparatul de la rețeaua electrică atunci când nu este utilizat și înainte de a întreprinde orice operațiune de curățare.
-
- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic, nu uzului profesional sau industrial.
- Acest aparat nu este o jucărie. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Acest aparat este destinat utilizării de către adulți. Asigurați-vă că acest produs nu este utilizat de persoane cu dizabilități, de copii sau de persoane care nu sunt obișnuite cu manipularea acestuia.
- Acest aparat trebuie depozitat în afara razei de acțiune a copiilor și/sau a persoanelor cu handicap.
-
- Nu depozitați aparatul în poziție verticală.
- Depozitați aparatul într-un loc uscat, ferit de praf și ferit de lumina directă a soarelui.
- Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat în timpul utilizării.

Orice utilizare necorespunzătoare sau nerespectarea instrucțiunilor de utilizare face ca garanția și răspunderea producătorului să devină nulă și neavenită.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Desfășurați complet cablul înainte de a-l conecta la priză.
- Conectați aparatul la rețeaua electrică.
- Se taie în două citricele care urmează să fie stoarse.
- Porniți aparatul apăsând în jos pe bucata de citrice, după ce aceasta a fost așezată pe conul de stoarcere.
- Pentru a opri aparatul, pur și simplu nu mai aplicați presiune pe con.
- Îndepărtați atât conul, cât și filtrul pentru a goli ulciorul.
- Se toarnă sucul din ulcior și se toarnă în pahare pentru a fi servit direct.
- Dacă prelucrați o cantitate mare de fructe, trebuie periodic curățați filtrul și îndepărtați resturile de pastă.

CURĂȚARE

- Deconectați aparatul de la rețeaua electrică și lăsați-l să se răcească înainte de a începe orice operațiune de curățare.
- Cu excepția unității de alimentare și a conexiunii la rețea, toate piesele pot fi curățate cu detergent și apă sau cu detergent lichid de spălat. Clătiți bine pentru a îndepărta toate urmele de detergent.
- Curățați echipamentul cu o cârpă umedă cu câteva picături de detergent și apoi uscați-l.
- Nu utilizați solvenți sau produse cu un pH acid sau bazic, cum ar fi înălbitorul, sau produse abrazive pentru curățarea aparatului.
- Nu scufundați aparatul în apă sau în orice alt lichid și nu îl puneți sub un robinet care curge.
- Este recomandabil să curățați aparatul în mod regulat și să îndepărtați orice resturi de alimente.
- Următoarele piese pot fi curățate în mașina de spălat vase: Capacul de protecție, Conul, Filtrul, Ulciorul





Importator:
"Supraten Plus" S.R.L.
or. Chişinău,
str. Petricani, 84
Tel.: (+373) 22 268 000
www.supraten.md
2 ani de garantie

www.decakila.com TOGROUP TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LTD



Made in China

No.688 Songlu Road, Guoxiang Street, Wuzhong District, Suzhou City,China