


decakila®

decaDeal

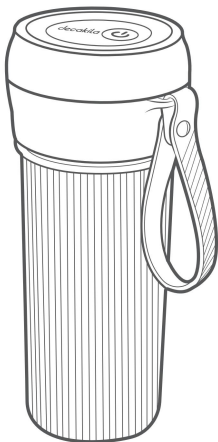

KMJB035G KMJB035E

fără fir

BLENDER PORTATIL



AVERTIZĂRI GENERALE DE SIGURANȚĂ

Când utilizați un aparat electric, în special atunci când sunt prezenți copiii, trebuie luate întotdeauna măsuri de siguranță de bază, inclusiv următoarele:

AVERTISMENT

Citiți toate avertismentele și instrucțiunile de siguranță.

Nerespectarea avertismentelor și instrucțiunilor poate duce la electrocutare, incendiu și/sau vătămări grave.

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a utiliza acest produs și să le păstrați pentru referințe ulterioare.

1. Nu deschideți gazda înainte de a opri rotația!
2. Acest produs este potrivit doar pentru prelucrarea fructelor și legume.
3. După finalizarea procesării, nu atingeți lama de pe gazdă pentru a evita pericolul.
4. Nu dezasmblați și instalați lama fără permisiunea de a evita pericolul.
5. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate.

sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța acestora.

6. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că o fac nu te joci cu aparatul.
7. Deconectați întotdeauna blenderul de la alimentare dacă este lăsat nesupravegheat și înainte de asamblare, dezasamblare sau curățare
8. Acest aparat nu trebuie utilizat de copii. Nu lăsați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor.
9. Nu permiteți copiilor să folosească blenderul fără supraveghere.
10. Este nevoie de grija la manipularea lamelor de taiere, mai ales la scoaterea lamei din vas, la golirea vasului și în timpul curățării.
11. Aparatele pot fi utilizate de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au primit supraveghere sau instruire privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și dacă înțeleg pericolele implicate. Copiii nu se vor juca cu aparatul.
12. Aveți grijă dacă se toarnă lichid fierbinte în robotul de bucătărie

sau blender, deoarece poate fi scos afară.

13. Copiii trebuie să fie îngrijiți pentru a se asigura că nu se joacă cu dispozitivul.
14. Acest aparat conține baterii care nu pot fi înlocuite.
15. Acest aparat este destinat utilizării în uz casnic și aplicații similare, cum ar fi:
 - a) Personalul zonelor de bucătărie din magazine, birouri și alte medii de lucru;
 - b) Ferme;
 - c) De către clienții din hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial;
 - d) Mediu tip pensiune.
 - e) Acest produs nu este destinat exclusiv comercial utilizare.


Vă rugăm să păstrați bine acest manual de instrucțiuni.

AVERTISMENT

Acest produs este destinat numai pentru scenarii de utilizare casnică și similare!

Salvați aceste instrucțiuni. numai pentru uz casnic


SIMBOLUL DIN MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI

	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
	Conformitate CE.
	Alertă de siguranță. Vă rugăm să utilizați numai accesoriile acceptate de producător.
	Produsele electrice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să reciclați acolo unde există facilități. Consultați autoritatea locală sau distribuitorul cu amănuntul pentru sfaturi privind reciclarea.
	Încărcarea bateriei numai sub 40°C
	Reciclați întotdeauna bateriile.
	Nu distrugeți bateria prin incendiu.



Nu expuneți bateria la apă

SPECIFICAȚII

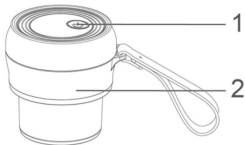




1. Comutator de alimentare: Indicator luminos
2. Motor principal
3. Corp

Specificatii tehnice

Numarul modelului.	KMJB035G KMJB035E
Voltaj	3,7 V
Putere	30W
Baterie	1500mAh
Capacitatea containerului interior	300 ml
Timp de incarcare	2,5 ore

- Datorită programului nostru continuu de cercetare și dezvoltare, specificațiile de aici pot fi modificate fără notificare.
- Specificațiile și cartușul bateriei pot diferi de ară în ară.

IMAGINEA OPERAȚIUNII

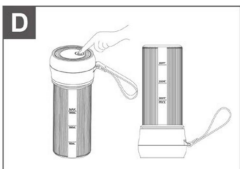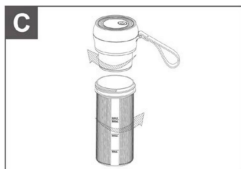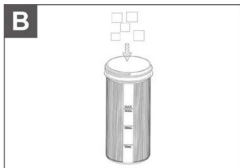

Mod de încărcare

1. Indicatorul clipește lent în alb în timpul încărcării și rămâne aprins constant în alb după finalizarea încărcării.
2. Conectați cablul de încărcare la portul de încărcare al corpului principal (în spatele corpului principal) și încărcați produsul cu un adaptor standard USB cu ieșire de 5V 1A sau mai mult.
3. Nu încărcați produsul când temperatura ambiantă este mai mare de 40°C.
4. Dacă nu este folosit o perioadă lungă de timp, vă rugăm să îl încărcați o dată la fiecare trei luni pentru a preveni deteriorarea bateriei
5. Produsul nu poate funcționa când este în proces de încărcare.

Mod de lucru

1. Faceți dublu clic pe comutatorul de pornire, așa cum se arată în Figura A mai jos, produsul poate începe să funcționeze, rulând timp de 40 de secunde, oprindu-se automat; Faceți clic pe comutatorul de pornire pentru a opri imediat operația. (A se vedea figura A)
2. Când aparatul funcționează, indicatorul luminos este rămâne alb constant.
3. În timpul procesului de lucru, dacă indicatorul luminos clipește

alb, indicând că puterea este insuficientă, vă rugăm să o încărcați la timp; După ce bateria se epuizează, produsul nu mai funcționează și nu poate fi pornit.

4. În timpul procesului de lucru, dacă indicatorul luminos clipește rapid în alb și se stinge după 5 secunde, produsul nu mai funcționează, înseamnă că produsul este sub protecție. Vă rugăm să confirmați dacă bateria este suficientă dacă este blocată.

Etape de lucru:

1. Corpul paharului este așezat pe o suprafață plană, iar ingredientele care urmează să fie procesate și alte lichide precum apa sau laptele sunt introduse în corpul paharului (capacitatea totală a ingredientelor și a lichidelor nu trebuie să depășească scara maximă a corpului paharului (300 ml)). (A se vedea figura B)

NOTĂ

Fructele și legumele trebuie să fie fără sâmburi, curățate de coajă și tăiate în cuburi de 1x1x1cm.

2. Instalați gazda și corpul cupei pe verticală și fixați gazda în sensul acelor de ceasornic. (A se vedea figura C)

NOTĂ

După ce gazda și corpul cupei sunt strânse,

indicatorul luminos va clipi de două ori înseamnă că a fost strâns. Acest produs este prevăzut cu protecție de siguranță. Dacă gazda este plasată separat sau nu este strânsă corespunzător cu corpul paharului, faceți dublu clic pe comutatorul de pornire, produsul nu va funcționa.

3. Faceți dublu clic pe comutatorul de pornire și produsul începe să funcționeze. Apoi puneți produsul cu susul în jos pe desktop sau țineți-l în mână. (Vezi figura D)

Sfaturi: Timpul de funcționare unic al produsului este stabilit la 40 de secunde. Faceți clic pe comutatorul de pornire în timpul funcționării pentru a opri imediat lucrul.

AVERTISMENT

Pentru a prelungi durata de viață a acestui produs, vă rugăm să luați o pauză de 10 minute după 3 ori consecutive de lucru.

Curatenie si intretinere

1. Înainte de curățare, asigurați-vă că mașina este oprită și îndepărtați părțile detașabile.
2. Corpul cupei poate fi spălat cu apă curată. Nu faceți utilizări articole de curățare abrazive.
3. Frecați corpul principal cu o cârpă, dar nu îl scufundați în apă sau alte soluții pentru a evita pericolul. Vă rugăm să curățați partea cu lame a gazdei cu o perie sau clătiți cu apă.

AVERTISMENT

Lama de pe mașina principală este foarte ascuțită, vă rugăm să aveți grijă pentru a evita rănirea.

4. Curățare rapidă: Adăugați capacitatea adecvată de apă în corpul paharului, strângeți-l cu motorul principal, „pornire dublă” și lucrați timp de 5 până la 10 secunde.



Importator:
"Supraten Plus" S.R.L.
or. Chişinău,
str. Petricani, 84
Tel.: (+373) 22 268 000
www.supraten.md
2 ani de garantie



0624.D05



zece ani



[decakilalife](https://www.instagram.com/decakilalife)

www.decakila.com

Fabricat în China TOGROUP TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LTD

No.688 Songlu Road, strada Guoxiang, districtul Wuzhong, oraşul Suzhou, China