


decakila®

decalife

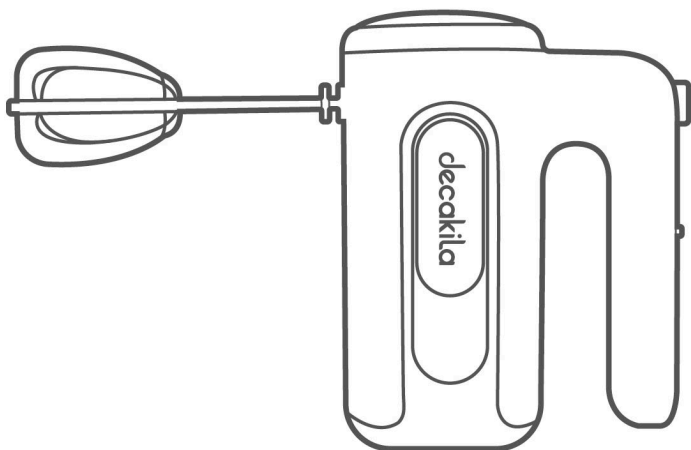

KMMX021L/KMMX021W

MIXER DE MÂNĂ CU ACUMULATOR



Instrucțiuni originale

AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANȚĂ

Atunci când utilizați un aparat electric, în special atunci când sunt prezenți copii, trebuie luate întotdeauna măsuri de siguranță de bază, inclusiv următoarele:

⚠ AVERTISMENT!

Citiți toate avertismentele și instrucțiunile de siguranță. Nerespectarea avertismentelor și instrucțiunilor poate duce la electrocutare, incendiu și/sau vătămări grave.

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a utiliza acest produs și să le păstrați pentru referințe viitoare.

- 1. Pentru a vă proteja împotriva riscului de electrocutare, nu puneți mixerul de mână în apă sau alt lichid.**
- 2. Deconectați mixerul de mână de la priză atunci când nu îl utilizați, înainte de a pune sau scoate piesele și înainte de curățare.**
- 3. Când deconectați fișa de încărcare, țineți ștecherul și scoateți cablul de încărcare fără a trage cablul de încărcare.**
- 4. Corpul principal al configurației produsului nu trebuie utilizat în alte scopuri.¹**
- 5. Înainte de a curăța produsul, îndepărtați sau curățați componentele produsului numai după ce temperatura camerei este restabilă.**
- 6. Când încărcați, asigurați-vă că cablul de încărcare nu atârna peste marginea unei mese sau a unui contor și nu atinge suprafața unei părți fierbinți.**
- 7. Nu așezați în sau lângă aragaz, aragaz cu inducție, cuptor fierbinte etc.**
- 8. În procesul de zdrobire a alimentelor, nu atingeți lama cu mâinile sau tacâmurile pentru a evita riscurile de siguranță, care pot provoca vătămări corporale sau deteriorarea produsului; Dacă trebuie să utilizați un cuțit cu lopată, asigurați-vă că produsul nu mai rulează înainte de a-l utiliza.**
- 9. Nu scufundați capul de încărcare și corpul principal în apă sau alte lichide pentru a evita incendiul, scurgerile de energie electrică, vătămurile corporale și alte riscuri.**
- 10. Evitați contactul cu piesele în mișcare.**
- 11. Utilizarea accesoriilor nerecomandate sau vândute de producătorul original poate cauza riscuri de incendiu, scurgeri de energie electrică sau vătămări corporale.**

12. Dacă cablul de încărcare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu special de încărcare sau cu o componentă specială achiziționată de la producător sau departamentul de service.
13. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă de siguranța lor.
14. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
15. Deconectați întotdeauna blenderul de la alimentare dacă este lăsat nesupravegheat și înainte de asamblare, dezasamblare sau curățare
16. Acest aparat nu trebuie utilizat de copii. Nu lăsați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor.
17. Nu permiteți copiilor să folosească blenderul fără supraveghere.
18. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de la 8 ani și peste, dacă au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg pericolele implicate. Curățarea și întreținerea utilizatorului nu se efectuează de către copii decât dacă aceștia au vârsta de la 8 ani în sus și sunt supravegheați. Nu lăsați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor cu vârsta sub 8 ani.
19. Aparatele pot fi utilizate de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul."
20. Aveți grijă dacă lichidul fierbinte este turnat în robotul de bucătărie sau blender, deoarece poate fi evacuat
21. Copiii trebuie îngrijiți pentru a se asigura că nu se joacă cu dispozitivul.
22. Acest aparat conține baterii care nu pot fi înlocuite.
23. Acest aparat este destinat utilizării în aplicații casnice și similare, cum ar fi:
 - a) Zone de bucătărie pentru personal în magazine, birouri și alte medii de lucru;
 - b) Case agroturistice;

- c) De către clienți din hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial;
 - d) Mediu de tip cazare și mic dejun.
 - e) Acest produs nu este destinat utilizării pur comerciale.
24. Nu utilizați mixerul de mână cu un cablu sau ștecher deteriorat sau după ce mixerul de mână funcționează defectuos, este scăpat pe jos sau deteriorat în vreun fel. Returnați mixerul de mână la cel mai apropiat centru de service autorizat pentru examinare, reparații sau reglaje electrice sau mecanice.
25. Scoateți toate accesoriile din mixerul de mână înainte de spălare.




Vă rugăm să păstrați bine acest manual de instrucțiuni.

⚠ AVERTISMENT!


1. Păstrați mâinile, părul, îmbrăcămintea, precum și spatulele și alte ustensile departe de toate accesoriile în timpul funcționării pentru a reduce riscul de rănire a persoanelor și / sau deteriorarea mixerului de mână. Nu uitați să nu manipulați mâncarea cu mâna înainte ca componenta cuțitului să fie îndepărtată.

Salvați aceste instrucțiuni. numai pentru uz casnic.

SIMBOLURILE DIN MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI

	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
	Conformitatea CE.
	Alertă de siguranță. Vă rugăm să utilizați numai accesoriile acceptate de producător.
	Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să reciclați acolo unde există facilități. Consultați autoritatea locală sau comerciantul cu amănuntul pentru sfaturi privind reciclarea.
	Încărcarea bateriei numai sub 40°C
	Reciclați întotdeauna bateriile.
	Nu distrugeți bateria prin foc.
	Nu expuneți bateria la apă

SPECIFICAȚII

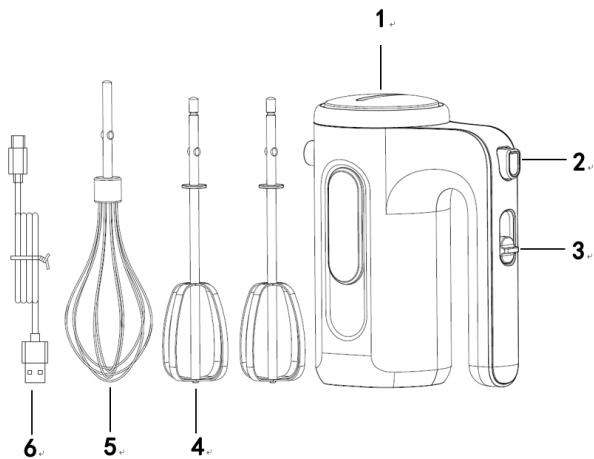

1. Indicator baterie

2. Buton ejector beater

3. Controlul vitezei

4. Turbo beater

5. Amestecați

6. Cablu de încărcare tip C

Specificații tehnice







Modelul nr.	KMMX021L KMMX021W
Voltaaj	8V
Putere	60 W
Baterie	1500mAh
Timp de încărcare	2Ore

Modelul nr. Notă:

x (blanc, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y (blank, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

- Datorită programului nostru continuu de cercetare și dezvoltare, specificațiile de aici pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Specificațiile și cartușul bateriei pot diferi de la o țară la alta.

IMAGINEA OPERAȚIUNII

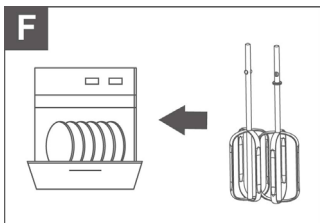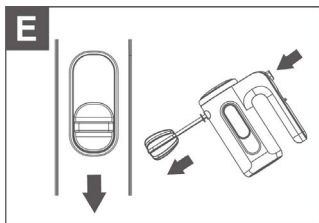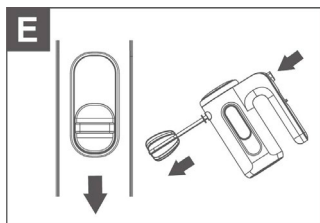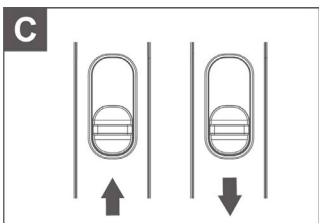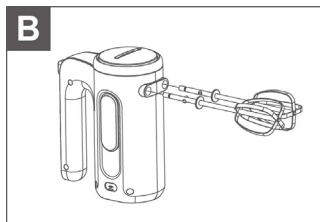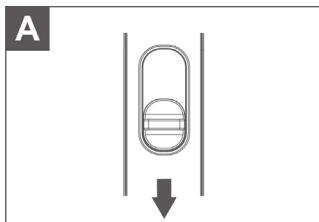

OPERAȚIE

Modul de încărcare

1. Indicatorul de lucru se află în partea superioară a produsului.
2. Indicatorul de lucru este indicatorul verde de respirație la încărcare, iar indicatorul verde este aprins constant după încărcare.
3. Conectați cablul de încărcare la portul de încărcare al gazdei (în partea inferioară a spatelui corpului principal) și încărcați produsul cu un adaptor standard USB cu ieșire de 5V 2A sau mai mare.
4. Nu încărcați produsul când temperatura ambiantă este mai mare de 40°C.
5. Dacă nu este utilizat mult timp, vă rugăm să îl încărcați o dată la trei luni pentru a preveni deteriorarea bateriei.
6. Produsul nu poate funcționa în procesul normal de încărcare.
7. Când mașina funcționează, 6 trepte de viteză sunt verzi.
8. Când bateria este prea descărcată pentru a porni mixerul de mână, indicatorul luminos va clipi în galben timp de 3 secunde.
9. În timpul procesului de lucru, dacă indicatorul superior clipește verde în același timp și se stinge trei secunde mai târziu, mașina nu mai funcționează, indică faptul că mașina este în stare protejată. Nu reporniți imediat, așteptați 20 de minute pentru ca aparatul să se răcească complet la temperatura camerei și începeți din nou.

Configurarea mixerului de mână

Etape de lucru:

1. Înainte de configurare, asigurați-vă că comutatorul de reglare a vitezei este setat la 0 și că nu există tijă de agitare pe unitatea principală a produsului. **(Vezi Figura 1)**
2. Introduceți tija de amestecare în gura tije de amestecare a motorului principal
NOTĂ: Asigurați-vă că mixerul de mână este încărcat înainte de a-l utiliza.
4. Începeți amestecarea la cea mai mică viteză glisând controlul vitezei înainte până la marcajul poziției 0. **(Vezi Figura 3)**
5. Pentru a mări viteza mixerului de mână, glisați controlul vitezei înainte▲. Pentru a reduce viteza mixerului de mână, glisați controlul vitezei înapoi▼ **(Vezi Figura 4)**
6. Când ați terminat, glisați controlul vitezei la 0. Apăsăți butonul ejector pentru a

elibera accesoriile din mixerul de mână, apoi scoateți-le. (Vezi Figura 5)

Controlul vitezei

Viteză	Accesorii	Descriere
1/2	Bătăuș	Utilizați pentru amestecarea lentă, combinarea și pornirea tuturor proceselor de amestecare. Utilizați această viteză pentru a amesteca nuci, chipsuri de ciocolată, brânză mărunțită, ceapă, sămburi de măsline, alte ingrediente groase. Amestecă făina și alte ingrediente uscate cu amestecuri lichide sau alte amestecuri umede. Evitați vărsarea ingredientelor.
3/4	Bătăuș	Se amestecă amestecul de pastă și gel. Se amestecă amestecurile grele, cum ar fi aluatul de biscuiți. Bateți crema moale de brânză și zdrobiți cartofii.
5/6	Bătăuș	Combinați amestecul de cremă de brânză grasă. Mash dovleac. Se amestecă untul și zahărul. Se amestecă briose, pâine rapidă, aluat de tort și glazură.

ÎNȚREȚINERE

Curățenie și întreținere

AVERTISMENT!

Fiți conștienți de orice riscuri care pot duce la pericol personal, vătămări grave sau pierderi semnificative de bunuri.

1. Sursa de alimentare a acestui produs este bateria litiu-ion. Este interzis să puneți degetul pe comutatorul butonului atunci când transportați produsul.
2. Numai bateriile litiu-ion atașate la produs pot fi utilizate împreună. Orice modificare sau utilizare a altor baterii cu litiu poate provoca vătămări și pericol de incendiu;
3. În cazul utilizării necorespunzătoare, bateria se poate scurge, vă rugăm să evitați contactul cu lichidul bateriei, pentru a evita iritarea sau arsurile, dacă lichidul intră în contact cu pielea, vă rugăm să spălați cu multă apă, dacă lichidul intră în contact cu ochii, solicitați imediat sfatul medicului;
4. Înainte de a arunca aparatul, utilizați un instrument pentru a deschide carcasa și scoateți bateria din aparat;

5. Când scoateți bateria, aparatul trebuie oprit:
6. Bateriile trebuie manipulate în siguranță;
7. Acest produs are baterie litiu încorporată, puncte care necesită atenție:
 - a) Vă rugăm să depozitați și să utilizați produsul într-un mediu de 0-40°C;
 - b) Dacă bateria nu este utilizată pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să o încărcați o dată la trei luni pentru a preveni deteriorarea bateriei;
 - c) Viteza de încărcare poate încetini într-un mediu mai mic de 10 ° C, ceea ce este un fenomen normal;
 - d) Vă rugăm să încărcați la timp când bateria este descărcată.
8. Când aruncați produsul și ambalajul acestuia, vă rugăm să solicitați departamentului de calificare relevant să îl recicleze.
9. Înainte de curățare, confirmați că alimentarea este oprită și scoateți componentele detașabile.
10. Asigurați-vă întotdeauna că controlul vitezei este setat la 0 și că toate accesoriile sunt îndepărtate pentru produsul principal înainte de curățare.
11. Scoateți întotdeauna bateriile din mixerul de mână înainte de curățare. Spălați în mașina de spălat vase sau manual în apă caldă și săpun. Clătiți și ștergeți uscat. **(Vezi Figura 6)**

NOTĂ: Vă rugăm să nu spălați unitatea principală în apă pentru a evita deteriorarea ireversibilă a produsului.

11. Curățați suprafața mixerului cu o cârpă umedă, dar nu o scufundați în apă sau alte soluții pentru a evita pericolul.
12. Uscați accesoriile curățate cu o cârpă uscată.



Importator:
"Supraten Plus" S.R.L.
or. Chişinău,
str. Petricani, 84
Tel.: (+373) 22 268 000
www.supraten.md
2 ani de garantie



0424.D02   decakila  decakilalife www.decakila.com

Made in China TOGROUP TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LTD
No.688 Songlu Road, Guoxiang Street, Wuzhong District, Suzhou City, China