


decakila

decalife



KMJB022L/KMJB022W
Blender cu suport fără fir

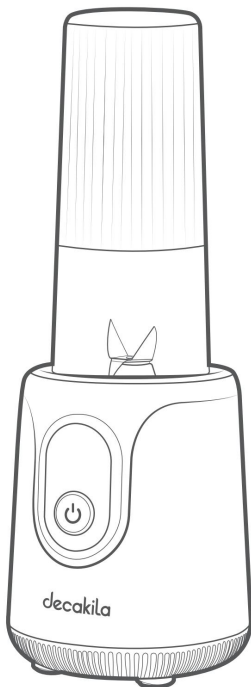

Instrucțiuni originale

AVERTIZĂRI GENERALE DE SIGURANȚĂ

Când utilizați un aparat electric, în special atunci când sunt prezenți copiii, trebuie luate întotdeauna măsuri de siguranță de bază, inclusiv următoarele:

AVERTISMENT

Citiți toate avertismentele și instrucțiunile de siguranță. Nerespectarea avertismentelor și instrucțiunilor poate duce la electrocutare, incendiu și/sau vătămări grave.

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a utiliza acest produs și să păstrați-le pentru referință ulterioară.

1. Pentru a vă proteja împotriva șocurilor electrice, nu puneți corpul acestui blender compact reîncărcabil fără fir în apă sau în alte lichide în timp ce unitatea se încarcă.
În afară de lama de amestecare/amestecare, nu scufundați niciodată nicio altă porțiune a acestei unități în lichide. Dacă baza compactă a blenderului cade în lichid, îndepărtați imediat.
2. Scoateți cu grijă, curățați și uscați bine unitatea înainte de a continua.
3. Nu operați în prezența vaporilor explozivi și/sau inflamabili.
4. Pentru a evita posibilitatea de vătămare corporală, deconectați întotdeauna unitatea de la cablul USB și de la adaptorul de alimentare USB înainte de a atașa sau scoate lamele și/sau accesoriile pentru curățare sau orice alt scop.
5. Luminile aprinse indică că unitatea este gata de funcționare.
6. Odată ce blenderul este deblocat și/sau pornit, evitați orice contact cu lamele sau piese mobile.
7. Țineți mâinile, părul, hainele, precum și spatulele și alte ustensile departe de accesoriile și recipientul de amestecare în timpul funcționării, pentru a reduce riscul de rănire a persoanelor și/sau de deteriorare a aparatului. Se poate folosi o spatulă, dar trebuie folosită numai atunci când unitatea nu funcționează.
8. LAMELE SUNT ASCUȚITE, MANEPRIȚI CU ATENȚIE. Pentru a reduce riscul de rănire, nu așezați niciodată lama de amestecare pe bază decât dacă vasul mixerului este atașat corespunzător. Nu lăsați niciodată blenderul nesupravegheat în timp ce funcționează. Răsuciți lama detașabilă asamblați ferm pe cupa de călătorie. Dacă lama în mișcare este expusă accidental, pot apărea răniri.
9. Când amestecați lichide, utilizați un recipient înalt sau amestecați cantități mici odată reduce scurgerile și posibilitatea de rănire.
10. Adaptorul de alimentare USB și cablul USB trebuie conectate la o priză electrică departe de chiuvetă sau de suprafața fierbinte.
11. Nu utilizați un prelungitor. Conectați adaptorul de alimentare USB direct la un

priză electrică.

12. Nu încercați să utilizați acest adaptor de alimentare USB și cablu USB cu niciun alt produs.
13. Nu încărcați bateriile cu încărcătorul conectat la o priză exterioară.
14. Nu utilizați niciun aparat cu un cablu sau un ștecher deteriorat sau după ce aparatul a funcționat defectuos sau a fost scâpat sau deteriorat în vreun fel sau nu funcționează corect. Contactați producătorul la numărul de telefon al serviciului pentru clienți pentru informații despre examinare, reparare sau reglare.
15. Nu utilizați acest blender pentru alte utilizări decât cele prevăzute pentru prepararea alimentelor și băuturi.
16. Pentru a reduce riscul de incendiu sau șoc electric, nu utilizați niciun aparat de încălzire sub sau lângă unitatea mânerului de încărcare montată.
17. Nu montați sau depozitați unitatea peste sau lângă o porțiune de încălzire sau gătit aparat, sau o chiuvetă sau chiuvetă.
18. Deconectați adaptorul de alimentare USB de la priză înainte de a încerca orice rutină curățarea incarcatorului.
19. Nu operați cu un adaptor de alimentare USB deteriorat. Înlocuiți imediat adaptorul de alimentare USB deteriorat.
20. Nu incinerati blenderul, chiar dacă este grav deteriorat. Bateriile pot exploda într-un incendiu.
21. Acest produs conține baterii cu litiu care trebuie reciclate la sfârșitul duratei de viață a blenderului și aruncate în mod corespunzător. Nu incinerati sau compostați bateriile, deoarece vor exploda la temperaturi ridicate.
22. Scurgerile din celulele bateriei pot apărea în condiții extreme. Dacă lichidul ajunge pe piele, (1) spălați rapid cu apă și săpun sau (2) neutralizați cu acid ușor, cum ar fi suc de lămâie sau oțet. Dacă lichidul intră în ochi, clătiți-i imediat cu apă curată timp de cel puțin 10 minute. Solicitați asistență medicală.
23. Reîncărcați numai cu adaptorul de alimentare USB specificat de producător. Un adaptor de alimentare USB care este potrivit pentru un tip de acumulator poate crea un risc de incendiu atunci când este utilizat cu un alt acumulator. Încărcătorul USB trebuie să fie o sursă de alimentare de clasa 2 sau o sursă de alimentare certificată ITE, cu ieșire nominală 5V 2A MAX. Nu utilizați surse neaprobate.
24. Folosiți aparate numai cu baterii special desemnate. Utilizarea oricărui alte baterii pot crea risc de rănire și incendiu.

25. În condiții abuzive, lichidul poate fi ejectat din baterie. Evitați contactul cu un astfel de lichid. Dacă contactul are loc accidental, clătiți cu apă. Dacă lichidul intră în contact cu ochii, solicitați ajutor medical. Lichidul aruncat din baterie poate provoca iritații sau arsuri.
26. Nu utilizați un acumulator sau un aparat care este deteriorat sau modificat. Bateriile deteriorate sau modificate pot prezenta un comportament imprevizibil care duce la incendiu, explozie sau risc de rănire.
27. Nu expuneți un acumulator sau un aparat la foc sau la căldură excesivă. Expunere la foc sau temperaturi peste 265°F/130°C pot provoca o explozie.
28. Solicitați reparații efectuate de o persoană calificată, folosind doar piese de schimb identice. Acest lucru va asigura menținerea siguranței produsului.
29. Temperatura ambientală de încărcare recomandată: 50°F-104°F (10°C-40°C).
30. Temperatura de depozitare recomandată: 50°F-104°F (10°C-40°C).
31. Orice altă întreținere trebuie efectuată de un reprezentant de service autorizat.
32. Nu utilizați aparatul într-un garaj de aparate sau sub un dulap de perete.
Când depozitați într-un garaj de electrocasnice, deconectați întotdeauna unitatea de la priza electrică. Nerespectarea acestui lucru poate crea un risc de incendiu, mai ales dacă aparatul atinge pereții garajului sau ușa atinge unitatea pe măsură ce se închide.
33. Nu folosiți în aer liber.
34. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru Siguranță.
35. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparat.
36. Deconectați întotdeauna blenderul de la alimentare dacă este lăsat nesupravegheat și înainte asamblarea, demontarea sau curățarea.
37. Acest aparat nu trebuie folosit de copii. Păstrați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor.
38. Nu permiteți copiilor să folosească blenderul fără supraveghere.
39. Este nevoie de grijă la manipularea lamelor de taiere, mai ales la scoaterea lamei din vas, la golirea vasului și în timpul curățării.
40. Aparatele pot fi folosite de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au fost date

supravegherea sau instrucțiunile privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și dacă înțeleg pericolele implicate. Copiii nu se vor juca cu aparatul.









41. Aveți grijă dacă se toarnă lichid fierbinte în robotul de bucătărie sau blender, așa cum se poate scos afară.
42. Copiii trebuie să fie îngrijiți pentru a se asigura că nu se joacă cu dispozitivul.
43. Acest aparat conține baterii care nu pot fi înlocuite.
44. Acest aparat este destinat utilizării în uz casnic și aplicații similare ca:
 - a) Personalul zonelor de bucătărie din magazine, birouri și alte medii de lucru;
 - b) Ferme;
 - c) De către clienții din hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial;
 - d) Mediu tip pensiune.
 - e) Acest produs nu este destinat utilizării pur comerciale.

ATENȚIE


Nu UTILIZAȚI niciodată băuturi carbogazoase în paharele de călătorie Nu amestecați lichide fierbinți în paharele de călătorie

Salvați aceste instrucțiuni. numai pentru uz casnic

SIMBOLUL DIN MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI

	<p>Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.</p>
	<p>Conformitate CE.</p>
	<p>Alertă de siguranță. Vă rugăm să utilizați numai accesoriile acceptate de producător.</p>
	<p>Produsele electrice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să reciclați acolo unde există facilități. Consultați autoritatea locală sau distribuitorul cu amănuntul pentru sfaturi privind reciclarea.</p>
	<p>Încărcarea bateriei numai sub 40°C</p>
	<p>Reciclați întotdeauna bateriile.</p>
	<p>Nu distrugeți bateria prin incendiu.</p>
	<p>Nu expuneți bateria la apă</p>

SPECIFICAȚII

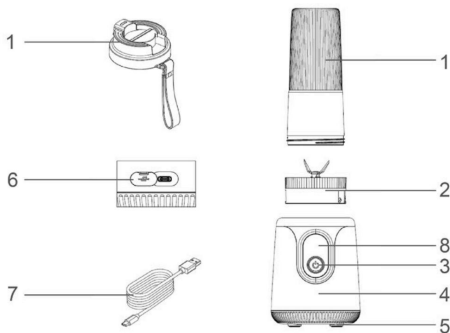

- | | |
|--|---|
| 1. Cană de călătorie cu capac | 5. Picioare antiderapante |
| 2. Ansamblul lamei de amestecare | 6. Port încărcător |
| 3. Pornire/Oprire control cu un singur buton | 7. Pentru a încărca cu cablul de alimentare USB |
| 4. Baza blender reincarcabila | 8. Indicatoare LED |

Specificatii tehnice

Numarul modelului.	KMJB022L KMJB022W
Voltaj	7,4 V
Putere	120W
Baterie	2000mAh
Capacitatea containerului interior	500 ml
Timp de incarcare	2H

- Datorită programului nostru continuu de cercetare și dezvoltare, specificațiile de aici sunt poate fi schimbată fără notificare.
- Specificațiile și cartulul bateriei pot diferi de la o țară la alta.

OPERAȚIUNE

Instrucțiuni de despachetare 1.

Puneți cutia cadou care conține blenderul compact reîncărcabil fără fir

o suprafață plană și solidă înainte de despachetare.

2. Scoateți broșura de instrucțiuni și alte materiale tipărite din partea de sus a ambalajului material.

3. Ridicați cu grijă baza blenderului din cutie și puneți-o deoparte.

Pentru a asambla blenderul, urmați Asamblarea. Înlocuiți toate materialele de ambalare din cutie și păstrați cutia pentru reambalare

Caracteristici și Beneficii

1. Single, fără BPA, 450 ml. ceașca de călătorie cu capac vă permite

să amestecați băuturile preferate: smoothie-uri, proteine, sănătate, băuturi dietetice și Mai mult!

2. Ansamblu de lame de amestecare

utilizat pentru amestecarea sau prepararea smoothie-urilor.

3. Controlul cu un singur buton de pornire/oprire este

simplu pe acest blender cu o singură viteză 4. Baza

blenderului reîncărcabilă rulează la 7,4 volți,

este robustă și stabilă și este ușor de manevrat cu carcasă sculptată și texturată.

5. Picioarele anti-

alunecare împiedică mișcarea în timpul utilizării.

6. Portul încărcător

conectați cablul USB în unitate.

7. Pentru a încărca cu cablul de alimentare USB,

conectați cablul USB în unitate.

8. Indicatoare LED Lumină LED

galbenă intermitent - lipsă de capacitate a bateriei Lumină LED verde

încă - capacitatea bateriei este suficientă.

Lumină LED roșu respirație - baterie încărcată

Modul de încărcare 1.

Bateriile din blenderul dumneavoastră compact reîncărcabil fără fir nu au fost încărcat complet.

2. Înainte de prima utilizare a acestui aparat, bateriile trebuie încărcate până la Roșu
LED-ul rămâne nemișcat.
3. Cu o încărcare completă, blenderul dvs. compact va funcționa aproximativ 20 de minute,
în funcție de sarcină.
4. Blenderul dumneavoastră compact se va încărca complet în aproximativ 2 ore.
5. Indicatorul de viață a bateriei:
 - a) LED-ul galben clipește - capacitatea bateriei este insuficientă
 - b) LED-ul verde este în continuare - capacitatea bateriei este suficientă.
 - c) Lumină LED roșie respirație - baterie încărcată.

Etape de lucru

După spălarea tuturor pieselor, consultați mai jos pentru asamblare.

Așezați baza pe o suprafață plană și conectați.

1. Așezați cana de amestecare pe o suprafață plană.
2. Atașați lama de amestecare/ansamblul de amestecare pe deschiderea rotundă a
cupei și întoarceți în sensul acelor de ceasornic până când este strâns.

Etape de lucru

1. Puneți ingredientele alimentare în cupa de amestecare și apoi atașați ansamblul lamei.
2. Cu unitatea de bază stabilă, așezați paharul de amestecare asamblat pe bază și întoarceți-l pentru a se bloca în
poziție.
3. Pentru funcționare continuă: Apăsăți butonul de pornire o dată, LED-urile sunt afișate, apoi apăsați din nou pentru
a porni unitatea. Apăsăți încă o dată pentru a opri unitatea.
4. Când ați terminat de amestecat, apăsați butonul de pornire pentru a opri. Scoateți cupa de călătorie de la bază.
5. Întoarceți paharul cu partea dreaptă în sus, întoarceți ansamblul lamei în sens invers acelor de ceasornic pentru a-l scoate.

NOTĂ

Nu umpleți cu ingrediente/lichid peste linia de umplere maximă.

NOTĂ

Durata maximă de funcționare a unui singur ciclu de amestecare este de un minut.

Sfaturi de siguranță

1. Folosiți întotdeauna blenderul pe o suprafață curată, solidă și uscată.
2. Utilizați întotdeauna cupa de amestecare cu ansamblul lamei atașat.
3. Puneți capacul bine.

4. Nu scoateți paharul de amestecare în timp ce unitatea funcționează.
5. Nu așezați lama pe baza blenderului fără cupa de amestecare atașată.
6. Asigurați-vă că ansamblul lamei este strâns atașat de cupa de amestecare.
7. Scoateți întotdeauna ansamblul lamei înainte de curățare.
8. Nu depozitați alimente sau lichide în cana de amestecare.
9. Nu supraîncărcați ceașca de amestecare.

ATENȚIE

NU folosiți NICIODATĂ băuturi carbogazoase în paharul de amestecare.

10. Nu amestecați lichide fierbinți în cana de amestecare.
11. Cupa de amestecare nu este recomandată pentru utilizarea la cuptorul cu microunde.

Rețete

Smoothie clasic de fructe

Această rețetă funcționează excelent cu orice tip de fructe sau suc și nu uitați să adăugați suplimentele preferate de smoothie.

Face 1 porție 1 cană

de fructe mixte, proaspete sau congelate

1/2 banană, tăiate în bucăți de 2 cm 1/2

cană suc (folosește preferatul)

1. Pune toate ingredientele, în ordinea indicată, în cupa de amestecare. Asigurați ansamblul lamei.
2. Amestecați până la omogenizare, aproximativ 45 de secunde.
3. Serviți imediat.

Smoothie tropical C Fructele

pline de vitamina C plus kale fac din acest smoothie un câștigător delicios.

Face 1 porție 1/2 cana

mango congelat 1/2 cana

varza varza 1/2 cana

ananas proaspăt, tăiat în bucăți de 2 cm 1/2 cana suc de

portocale

1. Pune toate ingredientele, în ordinea indicată, în cupa de amestecare. Asigurați ansamblul lamei.

2. Amestecați până la omogenizare, aproximativ 45 de secunde până la 1 minut.

3. Serviți imediat.

Smoothie cu câmpuri de căpșuni

Dulceața căpșunilor face din acest smoothie verde un adevărat răsfăț.

Face 1 porție 1/2

cană căpșuni congelate 1/2 cană

baby spanac 1 banană

coaptă, ruptă în 2 până la 3 bucăți 1/2 cană lapte

nelactat (de exemplu, orez, migdale, soia)

1. Pune toate ingredientele, în ordinea indicată, în cupa de amestecare. Asigurați ansamblul lamei.

2. Amestecați până la omogenizare, aproximativ 45 de secunde până la 1 minut.

3. Serviți imediat.

Micul dejun shake pentru drum Nutriție

din mers, faceți acest smoothie dimineața pentru micul dejun când timpul este scurt.

Face 1 porție 3

căpșuni congelate 1/2 cană

mango proaspăt, tăiat în bucăți de 2 cm 1/2 banană

1/2 cană iaurt

cu conținut scăzut de

grăsimi 1/2 cană

suc 1 lingură semințe de in măcinate (opțional)

1. Pune toate ingredientele, în ordinea indicată, în cupa de amestecare. Asigurați ansamblul lamei.

2. Amestecați până la omogenizare, aproximativ 30 până la 45 de secunde.

3. Serviți imediat.

Smoothie cu afine insular Combinația

de nucă de cocos, lime și ghimbir oferă acestui smoothie un adevărat gust al insulelor.

Face 1 porție 1/2

cana afine congelate 1/2 cana

varza varza 6 frunze

de menta

1/4 linguriță coaja de lămâie

1 bucată de ghimbir de 12

cm 1 banană coaptă, ruptă în 2 până la 3 bucăți 1/2

cană lapte de cocos

1. Pune toate ingredientele, în ordinea indicată, în cupa de amestecare.

Asigurați ansamblul lamei.

2. Amestecați până la omogenizare, aproximativ 45 de secunde până la 1 minut.

3. Servește imediat.

Cold ceai/Cold brew lattes Treceți

peste cafea și pregătiți-vă acasă ceaiul cu gheață preferat.

Prajituri de ciocolata și crema shake Super

ciocolata și delicioasă!

Face 1 cană 1/2

cană lapte (orice varietate, lactate sau nelactate) 1/2

cană ceai concentrat (cum ar fi chai, turmeric-ghimbir, yerba mate etc.) sau rețetă

prepara cafea

1. Pune laptele și concentrează-te în cana de amestecare.

2. Mixați până devine spumos, aproximativ 30 până la 45 de secunde.

3. Serviți peste gheață.

ÎNȚREȚINERE

Curatenie si mentenanta

Baza și piesele sunt realizate din materiale rezistente la coroziune care sunt ușor de curățat.

Înainte de prima utilizare și după fiecare utilizare, curățați bine fiecare parte. Verificați periodic toate piesele înainte de reasamblare. Nu utilizați dacă vreă piesă este deteriorată sau cupa este ciobită sau crăpată. Pentru a îndepărta ansamblul lamei, răsuciți rotindu-l în sens invers acelor de ceasornic. Nu atingeți lama însăși.

ATENȚIE

Manevrați ansamblul lamei cu grijă. Lamele sunt ASCUȚITE și pot provoca răni. Nu încercați să îndepărtați lamele din ansamblul de tăiere.

Spălați toate părțile în apă caldă cu săpun: clătiți și uscați bine. Toate piesele sunt suport superior la mașina de spălat vase.

Sfat: Poate doriți să curățați ansamblul lamei după cum urmează: Stropiți o cantitate mică de lichid de spălat vase în paharul de călătorie și umpleți până la jumătate cu apă caldă.

Ațașați ansamblul lamei de amestecare. Alergați timp de 15 secunde.

Repetati, folosind apă curată de la robinet. Dezasamblați cu grijă piesele și goliți paharul. Clătiți și uscați bine toate piesele. În cele din urmă, ștergeți baza motorului cu o cârpă umedă pentru a îndepărta orice reziduu și uscați bine.

Nu scufundați niciodată baza motorului în apă sau alte lichide și nu puneți-l în mașina de spălat vase.

Orice altă întreținere trebuie efectuată de un reprezentant de service autorizat.

Sfaturi și sugestii

1. Când utilizați paharul pentru amestecare, ingredientele sunt puse în următoarea ordine:
2. Pune întotdeauna cele mai tari ingrediente în ceașca de călătorie (cuburi de gheață, congelate fructe) și terminați cu ingredientele și lichidele mai moi.
3. Se recomandă ca majoritatea alimentelor să fie tăiate în bucăți de 1 cm până la 2 cm pentru a obține rezultatul cel mai uniform.
4. Dacă alimentele se lepează de părțile laterale ale ceștii atunci când amestecați, opriți blenderul, răzuți cu grijă alimentele, înlocuiți ansamblul lamei și amestecați din nou pentru a combina.
5. Când amestecați amestecuri mai groase, țineți ușor apăsată partea superioară a cupei de călătorie pentru a preveni săriturile.
6. După amestecare, răsturnați cupa de călătorie, astfel încât ansamblul lamei să fie deasupra. Atingeți ușor paharul de călătorie de câteva ori pentru a preveni orice scurgere. Scoateți ansamblul lamei și înlocuiți-l cu capacul.
7. Unele rețete pot necesita mai mult de un minut de amestecare. Pur și simplu porniți blenderul din nou, odată ce a trecut minutul de amestecare continuă.



Importator:
"Supraten Plus" S.R.L.
or. Chişinău,
str. Petricani, 84
Tel.: (+373) 22 268 000
www.supraten.md
2 ani de garantie



decakila www.decakila.com

0124.D02 Fabricat în China TOGROUP TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LTD
No.688 Songlu Road, Guoxiang Street, Wuzhong District, Suzhou City, China