


decakila

decaDeal

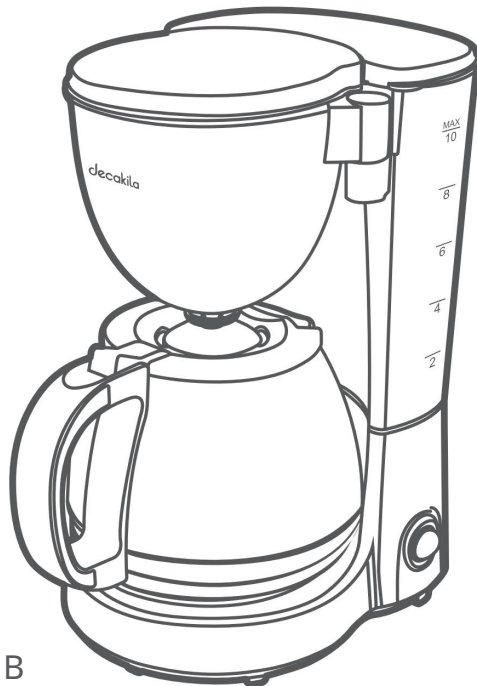

KUCF001B/KECF001B
Aparator de cafea cu picurare



CUPRINS

MĂSURI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE	01
NOTE PRIVIND ȘTEOR	01
NOTE PE SUR	02
CUNOAȘTE-ȚI MATERIALUL DE CAFEA	02
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE	02
UTILIZAREA MATERII DE CAFEA	02
CURATENIE SI MENTENANTA	03
ELIMINAREA DEPOZITELOR MINERALE	04
Sfaturi pentru o cafea cu gust grozav	04

MĂSURI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

Înainte de a utiliza aparatul electric, trebuie respectate întotdeauna următoarele precauții de bază, inclusiv următoarele:

- Citiți toate instrucțiunile.
- Nu lăsați aparatul de cafea să funcționeze fără apă.
- Asigurați-vă că tensiunea de la priză corespunde tensiunii indicate pe eticheta de identificare a aparatului de cafea.
- Pentru a vă proteja împotriva incendiilor, șocurilor electrice și rănirii persoanelor, nu scufundați cablul, ștecherul sau în apă sau alt lichid.
- Este necesară supravegherea atentă când aparatul dumneavoastră funcționează. Nu lăsați aparatul în starea de așteptare pentru o perioadă lungă de timp. Și nu permiteți niciodată copiilor sau informați persoanele să opereze aparatul.
- Deconectați de la priză atunci când nu este utilizat și înainte de curățare. Lăsați să se răcească înainte de a pune sau scoate piesele și înainte de a curăța aparatul.
- Nu utilizați niciun aparat cu cablul sau ștecherul deteriorat sau după ce aparatul funcționează defectuos sau a fost deteriorat în vreun fel. Returnați aparatul la o unitate de service autorizată pentru examinare, reparare sau reglare.
- Utilizarea atașamentelor nerecomandate de producătorul aparatului poate duce la incendiu, șoc electric sau rănirea persoanelor.
- Nu utilizați în aer liber.
- Așezați aparatul pe o suprafață plană sau pe masă, nu lăsați cablul să atârne

peste marginea mesei sau a blatului sau atingeți suprafața fierbintă. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.

- Nu așezați pe sau lângă un arzător electric sau cu gaz fierbinte sau într-un cuptor încălzit.
- Nu utilizați aparatul pentru alte utilizări decât cele prevăzute și puneți-l într-un mediu uscat.
- Pentru a deconecta, rotiți comutatorul pe „O”, scoateți ștecherul din priză de perete. Țineți întotdeauna ștecherul. Dar niciodată să nu trageți de cablu.
- Unele părți ale aparatului sunt fierbinți atunci când sunt operate, așa că nu atingeți direct cu mâna. Utilizați numai mânăner sau butoane.
- Recipientul este conceput pentru a fi utilizat cu acest aparat. Nu trebuie folosit niciodată pe un top de gamă.
- Nu curățați recipientul cu detergenți, tampoane de vată de oțel sau alte materiale abrazive.
- Nu lăsați niciodată carafa goală pe farfuria pentru menținerea caldă, altfel carafa poate crăpa.
- Nu utilizați niciodată aparatul dacă carafa prezintă semne de fisuri sau carafa cu mânerul slăbit sau slăbit. Folosiți carafa numai cu acest aparat. Utilizați cu grijă deoarece carafa este foarte fragilă.
- Nu așezați un recipient fierbinte pe o suprafață fierbinte sau rece.

NOTE PRIVIND ȘTEOR


Acest aparat are un ștecher polarizat. Pentru a reduce riscul

de șoc electric, acest ștecher se potrivește doar cu o priză polarizată. În acest fel, dacă ștecherul nu se potrivește complet în priză, întoarceți ștecherul cu susul în jos. Dacă tot nu poate fi introdus, contactați un electrician calificat și nu încercați să modificați priză în orice fel.

NOTE PE SUR

- Trebuie furnizat un cablu scurt de alimentare (sau un cablu de alimentare detașat) pentru a reduce riscurile rezultate din încurcarea sau împiedicarea de un cablu lung.
- Sunt disponibile cabluri de alimentare sau prelungitoare detașabile mai lungi și pot fi utilizate dacă se acordă atenție utilizării lor.
- Dacă se utilizează un cablu de alimentare lung detașabil sau un prelungitor,
 - 1) Valoarea electrică marcată a cablului de alimentare detașabil sau a prelungitorului trebuie să fie cel puțin la fel de mare ca valoarea electrică a aparatului.
 - 2) Snurul mai lung trebuie aranjat astfel încât să nu se întindă peste blat sau blat de masă, unde poate fi tras de copii sau împiedicat.

CUNOAȘTE-ȚI MATERINA DE CAFEA

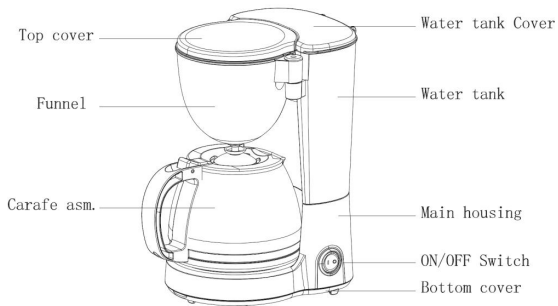

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Verificați dacă toate accesoriile sunt complete și că unitatea nu este deteriorată. Umpleți cu apă rezervorul de apă până la nivelul maxim de pe indicatorul de apă și preparați apă de mai multe ori fără cafea praf, apoi aruncați apa. Curățați și uscați temeinic toate părțile detașabile conform secțiunii „CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE”

UTILIZAREA MATERII DE CAFEA

- Deschideți capacul superior și umpleți rezervorul de apă cu băutură rece

- apă
- NOTĂ: Nu umpleți rezervorul de apă cu apă pentru a depăși nivelul maxim așa cum este indicat pe indicatorul de apă. Aparatul poate prepara maxim 10 cesti de cafea la fiecare ciclu de preparare.
 - Puneți pâlnia în suportul pentru pâlnie și asigurați-vă că pâlnia este asamblată la locul său, apoi puneți un filtru de hârtie în pâlnie corect.
 - Adăugați pudra de cafea adecvată în filtrul de hârtie. De obicei, o ceașcă de cafea are nevoie de o lingură nivelă de pudră de cafea, dar puteți ajusta în funcție de gustul personal și apoi înlocuiți partea de sus acoperi.
 - Introduceți carafa de sticlă cu capacul în poziție pe placa de încălzire orizontală, asigurați-vă că linia centrală a carafei este aliniată cu cea a pâlniei.
 - Conectați unitatea la o priză.
 - Apăsăți comutatorul de alimentare în poziția „I”, indicatorul din acesta se va aprinde și aparatul va începe să funcționeze. Procesul de preparare poate fi întrerupt prin apăsarea comutatorului în poziția „O” în orice moment, iar indicatorul din acesta se va stinge, indicând că aparatul de cafea este oprit. Odată ce comutatorul este apăsat din nou în poziția „I”, aparatul va continua să funcționeze.
 - NOTĂ: aparatul este proiectat cu o funcție de pauză și servire, dacă doriți, în orice moment în timpul ciclului de preparare, puteți scoate temporar carafa pentru a turna și a servi o ceașcă de cafea fierbinte. Ciclul de preparare nu va fi întrerupt și nicio cafea nu va picura din aparat, pur și simplu puneți carafa de sticlă pe placa de încălzire pentru a reporni ciclul de preparare, dar

nu scoateți carafa de sticlă mai mult de 30 de secunde, nu puneți niciodată carafa goală pe placa de încălzire când este încă caldă.

- Scoateți carafa pentru a o servi când terminați prepararea
- NOTĂ: cafeaua pe care o obțineți va fi mai mică decât apa pe care ați adăugat-o, deoarece o parte de apă este absorbită de pudra de cafea.

⚠️ ATENȚIE: Când turnați cafeaua, unghiul momentan de înclinare al carafei nu trebuie să fie mai mare de 45 de grade față de poziția verticală, trebuie să turnați cafeaua încet până când carafa este goală, altfel cafeaua din carafă se va reperi în partea de jos a capacului carafei, iar cafeaua va curge din două margini ale capacului și va răni persoana!

- După preparare, aparatul va trece automat în modul de încălzire, care va menține în continuare cafeaua caldă până când opriți aparatul. Se recomandă ca timpul de încălzire să nu fie mai mare de 1 oră. Pentru un gust optim de cafea, serviți-o imediat după preparare.

- Opriți întotdeauna aparatul de cafea și deconectați aparatul atunci când nu este utilizat.

CURATENIE SI MENTENANTA

⚠️ ATENȚIE: Asigurați-vă că deconectați acest aparat din priză înainte de curățare și lăsați-l să se răcească complet. Pentru a vă proteja împotriva șocurilor electrice, nu scufundați cablul, ștecherul sau unitatea în apă sau lichid.

- Curățați toate părțile detașabile după fiecare utilizare în apă fierbinte spumosoasă.

- Ștergeți suprafața exterioară a produsului cu o cârpă moale și umedă elimină petele.
- NOTĂ: Nu încercați să curățați interiorul rezervorului de apă, deoarece aceasta va lăsa un reziduu de scame și vă poate înfunda cafetiera, pur și simplu clătiți periodic cu apă rece.
- Picăturile de apă se pot acumula în zona de deasupra pâlniei și se pot picura pe baza produsului în timpul preparării. Pentru a controla scurgerea, ștergeți zona cu o cârpă curată și uscată după fiecare utilizare a produsului.
- Înlocuiți toate piesele și păstrați pentru următoarea utilizare.

ELIMINAREA DEPOZITELOR MINERALE

Pentru a menține aparatul de cafea să funcționeze eficient, periodic ar trebui să curățați depunerile de minerale lăsate de apă în funcție de calitatea apei din zona dumneavoastră și de frecvența de utilizare, vă recomandăm să îndepărtați depozitele de minerale după cum urmează:

- Umpleți rezervorul cu apă și detartrant până la nivelul maxim, așa cum este indicat pe indicatorul de apă (scala de apă și detartrant este 4:1, detaliul se referă la instrucțiunile detartrantului. Vă rugăm să utilizați „detartrant de uz casnic”), puteți utiliza și acid citric în loc de detartrant (cele o sută de părți de apă și trei părți de acid citric).
- Introduceți carafa de sticlă pe placa de încălzire.
- Asigurați-vă că fără cafea praf și pâlnia sunt asamblate

la loc.

- Porniți aparatul și lăsați-l să „preparate” soluție de detartrare.
- După „prepararea” soluției de o ceașcă, opriți aparatul.
- Lăsați soluția să stea 15 minute și repetați pasul 3-5.
- Porniți aparatul și eliminați soluția până când rezervorul de apă este complet gol.
- Clătiți prin operarea aparatului cu apă de cel puțin 3 ori.

HINTSFORGREA T- DEGUSTARE CAFEA

- Un aparat de cafea curat este esențial pentru a face o cafea delicioasă. Curățați în mod regulat aparatul de cafea, așa cum este specificat în secțiunea „CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE”. Utilizați întotdeauna apă proaspătă, rece în aparatul de cafea.
- Păstrați cafeaua praf nefolosită într-un loc răcoros și uscat. După ce deschideți un pachet de pudră de cafea, resigilați-l bine și păstrați-l la frigider pentru a-și menține prospețimea.
- Pentru un gust optim de cafea, cumpărați boabe întregi de cafea și măcinați-le fin chiar înainte de preparare.
- Nu reutilizați pudra de cafea, deoarece aceasta va reduce foarte mult aroma cafelei. Reîncălzirea cafelei nu este recomandată, deoarece cafeaua este la vârf de aromă imediat după preparare.
- Curățați aparatul de cafea atunci când extracția excesivă provoacă uleiuri.

Picăturile mici de ulei de pe suprafața cafelei negre preparate se datorează extracției uleiului din praful de cafea.

- Unitatea poate apărea mai frecvent dacă se utilizează cafea puternic prăjită.





Importator:
"Supraten Plus" S.R.L.
or. Chişinău,
str. Petricani, 84
Tel.: (+373) 22 268 000
www.supraten.md
2 ani de garantie

www.decakila.com

UNIWISDOM TECHNOLOGY (SUZHOU) CO.,LTD



Fabricate în China

No.688 Liupu Road, Guoxiang Street, Wuzhong District, Suzhou City, China