


# decakila

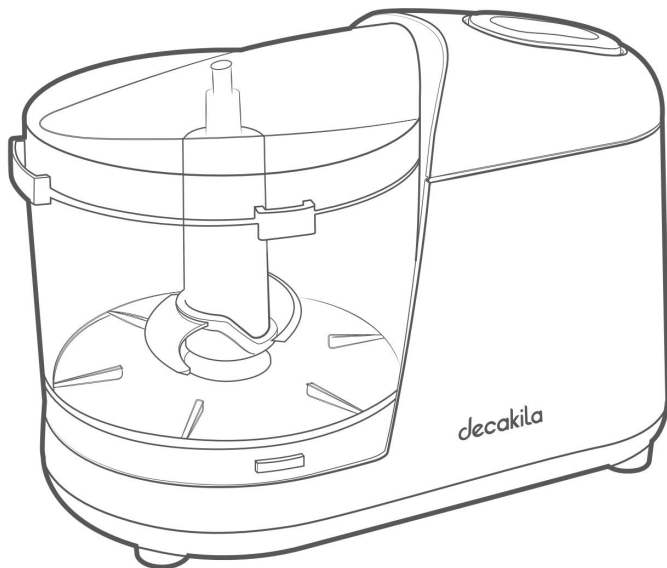

KUMG007B/KEMG007B  
MINI TOCATOR



# CUPRINS

MĂSURI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE	01
PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI	02
PĂRȚI	02
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE	02
A ASAMBLA	02
A FOLOSI	03
ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE	04

## MĂSURI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

- Ori de câte ori sunt utilizați, următorii termeni identifică siguranța și proprietate.
- Mesaje de deteriorare și desemnați un nivel de pericol gravitate.
- Acesta este simbolul de alertă de siguranță. Vă avertizează asupra potențialelor pericole de vătămare corporală. Respectați toate mesajele de siguranță care urmează acest simbol pentru a evita posibile răniri sau deces.
- PERICOL – Indică o situație iminent periculoasă, care, dacă nu este evitată, va duce la moarte sau vătămări grave.  
Utilizarea acestui cuvânt semnal este limitată la cele mai extreme situații.
- AVERTISMENT – Indică o situație potențial periculoasă, care, dacă nu este evitată, poate duce la moarte sau răniri grave.
- ATENȚIE – Indică o situație potențial periculoasă, care, dacă nu este evitată, poate duce la vătămări minore/moderate.
- ANUNȚ – Se adresează practicilor care nu sunt legate de vătămarea corporală, cum ar fi daune produse și/sau materiale.
- Când utilizați aparate electrice, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele:
- Pentru a vă proteja împotriva riscului de electrocutare nu puneți corpul aparatului sau priza de apă sau alt lichid.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care

sunt supravegheați îndeaproape și instruiți cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Este necesară supravegherea atentă atunci când orice aparat este folosit de copii sau în apropierea acestora.


- OPRIȚI aparatul, apoi deconectați-l de la priză atunci când nu este utilizat, înainte de asamblarea sau dezasamblarea pieselor și înainte de curățare. Pentru a deconecta ștecherul, apucați ștecherul și trageți din priză. Nu trageți niciodată de cablul de alimentare. •Evitați contactul pieselor mobile. Țineți degetele departe de scurgere deschidere.
- Nu utilizați niciun aparat cu cablul sau ștecherul deteriorat sau după ce aparatul funcționează defectuos sau a căzut sau a fost deteriorat. În orice mod, returnați aparatul la cea mai apropiată unitate de service autorizată pentru examinare, reparare sau reglare electrică sau mecanică.
- Utilizarea atașamentelor nerecomandate sau vândute de către producător poate provoca incendii, șoc electric sau rănirea persoanelor.
- Nu utilizați în aer liber.
- Nu lăsați cablul să atârne peste marginea mesei sau a blatului.
- Țineți mâinile și ustensiile departe de lama de tăiere în timp ce tăiați alimente pentru a reduce riscul de rănire gravă a persoanelor sau de deteriorare a tocătorului de alimente. Se poate folosi o racletă, dar numai când tocătorul de alimente nu funcționează
- Lama este ascuțită. Manipulați cu grijă.
- Pentru a reduce riscul de rănire, nu așezați niciodată lama de tăiere pe bază fără a pune mai întâi vasul corect la loc

- Asigurați-vă că capacul este bine blocat înainte de a utiliza aparat
- Nu încercați să înlăturați mecanismul de blocare a capacului

## PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

- Acest aparat are un ștecher polarizat (o lamă este mai lată decât cealaltă), urmați instrucțiunile de mai jos:
- Pentru a reduce riscul de electrocutare, acest ștecher este destinat să se potrivească într-o priză polarizată doar într-un singur sens. Dacă mufa nu se potrivește complet în priză, inversează ștecherul. Dacă tot nu se potrivește, contactați un electrician calificat. Nu încercați să modificați priză în orice fel.

## PĂRȚI

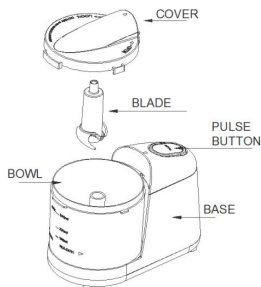

## ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- Scoateți piesele produsului din ambalaj și dezasamblați. Pentru a scoate recipientul de pe bază, rotiți recipientul în sens invers acelor de ceasornic.
- NOTĂ: Bolul recipientului poate fi ușor de îndepărtat când produsul este nou. Pentru a facilita îndepărtarea, așezați baza pe o parte laterală pe o suprafață moale și apoi întoarceți ferm recipientul spre elimina.
- Spălați bine capacul, bolul recipientului și lamele în apă caldă cu săpun. Clătiți și lăsați să se usuce.


## A ASAMBLA

- AVERTISMENT: Asigurați-vă că produsul este deconectat de la priza electrică înainte de a-l asambla. Manevrați lamele cu grijă deoarece sunt extrem de ascuțite. Aveți grijă când atașați, detașați, curățați sau depozitați lamele.
- Asigurați-vă că produsul este deconectat de la priza electrică.
- Așezați baza pe o suprafață plană, plană și stabilă.
- Introduceți bolul containerului peste arborele metalic și întoarceți-l. Vasul containerului în sensul acelor de ceasornic până când zăvorurile de siguranță ale bolului recipientului se blochează pe bază (prevenind desprinderea bolului recipientului).



Încuietoare de siguranță deblocată    Încuietoare de siguranță blocată

- Atașați lamele ținând capătul arborelui din plastic (capătul opus lamelor) și introducând arborele lamei peste coloana centrală a recipientului recipientului până se fixează.

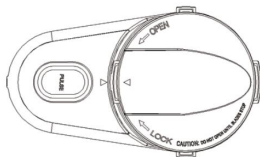

- Atașați capacul după introducerea alimentelor în recipient Castron.
- **NOTĂ IMPORTANTĂ:** Capacul trebuie să fie bine blocat în poziția sa înainte ca robotul de bucătărie să funcționeze. Când este blocată corect, săgeata înscrisă pe mânerul capacului trebuie să se alinieze cu săgeata înscrisă pe bază (lângă pornirea/ Butonul de puls).

## A FOLOSI

- **ANUNȚ:** Nu procesați carne crudă, brânză, boabe de cafea sau pătrate întregi de ciocolată în acest produs, deoarece ar putea rezulta deteriorarea produsului. Nu operați mai mult de 30 de secunde.
- Tăiați mâncarea în bucăți mici, după cum este necesar.
- **NOTĂ:** Legumele tari, cum ar fi morcovii cruzi, pot necesita despicarea și/sau tăierea în sferturi pentru a permite funcționarea și mișcarea lină a Lamelor.
- Puneți alimentele în recipientul.
- Atașați și fixați ușor capacul pe bolul containerului (consultați secțiunea „Pentru asamblare”).
- Conectați produsul la o priză standard de 120 volți AC.
- Apăsă i butonul On/Pulse pentru a începe procesarea alimentelor.
- Pentru a opri procesarea, eliberați butonul Pornit/Puls.
- Așteptați până când lamele și arborele metalic s-au oprit complet înainte de a scoate capacul sau orice conținut.
- Deconectați produsul de la priza electrică atunci când nu este utilizat sau este lăsat nesupravegheat.
- **AVERTISMENT:** Umplerea excesivă a recipientului poate provoca vărsări, ducând la arsuri grave și/sau deteriorarea proprietății/produsului.
- În caz de oprire în timpul utilizării, vă rugăm să opriți utilizarea, deconectați ștecherul și opriți 5 minute, apoi încercați din nou.

## SFATURI

• Pentru a tăia carnea, tăiați carnea proaspătă în bucăți de 15-20 mm înainte de a le procesa în bolul recipient, iar cea mai mare este de 150 g. • Pentru a face pesmet, rupeți pâinea în bucăți înainte de a le introduce în robotul de bucătărie. Nu umpleți alimentele peste capacitatea maximă de 1½ cani. • Pentru a toca legumele (ex. morcov, telina, ciuperci, ceapa, ardei verzi): tăiați legumele în bucăți de 20-25 mm înainte procesându-le în vasul recipient. Nu umpleți alimentele peste capacitatea maximă de 1½ cani.

## ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

- AVERTISMENT: Pentru a evita riscul de electrocutare, asigurați-vă întotdeauna că produsul este deconectat de la priza electrică înainte de asamblare, dezasamblarea, relocarea, întreținerea sau curățarea acestuia.
- AVERTISMENT: Manipulați lamele cu grijă deoarece sunt extrem de ascuțite. Aveți grijă când atașați, detașați, curățați sau depozitați lamele.
- Curățați întotdeauna produsul imediat după fiecare utilizare. • Spălați capacul, vasul recipientului și lamele în apă caldă cu săpun; clătiți și lăsați să se usuce. • Curățați baza tergându-o cu o cârpă umedă. Pentru a evita deteriorarea produsului, nu scufundați baza în apă sau în alte lichide. • Pentru a evita deteriorarea produsului, nu utilizați substanțe de curățare abrazive sau tampoane de curățat pentru a curăța piesele produsului. • Reasamblați produsul înainte de a-l depozita. (Consultați secțiunea „Pentru asamblare“.) • Depozitați produsul într-un loc răcoros și uscat.





Importator:  
"Supraten Plus" S.R.L.  
or. Chişinău,  
str. Petricani, 84  
Tel.: (+373) 22 268 000  
[www.supraten.md](http://www.supraten.md)  
2 ani de garantie