


decakila®

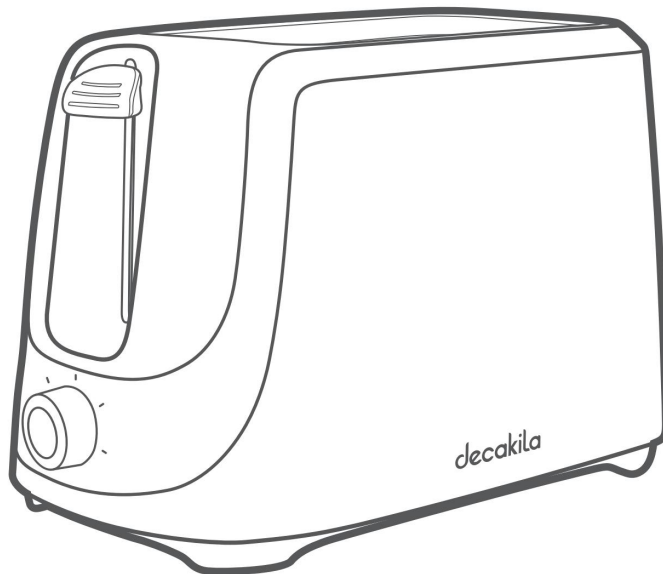

KUTS001W/KETS001W

PRAJITOR DE PAINE



CUPRINS

IMPORTANT SALVARE	01
INTRODUCEREA PRODUSULUI	02
PENTRU PRIMA UTILIZARE	02
OPERAȚIUNE	02
PRUDENȚĂ	03
CURATENIE SI MENTENANTA	03
ELIMINAREA PRIETENĂ MEDIULUI	03

IMPORTANT SALVARE

Când utilizați un aparat electric. Măsurile de siguranță de bază trebuie respectate întotdeauna, inclusiv următoarele:

- Citiți toate instrucțiunile.
- Asigurați-vă că tensiunea de la priză corespunde tensiunii indicate pe eticheta de identificare a prăjitorului de pâine.
- Nu atingeți suprafața fierbinte. Utilizați numai mânere sau butoane.
- Pentru a vă proteja împotriva șocurilor electrice, nu scufundați cablul, ștecherul sau orice parte a prăjitorului în apă sau alt lichid.
- Este necesară supravegherea atentă atunci când este folosit de copii sau în apropierea acestuia.
- Deconectați unitatea de la priză atunci când nu este utilizată și înainte de curățare.
- Nu utilizați niciun aparat cu cablul sau ștecherul deteriorat sau în stare anormală. Dacă cablul său principal este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de cel mai apropiat agent de service sau de o persoană calificată.
- Nu lăsați cablul să atârne peste marginea mesei sau a blatului sau să atingă suprafața fierbinte.
- Nu așezați pe sau lângă un arzător electric sau cu gaz fierbinte sau într-un cuptor încălzit.
- Nu utilizați aparatul pentru alte utilizări decât cele prevăzute.
- Alimentele supradimensionate, pachetele din folie metalică sau ustensilele nu trebuie introduse în prăjitor de pâine, deoarece pot provoca incendiu sau electrocutare.
- Pâinea poate arde, prin urmare prăjitoarele nu trebuie folosite lângă sau

sub perdele și alte materiale combustibile, acestea trebuie supravegheate.

- Utilizarea accesoriilor nerecomandate de producătorul aparatului poate provoca răni.
- Nu încercați să îndepărtați alimentele când prăjitorul este în funcțiune
- Asigurați-vă că scoateți pâinea cu grijă după prăjire, pentru a evita rănirea. Acest aparat a fost
- încorporat cu o priză cu împământare.
Vă rugăm să vă asigurați că priza de perete din casa dvs. este bine împământată.
- Aparatul nu este conceput pentru a fi operat prin intermediul unui temporizator extern sau al unui sistem separat de telecomandă.
- Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta de la 8 ani și peste și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au primit supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleg pericolele. implicat. Copiii nu se vor juca cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu vor fi efectuate de copii decât dacă au mai mult de 8 ani și sunt supravegheați.
- Nu lăsați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor cu vârsta mai mică de 8 ani.
- Atenție: dacă prăjiți felii mici de pâine cu lungimea mai mică de 85 mm, trebuie să acordați atenție riscului potențial de ardere atunci când scoateți feliile.
- Nu folosiți aparatul în aer liber.
- Acest aparat este destinat utilizării în uz casnic și aplicații similare, cum ar fi:

Personalul zonelor de bucătărie din magazine, birouri și alte medii de lucru;

Ferme;

De către clienții din hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial;

Medii tip pensiune.

- Salvați aceste instrucțiuni.

INTRODUCEREA PRODUSULUI



PENTRU PRIMA UTILIZARE

Deoarece există reziduuri de fabricație sau ulei rămas în prăjitor de pâine sau elementul de căldură, de obicei emite mirosul la prima utilizare. Este normal și nu va apărea după utilizarea de mai multe ori.

Înainte de a prăji prima felie de pâine, este recomandat să utilizați aparatul urmând instrucțiunile de mai jos, cu excepția fără pâine.

OPERAȚIUNE

- Pune felia de pâine în fanta de pâine, se pot introduce cel mult două felii de fiecare dată. Doar felia obișnuită poate fi plasată în fanta pentru pâine.
- Notă: Asigurați-vă că tava pentru firimituri este complet poziționată înainte de utilizare.
- Conectați cablul de alimentare la priză.
- Setați butonul de control al culorii la culoarea dorită. Există un nivel de 6 poziții, cel mai jos este alb și cel mai înalt este puce. Felia de pâine poate fi prăjită până la culoarea aurie în poziția „3”.
- Notă:
- Culoarea prăjită pentru o parte este mai închisă decât cea pentru pâinea dublă la același nivel.
- Dacă este prăjită continuu, culoarea de prăjire pentru cea din urmă pâine este mai închisă decât culoarea ciclului anterior la același nivel.
- Setarea de culoare trebuie ajustată înainte de coacere. Nu trebuie ajustată în timpul coacerii.
- Apăsăți mânerul căruciorului în jos vertical până când este poziționat în poziție. Odată ce pâinea a fost prăjită la culoarea prestabilită, mânerul căruciorului va fi ridicat automat și dvs.

poate îndepărta cu ușurință pâinea.

- Notă: Mânerul căruciorului poate fi blocat numai atunci când aparatul este conectat la sursa de alimentare.
- În timpul procesului de prăjire, puteți observa culoarea de prăjire. Dacă cerințele de coacere pot fi îndeplinite prin rotirea butonului spre stânga pentru a ANULA poziția, puteți încheia coacerea. Data viitoare când îl utilizați, trebuie să ajustați gama de culori de coacere.

PRUDENȚĂ

- Îndepărtați toate ambalajele de protecție înainte de prăjire.
- Dacă prăjitorul de pâine începe să fumeze, rotiți butonul spre stânga pentru a opri coacerea.
- Evitați prăjirea alimentelor cu ingrediente extrem de curgătoare, cum ar fi untul.
- Nu încercați niciodată să îndepărtați pâinea blocată în fante fără a deconecta mai întâi prăjitorul de pâine de la priza electrică. Asigurați-vă că nu deteriorați mecanismul intern sau elementele de încălzire atunci când scoateți pâinea.
- Fanta pentru pâine este aplicabilă numai pentru prăjirea unei felii de pâine obișnuită.

CURATENIE SI MENTENANTA

- Deconectați sursa de alimentare înainte de curățare.
- Ștergeți exteriorul cu o cârpă moale și uscată după ce prăjitorul se răcește, nu folosiți niciodată lustruire pentru metal.
- Scoateți tava pentru firimituri de pe fundul prăjitorului de pâine cu mânerul tăvii și goliți-o. Dacă prăjitorul de pâine este folosit frecvent, pesmetul acumulat trebuie îndepărtat cel puțin o dată a săptămână. Asigurați-vă că tava pentru firimituri este complet închisă înainte de a utiliza din nou prăjitorul de pâine.
- Când nu este utilizat sau depozitat, cablul de alimentare poate fi înfășurat sub partea inferioară a prăjitorului de pâine.

MEDIU PRIETENOS ELIMINAREA

- Poți contribui la protejarea mediului!
- Vă rugăm să nu uitați să respectați reglementările locale: predați echipamentele electrice care nu funcționează la un centru adecvat de eliminare a deșeurilor.





Importator:
"Supraten Plus" S.R.L.
or. Chişinău,
str. Petricani, 84
Tel.: (+373) 22 268 000
www.supraten.md
2 ani de garantie

www.decakila.com TOGROUP TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LTD