

decakila®



KUKT004W/KEKT004W
IBERICA ELECTRICA-OTEL INOX



CUPRINS

MĂSURI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE	01
CUNOAȘTE-ȚI CĂRBATORUL DE APA	02
ÎNAINTE DE A UTILIZA FIBERNICUL	03
UTILIZAREA CĂRBĂTORULUI DE APĂ	03
PROTECTIE FURCEL-USCAT	03
CURATENIE SI MENTENANTA	03
ELIMINAREA DEPOZITELOR MINERALE	04
ELIMINAREA PRIETENĂ MEDIULUI	04

MĂSURI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

- Citiți toate instrucțiunile înainte de utilizare.
 - Înainte de a conecta fierbătorul la sursa de alimentare, verificați dacă tensiunea indicată pe aparat (sub ceainic și bază) corespunde cu tensiunea din casa dumneavoastră. Dacă nu este cazul, contactați dealer-ul și nu mai utilizați fierbătorul.
 - Nu lăsați cablul să atârne peste marginea unei mese sau blat sau să atingă o suprafață fierbinte.
 - Nu așezați pe sau lângă un arzător fierbinte cu gaz sau electric sau într-un cuptor încălzit.
 - Nu utilizați aparatul fără nimic în el pentru a evita deteriorarea elementelor de căldură.
 - Asigurați-vă că fierbătorul este folosit pe o suprafață fermă și plană la îndemâna copiilor, acest lucru va preveni răsturnarea fierbătorului și va evita deteriorarea sau rănirea.
 - Pentru a vă proteja împotriva unui incendiu, șoc electric sau vătămare corporală, procedați nu scufundați cablul, ștecherile electrice sau fierbătorul în apă sau alte lichide.
 - În timp ce apa fierbe sau imediat după ce apa a fost fiartă, evitați contactul cu aburul din gura de scurgere.
 - Aveți întotdeauna grijă să turnați apă clocotită încet și cu grijă, fără a înclina fierbătorul prea repede.
 - Aveți grijă să umpleți când fierbătorul este fierbinte.
 - Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu probleme fizice, senzoriale sau mentale reduse
- capacității sau lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatelor de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Nu atingeți suprafața fierbinte. Folosiți mânerul sau butonul.
 - Baza atașată nu poate fi utilizată în alte scopuri decât cele prevăzute
- utilizare.
- Atenție extremă trebuie utilizată atunci când mutați un aparat care conține apă fierbinte.
 - Aparatul nu este o jucărie. Nu lăsați copiii să se joace.
 - Fierbătorul este doar pentru uz casnic. Nu utilizați în aer liber.
 - Utilizarea accesoriilor, care nu sunt recomandate de producătorul aparatului, poate duce la incendiu, electrocutare sau vătămare corporală.
 - Deconectați fierbătorul de la priză atunci când nu îl utilizați și înainte de curățare. Lăsați fierbătorul să se răcească înainte de a pune sau scoate piese și înainte de a curăța aparatul.
 - Pentru a deconecta, rotiți orice control la „oprit”, apoi scoateți ștecherul din priză de perete.
 - Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător sau de către agentul său de service sau de o persoană calificată similar pentru a evita un pericol.
 - Nu utilizați aparatul pentru alte utilizări decât cele prevăzute.
 - Fierbătorul poate fi folosit numai cu suportul furnizat.
 - Dacă fierbătorul este umplut excesiv, se poate vărsa apă clocotită.
 - Asigurați-vă întotdeauna că capacul este închis și nu-l ridicați în timp ce


CUNOAȘTE-ȚI CĂRBATORUL DE APA

apa fierbe. Poate apărea opărire dacă capacul este îndepărtat în timpul ciclurilor de preparare.

- Acest aparat este destinat utilizării în uz casnic și aplicații similare, cum ar fi:
 - Personalul zonelor de bucătărie din magazine, birouri și alte medii de lucru;
 - Ferme;
 - De către clienții din hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial;
 - Medii tip cazare și mic dejun.

• Păstrați aceste instrucțiuni. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de la 8 ani și peste dacă au primit supraveghere sau au primit instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și dacă înțeleg pericolele implicate.

Curățarea și întreținerea de către utilizator nu vor fi efectuate de copii decât dacă au mai mult de 8 ani și sunt supravegheați. Nu lăsați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor cu vârsta mai mică de 8 ani.

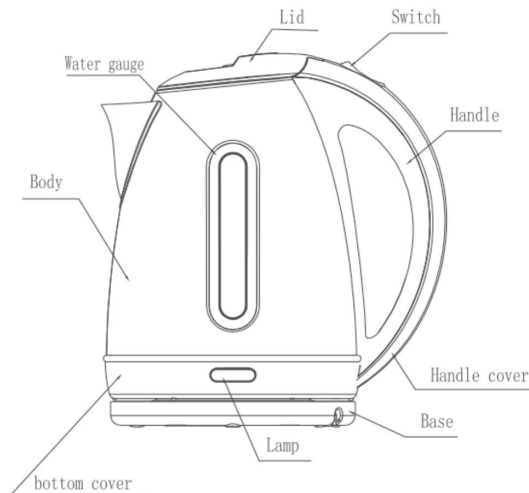

ÎNAINTE DE A UTILIZA FIBERNICUL

1. Dacă utilizați fierbătorul pentru prima dată, este recomandat că ar trebui să vă curățați fierbătorul înainte de utilizare, fierbind o dată capacitatea maximă de apă și apoi aruncând apa.
Ștergeți suprafața cu o cârpă umedă.
- NOTĂ: Capacitatea maximă a ceainicului este de 1,7 L.

UTILIZAREA CĂRBĂTORULUI DE APĂ

- Așezați unitatea pe o suprafață plană.
- Pentru a umple fierbătorul, scoateți-l de pe baza de alimentare și deschideți capacul apăsând butonul de eliberare a capacului, umpleți cu cantitatea dorită. cantitatea de apă, apoi închideți capacul. Alternativ, fierbătorul poate fi umplut prin gura de scurgere. Nivelul apei ar trebui să nu depășească semnele MAX sau să se așeze sub nivelul MIN. Prea puțină apă va duce la oprirea ceainicului înainte ca apa să fiarbă.
- NOTĂ: Nu umpleți apa peste nivelul maxim, ca apă se poate vărsa din gura de scurgere la fierbere. Asigurați-vă că capacul este bine fixat înainte de a conecta priza.
- Poziționați fierbătorul pe baza de alimentare.
- Conectați ștecherul la o priză. Apăsăți butonul On/Off comutator, indicatorul se va aprinde. Apoi fierbătorul va începe să fiarbă apa, odată ce apa a fost fiertă, pornirea/oprirea comutatorului va fi oprit automat. Puteți opri alimentarea prin

ridicarea comutatorului Pornit/Oprit în orice moment în timpul fierberii apei.

Dacă doriți să fierbeți apa din nou, apăsați doar butonul On/Off comutați direct pentru a reporni fierbătorul.

- NOTĂ: Asigurați-vă că întrerupătorul de pornire/oprire nu are obstacole iar capacul este bine închis, fierbătorul nu se va opri dacă comutatorul este constrâns sau dacă capacul se deschide.
- Ridicați fierbătorul de la baza de alimentare și apoi turnați apa.
- NOTĂ: Acționați cu atenție când turnați apa din dumneavoastră fierbător deoarece apa clocotită poate duce la opărire, în plus, nu deschideți capacul în timp ce apa din ibric este fierbinte.
- Fierbătorul nu va fierbe din nou până când nu este apăsat comutatorul Pornit/Oprit jos din nou. Fierbătorul poate fi depozitat pe baza de alimentare atunci când nu este utilizat.
- NOTĂ: Deconectați întotdeauna sursa de alimentare când nu este utilizat.

PROTECȚIE FURCEL-USCAT

Dacă accidental lăsați fierbătorul să funcționeze fără apă, protecția împotriva fierberii uscate va opri automat alimentarea.

Dacă se întâmplă acest lucru, lăsați fierbătorul să se răcească înainte de a umple cu apă rece pentru a se fierbe din nou.

CURATENIE SI MENTENANTA

Deconectați întotdeauna aparatul de la priză și

- răcește-l complet înainte de curățare.
- Nu scufundați niciodată fierbătorul, cablul de alimentare sau baza de alimentare în apă și nu lăsați umezeala să intre în contact cu aceste părți.
 - Ștergeți aspectul corpului cu o cârpă umedă sau un produs de curățare, nu utilizați niciodată un detergent otrăvitor.
 - Nu uitați să curățați filtrul la intervale de timp. Pentru o curățare mai ușoară, detașați filtrul și apoi înlocuiți-l după curățare.

⚠️ ATENȚIE: Nu utilizați substanțe chimice, oțel, lemn sau abrazive produse de curățare pentru a curăța exteriorul ceainicului pentru a preveni luciul pierderi.

- Când nu este utilizat, cablul de alimentare poate fi depozitat în partea de jos a aparatului.
- Când nu este utilizat sau depozitat, cablul de alimentare poate fi înfășurat sub partea inferioară a ceainicului.

ELIMINAREA DEPOZITELOR MINERALE

Fierbătorul tău ar trebui să fie periodic detartrat ca mineral

depunerile în apa de la robinet pot forma depuneri în partea de jos a interiorului ceainicului, astfel încât funcționarea să fie mai puțin eficientă. Poți să folosești detartrant disponibil în comerț și urmați instrucțiunile de pe ambalajul detartrantului. Alternativ, puteți urma instrucțiunile de mai jos pentru a utiliza oțetul alb.

- Umpleți ibricul cu 3 căni de oțet alb, apoi adăugați apă la cantitate astfel încât să acoperiți complet fundul ibricului.
Lăsați soluția în ibric peste noapte.

- Apoi aruncați amestecul în ibric, apoi umpleți fierbătorul cu apă curată, fierbinte și apoi aruncați apa. Repetați de mai multe ori până când mirosul de oțet a fost îndepărtat. Orice pete rămase în interiorul gurii pot fi îndepărtate prin frecare cu o cârpă umedă.

MEDIU PRIETENOS ELIMINAREA

Poți contribui la protejarea mediului!

Vă rugăm să nu uitați să respectați reglementările locale: predați echipamentele electrice care nu funcționează la un centru adecvat de eliminare a deșeurilor.





Importator:
"Supraten Plus" S.R.L.
or. Chişinău,
str. Petricani, 84
Tel.: (+373) 22 268 000
www.supraten.md
2 ani de garantie

www.decakila.com TOGROUP TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LTD