


decakila

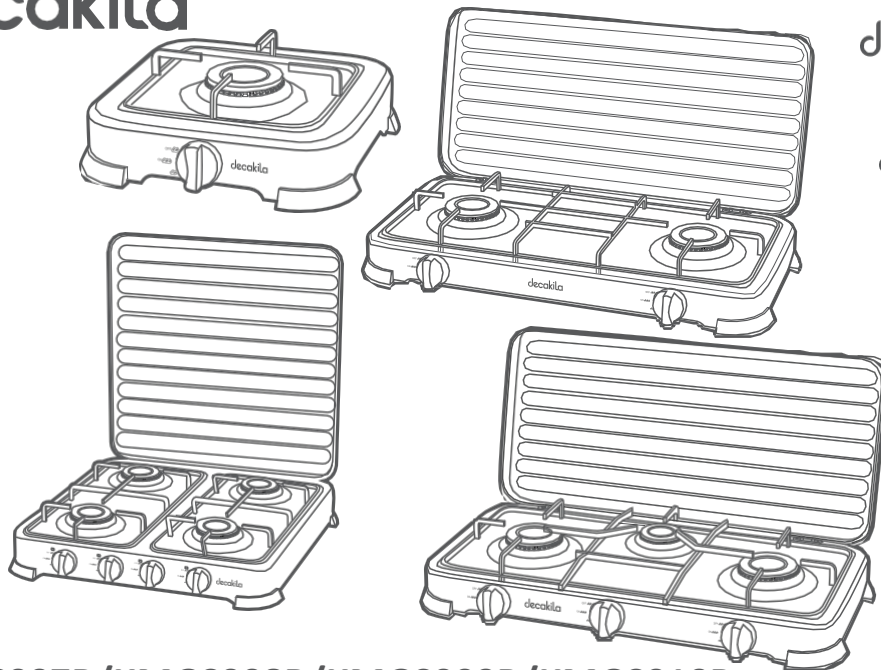

decalife

decaDeal

KMGS007B/KMGS008B/KMGS009B/KMGS010B
SOBĂ PE GAZ



GARANȚII IMPORTANTE

1. Aveți grijă să nu vă ardeți atingând panoul superior al mesei cu gaz, deoarece acesta devine foarte fierbinte în apropierea arzătorului atunci când este utilizat.
2. Nu aplicați presiune excesivă pe butoanele de control al gazului.
3. Pentru a evita deteriorarea, nu puneți cărbune pe arzătoare.
4. Nu lăsați găurile din arzătoare să se înfundă.
5. Păstrați masa de gaz curată pentru un serviciu mai bun și o durată de funcționare mai lungă.
6. Noaptea și atunci când părăsiți casa, asigurați-vă că închideți nu numai butoanele de control ale mesei de gaz, ci și supapa principală de gaz a buteliei de gaz.
7. Pentru o ardere completă mai bună, mențineți arzătoarele curate.
8. Verificați periodic furtunul de cauciuc pentru gaz care conectează aragazul la butelia de gaz, pentru uzură sau scurgeri, acesta trebuie înlocuit ocazional. Țineți-l departe de sursa de căldură și păstrați-l curat.
9. Asigurați-vă că nu există obiecte inflamabile în apropierea gazului masă.

MANUAL DE UTILIZARE

1. Pentru a aprinde arzătoarele.
 - a. Deschideți supapa principală de gaz. Apăsăți butonul de control al gazului și rotiți

în sens invers acelor de ceasornic, în poziția ON, până când auziți clicul aprinzătorului

- b. Pentru a regla flacăra, rotiți butonul de control al gazului la o poziție potrivită între ON și OFF; fiți atenți când rotiți butonul de gaz spre OFF, deoarece flacăra se poate stinge.
2. Dacă arzătoarele nu se aprind prima dată când rotiți butonul, a c e s t l u c r u poate fi rezultatul aerului din furtunul de gaz, pur și simplu rotiți butonul de control al gazului înapoi la OFF și încercați din nou până când flacăra se aprinde.

CARACTERISTICI

1. Întotdeauna strălucitor, capacul superior ușor de curățat.
2. Ocupă doar un spațiu minim în bucătărie.





Importator:
"Supraten Plus" S.R.L.
or. Chişinău,
str. Petricani, 84
Tel.: (+373) 22 268 000
www.supraten.md
2 ani de garantie