


decakila

decalife



**KMHR017W KIT
DE TOALETARE**

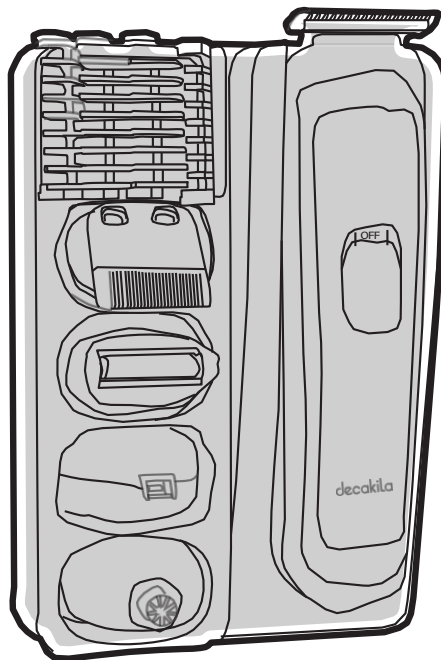

CUPRINS

INFORMAȚII GENERALE ȘI INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ	01
DIAGRAMA LISTEI DE PIESE	03
ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE	03
INSTRUCȚIUNI	04
CURĂȚARE, ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE	06

INFORMAȚII GENERALE ȘI INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Citiți cu atenție acest manual înainte de prima utilizare, chiar dacă sunteți familiarizat cu acest tip de produs. Precauțiile de siguranță incluse în acest document reduc riscul de incendiu, electrocutare și rănire atunci când sunt respectate corect. Vă rugăm să păstrați acest manual de utilizare într-un loc sigur, împreună cu chitanța de achiziție și cutia de carton, pentru referințe ulterioare. Dacă este cazul, transmiteți aceste instrucțiuni și ambalajul următorului proprietar al aparatului. Respectați întotdeauna măsurile de siguranță de bază și măsurile de prevenire a accidentelor atunci când utilizați un produs electric. Înainte de a conecta adaptorul de alimentare la setul de toaletaj fără fir, asigurați-vă că tensiunea și frecvența electrică a circuitului corespund celor indicate pe eticheta de clasificare a produsului.
- Pentru a vă proteja împotriva incendiilor și a șocurilor electrice, nu scufundați produsul, setul de cabluri sau fișa în apă sau în orice alt lichid.
- Nu folosiți un prelungitor decât dacă este complet necesar cu aparatul de toaletat fără fir. Dacă se utilizează un prelungitor, asigurați-vă că are o putere nominală egală sau mai mare decât cea a acestui produs.
- Nu trageți sau transportați de cablu, nu folosiți cablul ca mâner, nu închideți o ușă pe cablu și nu trageți cablul în jurul marginilor sau colțurilor ascuțite. Țineți cablul departe de suprafețele încălzite.
- Nu îndoiiți și nu deteriorați cablul de alimentare. Nu forțați niciodată conectarea adaptorului de alimentare la o priză.
- Scoateți întotdeauna din priză adaptorul de alimentare atunci când nu îl utilizați. Pentru a vă deconecta de la sursa de alimentare, prindeți ștecherul și trageți de priză. nu trageți niciodată de cablu.
- Adaptorul de alimentare trebuie să fie scos din baza de încărcare sau din baza aparatului de toaletat fără fir înainte de curățare, reparare sau întreținere.
- Pentru a evita pericolele, nu utilizați aparatul de toaletat fără fir dacă ștecherul, adaptorul de alimentare sau aparatul de toaletat fără fir în sine este deteriorat. Vă rugăm să contactați serviciul de asistență post-vânzare pentru sfaturi suplimentare.
- Aparatul de toaletat fără fir nu este destinat să fie operat cu ajutorul unui temporizator extern sau al oricărui tip de sistem de telecomandă separat.
- Cu excepția cazului în care locuința dvs. este deja dotată cu un dispozitiv de curent rezidual (întrerupător de siguranță), vă recomandăm să instalați un dispozitiv de protecție împotriva curentului rezidual cu un curent de funcționare rezidual nominal care nu depășește 30mA pentru a oferi o protecție suplimentară de siguranță atunci când utilizați aparate electrice. Adresați-vă electricianului dumneavoastră pentru sfaturi profesionale.

- Aparatul de toaletat fără fir trebuie utilizat numai cu unitatea de alimentare electrică furnizată împreună cu aparatul.
- Aparatul de toaletat fără fir trebuie să fie oprit atunci când nu este utilizat sau când este încărcat.
- Nu manipulați ștecherul, adaptorul de alimentare sau aparatul de toaletat fără fir cu mâinile umede.
- În cazul în care adaptorul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit numai de către producător sau de către agentul de service al acestuia.
- Aparatul este destinat exclusiv utilizării casnice în interior. Nu îl utilizați în aer liber. Nu îl utilizați pentru nimic altceva decât scopul pentru care a fost conceput, și utilizați-l numai așa cum este descris în acest manual. Acest aparat este destinat numai pentru bărbieritul părului uman uscat. Nu utilizați aparatul de toaletat fără fir în alt scop decât cel pentru care a fost conceput. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul Cordless Groomer.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Nu lăsați aparatul Cordless Groomer nesupravegheat atunci când este conectat la priză. Întotdeauna opriți și scoateți din priză aparatul din priză atunci când nu îl folosiți.
- Această unitate nu conține piese care pot fi reparate de către utilizator. Nu încercați să reparați, să dezasamblați sau să modificați aparatul Cordless Groomer. Acest lucru va

anula garanția. Producătorul nu este responsabil pentru eventualele daune cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau defectuoasă. Utilizarea unor accesorii care nu sunt vândute sau recomandate de producător poate provoca incendii, șocuri electrice sau răniri.


Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu atingeți niciodată unitatea de alimentare când stați în apă. Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu folosiți niciodată acest produs cu mâinile umede, nu-l scufundați în apă și nu vărsați lichide în produs. Nu utilizați aparatul de toaletat fără fir în apropierea unei ferestre, deoarece ploaia poate provoca electrocutare. Nu utilizați aparatul de toaletat fără fir într-o zonă în care poate intra în contact cu apă sau alte lichide. Nu așezați niciodată aparatul de toaletat fără fir într-o poziție în care ar putea să cadă sau să fie tras într-o cadă, bazin sau chiuvetă.

Nu utilizați aparatul de toaletat fără fir în apropierea căzilor, dușurilor sau a altor recipiente care conțin apă. Nu țineți aparatul în mână dacă acesta cade în apă. În cazul în care aparatul cade în apă, opriți alimentarea la priza de curent și scoateți imediat ștecherul. Nu utilizați aparatul de toaletat fără fir fără ca toate piesele să fie bine fixate, inclusiv accesoriile.

AVERTISMENT: Acest produs nu a fost proiectat pentru nicio utilizare

altele decât cele specificate în această broșură.

LISTĂ DE PIESE DIAGRAMĂ

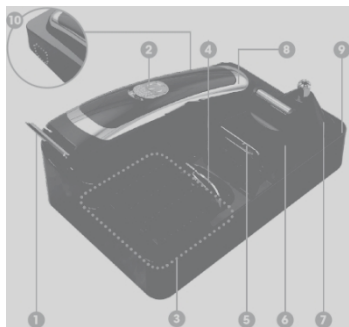

1. Cap de tuns mare
2. Comutator pornit/oprit
3. Piepteni interschimbabili cu cap de tuns mare de la 3mm la 12mm
4. Detaliu Clipper cap
5. Cap de tuns mic
6. Cap de bărbierit cu folie
7. Ureche și nas Trimmer cap
8. Groomer fără fir
9. Baza de încărcare
10. Baza de încărcare Port adaptor

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- Înainte de a utiliza setul de toaletare fără fir, vă rugăm să citiți cu atenție toate instrucțiunile de siguranță și de utilizare. Vă rugăm să vă asigurați că urmați pașii de mai jos înainte de a utiliza acest aparat. Vă recomandăm să păstrați ambalajul original pentru a depozita Setul de toaletare fără fir atunci când nu îl utilizați.
- Despachetați aparatul, dar păstrați toate materialele de ambalare până când vă asigurați că noul set de toaletare fără fir nu este deteriorat și este în stare bună de funcționare. Învelișurile din plastic pot reprezenta un pericol de sufocare pentru bebeluși și copii mici, așa că asigurați-vă că toate materialele de ambalare sunt la îndemâna lor.
- Asigurați-vă că aveți toate accesoriile enumerate în diagrama listei de piese din acest manual de instrucțiuni.
- Îndepărtați legătura cu răsucire care fixează adaptorul de alimentare. Desfășurați cablul și îndreptați-l pentru a elimina orice îndoire. Nu utilizați acest produs dacă aceste piese sunt deteriorate. În caz de deteriorare, sunați la linia de asistență post-vânzare pentru sfaturi.
- Inspectați adaptorul de alimentare pentru a vedea dacă este deteriorat sau uzat înainte de fiecare utilizare.

INSTRUCȚIUNI

- Încărcarea aparatului de toaletat fără fir
- Există două moduri de a încărca aparatul de toaletat fără fir pentru utilizare. Pentru a vă încărca corect Cordless Groomer-ul, urmați pașii de mai jos.
- Asigurându-vă că aveți mâinile uscate, conectați știftul adaptorului de alimentare direct la baza aparatului de toaletat fără fir sau c o n e c t a ț i - l a portul adaptorului bazei de încărcare.
- **NOTĂ: Pivotal adaptorului este direcțional și se va conecta la baza de încărcare sau la baza aparatului de toaletat fără fir numai dacă este aliniat corect. Nu forțați știftul adaptorului în baza de încărcare sau în Cordless Groomer.**
- Dacă încărcați în baza de încărcare, așezați aparatul de toaletat fără fir în canelura bazei de încărcare, asigurându-vă că partea inferioară a aparatului de toaletat fără fir se aliniază corect cu știfturile de încărcare și împingeți ușor în jos.
- Porniți priza de alimentare. Indicatorul luminos LED se va aprinde în roșu pe aparatul de toaletat fără fir, indicând că bateria este în curs de încărcare. Este nevoie de aproximativ 8 ore pentru a încărca complet bateria.
- **NOTĂ: Lumina roșie va rămâne aprinsă în timp ce este conectat la o sursă de alimentare. Nu se va stinge atunci când este complet încărcat.**
- **NOTĂ: Nu a ș e z a ț i niciodată aparatul de toaletat fără fir într-o poziție în care ar putea să cadă sau să fie tras într-o cadă, chiuvetă sau alt recipient cu apă în timp ce este încărcat.**

AVERTISMENT: Nu încărcați aparatul de toaletat fără fir pentru o perioadă mai mare de 8 ore. Încărcarea prelungită poate deteriora bateria internă și scurta durata de viață a Cordless Groomer. NOTĂ: Un Cordless Groomer complet încărcat are o durată de funcționare de până la 1 oră.

Montarea capetelor și a accesoriilor de toaletare

Setul de toaletare fără fir este prevăzut cu 5 capete de toaletare diferite.

Toate îndeplinesc funcții diferite, dar se atașează la aparatul de toaletat fără fir în același mod.

Țineți aparatul de toaletat fără fir cu întrerupătorul de pornire/oprire în direcția opusă față de dvs.

Selectând capul de toaletare preferat, aliniați canalul încastrat al capului de toaletare la partea superioară a aparatului de toaletare fără fir. Vedeți canalul încastrat în Fig.1. Aliniați canalul încastrat cu știftul de conectare care se găsește în corpul aparatului de toaletat fără fir (a se vedea Fig.2).

Odată ce capul de toaletare este aliniat corect, împingeți ferm capul de toaletare în poziție până când auziți un clic. Aparatul dvs. de toaletat fără fir este acum gata de utilizare.



Fig.1



Fig.2

- Îndepărtarea capetelor și accesoriilor de toaletare
- Țineți aparatul de toaletat fără fir cu întrerupătorul pornit/oprit orientat spre dumneavoastră.
- Cu ajutorul degetului mare, împingeți ușor capul de toaletare. Capul de toaletare va începe să se ridice de pe corpul aparatului de toaletat fără fir.
- Continuați să împingeți ușor înapoi până când capul de toaletare poate fi ridicat de pe corpul aparatului de toaletat fără fir.
- **ATENȚIE: Asigurați-vă că aveți mare grijă când scoateți capetele de toaletare, deoarece lamele ascuțite pot provoca răni.**
- Capete și accesorii de toaletare
- Cap de ras cu folie de ras
- Capul de bărbierit cu folie este conceput pentru a oferi un bărbierit de aproape pentru părul facial sau corporal. Instalați capul de ras cu folie de aluminiu urmând instrucțiunile de mai sus. Pentru cele mai bune rezultate, utilizați capul de ras cu folie de aluminiu împotriva firului de creștere a părului, în treceri lente și ușor suprapuse, cu o presiune ușoară pe piele. Părul mai lung trebuie tuns mai întâi înainte de a utiliza capul de ras cu folie de aluminiu. Urmați instrucțiunile de curățare de la pagina 8 pentru curățarea acestui cap de bărbierit.
- Trimmer pentru urechi și nas
- Capul aparatului de tuns urechi și nas este perfect pentru îndepărtarea părului nedorit din nas sau urechi, deoarece vârful său mic este ideal pentru spațiile înguste. Instalați aparatul de tuns urechea și nasul urmând instrucțiunile de la pagina 5.
- Urmați instrucțiunile de curățare de la pagina 8 pentru curățarea acestui cap de toaletare.
- **ATENȚIE: Introduceți doar vârful argintiu al aparatului de tuns urechea și nasul în nară sau în canalul urechii. Nu împingeți aparatul de tuns mai mult înăuntru și nu folosiți forța, deoarece acest lucru ar putea cauza răni.**
- Cap de tuns mare
- Capul de tuns mare este ideal pentru îndepărtarea unor cantități mari de păr în treceri de până la 3 cm lățime. Capul de tuns mare poate fi, de asemenea, echipat cu 4 atașamente de pieptene diferite pentru a controla lungimea părului pe care îl tăiați. Urmați instrucțiunile de la pagina 5 pentru a monta și demonta capul de tuns mare.
- Urmați instrucțiunile de curățare de la pagina 8 pentru curățarea acestui cap de toaletare.
- **ATENȚIE: Aveți mare grijă atunci când folosiți capul de tuns mare. Contactul direct pe piele poate provoca răni.**
- Cap de tuns mic
- Capul mic al aparatului de tuns este perfect pentru lucrări de epilare de detaliu, în treceri de până la 2,4 cm lățime la un moment dat. Capul aparatului de tuns detalii poate fi, de asemenea, echipat cu un pieptene reglabil pentru a controla fin lungimea părului pe care îl tăiați. Urmați instrucțiunile de la pagina 5 pentru a monta și scoate accesorii compatibile cu pieptenele. Urmați instrucțiunile de curățare de la pagina 8 pentru curățarea acestui cap de toaletare.

- **ATENȚIE:** Nu folosiți capul mic al aparatului de tuns direct pe piele. Acesta trebuie utilizat numai pe părul fin. Încercarea de a tunde părul gros sau aspru ar putea deteriora aparatul de tuns. Nu utilizați capul de tuns mic în jurul zonei ochilor.
- Detaliu Clipper cap
- Capul aparatului de tuns detaliat este construit pentru cele mai detaliate lucrări de epilare. Cu o lățime de 4 mm, puteți aborda cel mai fin păr în aproape orice locație. Capul de tuns detaliu nu este compatibil cu niciunul dintre accesoriile pieptene.
- Urmați instrucțiunile de curățare de la pagina 8 pentru curățarea acestui cap de toaletare.
- **ATENȚIE:** Încercarea de a tunde părul gros sau aspru ar putea deteriora aparatul de tuns. Nu utilizați capul de tuns detaliu în jurul zonei ochilor.
- Montarea și demontarea accesoriilor pentru pieptene
- Capul de tuns mare și capul de tuns mic pot fi utilizate cu accesoriile de pieptene reglabile, permițându-vă să controlați lungimea părului pe care îl tundeți. Capul de tuns detaliu, capul de ras cu folie și aparatul de tuns urechi și nas nu sunt compatibile cu niciunul dintre accesoriile pieptene.
- Urmați instrucțiunile de la pagina 5 pentru a monta capul de tuns preferat pe aparatul de toaletat fără fir. După ce acest lucru este finalizat, urmați pașii de mai jos pentru a atașa accesoriile pentru pieptene.
- Selectați pieptenele preferat pentru a-l atașa la capul de tuns al aparatului de toaletat fără fir.
- Glisați pieptenele peste capul aparatului de tuns. Dinții capului aparatului de tuns se vor potrivi perfect sub buza accesoriului pieptene.
- Odată ce pieptenele este aliniat, împingeți ușor partea de jos a pieptenului până când fila pieptenului se fixează în canelura aflată în partea de jos a capului aparatului de tuns.
- Pentru a îndepărta pieptenele, întoarceți aparatul de toaletat fără fir astfel încât comutatorul de pornire/oprire să fie orientat în direcția opusă față de dvs. Localizați fila de pe partea inferioară a pieptenului și trageți ușor în sus. Pieptenele ar trebui să se ridice și să iasă ușor din Cordless Groomer.

CURĂȚARE, ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

- Curățarea exteriorului
- **NOTĂ:** Nu curățați niciodată acest produs cu mâinile umede, nu-l scufundați în apă și nu vărsați lichide pe produs.
- Asigurați-vă întotdeauna că unitatea este oprită și deconectată de la adaptorul de alimentare înainte de a efectua orice operațiune de curățare.
- Ștergeți exteriorul unității cu o cârpă moale și umedă, apoi uscați-o bine cu o cârpă uscată. Asigurați-vă că mașina de toaletat fără fir este complet uscată înainte de utilizare.
- Curățarea capului de bărbierit cu folie
- Capul de bărbierit din folie trebuie golit după fiecare utilizare pentru a curăța părul tăiat.

- **NOTĂ:** *Acumularea de păr poate scurta durata de viață a lamelor de toaletare fără fir. Asigurați-vă că părul tăiat este îndepărtat după fiecare utilizare. Asigurați-vă întotdeauna că unitatea este oprită și deconectată de la adaptorul de alimentare înainte de a efectua orice operațiune de curățare a aparatului Cordless Groomer.*
- Îndepărtați capul de ras din folie din Cordless Groomer urmând instrucțiunile de la pagina 5.
- Ținând ferm capul de bărbierit din folie, prindeți bine părțile laterale superioare ale capului de bărbierit din folie și trageți în sus. Lama internă ar trebui să fie acum expusă.
- Îndepărtați cu grijă părul tăiat, suflând, bătând, perindând și ștergând interiorul capului de ras și al ansamblului de lame din folie.
- Odată curățat, reatașați partea superioară a aparatului de ras cu folie la ansamblul de lame. Veți auzi un clic odată ce este corect așezat. Pentru a r e m o n t a capul de bărbierit cu folie la Cordless Groomer, u r m a ț i instrucțiunile de la pagina 9.
- **AVERTISMENT:** *Lamele de bărbierit sunt ascuțite. Aveți grijă în timpul curățării să nu intrați în contact direct cu lamele, deoarece acest lucru poate provoca răniri sau deteriorări ale dumneavoastră sau ale lamelor.*
- Curățarea capului aparatului de tuns urechi și nas
- Capul aparatului de tuns urechi și nas trebuie curățat după fiecare utilizare pentru a îndepărta părul tăiat și resturile.
- Asigurați-vă întotdeauna că unitatea este oprită și deconectată de la adaptorul de alimentare înainte de a efectua orice operațiune de curățare a aparatului de

toaletat fără fir.

Scoateți capul de tuns urechi și nas din aparatul de toaletat fără fir, urmând instrucțiunile de la pagina 5.

Îndepărtați cu grijă părul tăiat, suflând, bătând și perindând ușor capul aparatului de tuns.

Ștergeți vârful exterior argintiu cu o cârpă curată și umedă și uscați bine.

După ce este curat, montați din nou capul de tuns urechi și nas pe aparatul de toaletat fără fir, urmând instrucțiunile de la pagina 5.

Curățarea capetelor de tuns mari, mici și de detaliu
Capetele aparatului de tuns trebuie curățate după fiecare utilizare pentru a îndepărta părul tăiat și resturile.

Asigurați-vă întotdeauna că unitatea este oprită și deconectată de la adaptorul de alimentare înainte de a efectua orice operațiune de curățare a aparatului de toaletat fără fir.

Scoateți capul de tuns din aparatul de toaletat fără fir, urmând instrucțiunile de la pagina 5.

Îndepărtați cu grijă părul tăiat prin suflare, lovire și periere ușoară a capului aparatului de tuns.

După ce este curat, montați din nou capul aparatului de tuns pe aparatul de toaletat fără fir, urmând instrucțiunile de la pagina 5.

AVERTISMENT: *Lamele de bărbierit sunt ascuțite. Aveți grijă în timpul curățării să nu intrați în contact direct cu lamele, deoarece acest lucru poate provoca răniri sau deteriorări ale dumneavoastră sau ale lamelor.*

- Depozitare
- Asigurați-vă că unitatea este complet rece și uscată înainte de depozitare.
- Nu înfășurați cablul în jurul aparatului de toaletat fără fir, al bazei de încărcare sau al adaptorului de alimentare, deoarece acest lucru ar putea cauza deteriorarea cablului. Păstrați setul de toaletare fără fir într-un loc răcoros și uscat, la adăpostul copiilor.
- Nu așezați obiecte grele deasupra setului de toaletare fără fir în timpul depozitării.
- Depozitați într-un mediu sigur, uscat și stabil. Vă recomandăm să depozitați setul de toaletare fără fir în ambalajul original pentru a-l proteja de praf și zgârieturi.





Importator:

"Supraten Plus" S.R.L.

or. Chişinău,

str. Petricani, 84

Tel.: (+373) 22 268 000

www.supraten.md

2 ani de garantie

www.decakila.com

TOGROUP TECHNOLOGY (SUZHOU) CO.,LTD