



decakila

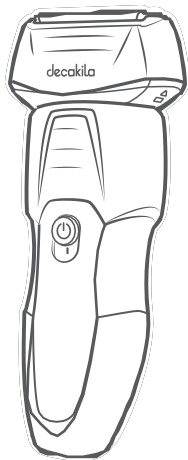

KMHR007B
FOIL SHAVER



PREZENTARE GENERALĂ A COMPONENTELOR

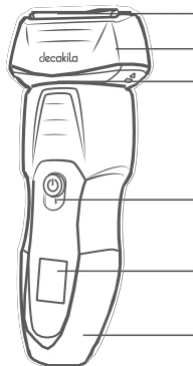

1. Folie de bărbierit
2. Cap de bărbierit
3. Buton pentru cap de bărbierit
4. Comutator OFF/ON
5. Afișaj
6. Conector adaptor



7. Tăietor de păr lung
8. Slider

INSTRUCȚIUNI SPECIALE DE SIGURANȚĂ PENTRU ACEST APARAT



AVERTIZARE DE ȘOC ELECTRIC:

Nu utilizați acest aparat în imediata apropiere a apei dacă adaptorul de alimentare este

conectat (de exemplu, cadă, chiuvetă sau alte recipiente umplute cu apă)!

- ***Avertisment:***

- Deconectați unitatea portabilă de la cablul de conectare înainte de a o curăța cu apă.
- Păstrați aparatul uscat!
- Păstrați adaptorul de alimentare uscat.
- Nu încărcați aparatul în apropierea căzilor de baie, chiuvetelor sau a altor vase care conțin apă.
- Dacă aparatul cade accidental în apă, deconectați imediat adaptorul de alimentare de la priza de perete.

- Încărcați aparatul într-un loc răcoros și uscat.
- **Avertisment:**
 - Aparatul este destinat utilizării cu tensiune foarte joasă de siguranță. Conectați numai la o sursă de alimentare în conformitate cu specificațiile de pe eticheta de clasificare.
- Nu reparați aparatul de unul singur. Contactați întotdeauna un tehnician autorizat. În cazul în care cablul de conectare al acestui aparat a fost deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu de conectare special, disponibil la producător sau la serviciul clienți al acestuia.
- Nu înlocuiți nicio piesă. Nu efectuați nicio modificare. Risc de șoc electric!
- Întotdeauna opriți aparatul și deconectați ștecherul după utilizare.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii, începând cu vârsta de 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoane cu experiență inadecvată și lipsă de cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau au fost instruite și înțeleg pericolele implicate privind utilizarea în siguranță a aparatului.

- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea utilizatorului nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
- Nu utilizați alt adaptor de alimentare decât cel furnizat.

DOMENIUL DE APLICARE AL LIVRĂRII

1x Handset

1 x USB

1 x perie de curățare

1x pungă pentru

depozitare

1 x Capac de protecție pentru folia de ras

- **Notă:**

- *În timpul procesului de încărcare, simbolul prizei se aprinde pe afișaj.*
- *Indicatorul de minute de pe afișaj oferă informații cu privire la încărcarea*

starea bateriei.

- *Acumulatorul este complet gol și doriți să utilizați aparatul cu ajutorul cablului? Încărcați acumulatorul timp de câteva secunde. Aker că, puteți utiliza aparatul cu cablul.*
- *Atenție:*
- *Aker 2,5 ore deconectați întotdeauna de la rețeaua de alimentare.*
- *Notă:*
- *Durata de viață a bateriei reîncărcabile Puteți prelungi durata de viață a bateriei reîncărcabile urmând acești pași:*
- *Nu încărcați pentru mai mult de 2,5 ore. Încărcați aparatul la temperaturi cuprinse între 0 °C și + 40 °C.*

SHAVING

1. Îndepărtați capacul de protecție.

2. Împingeți comutatorul în sus ."O" este vizibil.
3. Țineți aparatul de ras la un unghi drept față de față dvs.
4. Urmați conturul feței și continuați să țineți aparatul de ras la un unghi drept față de piele. Micile neregularități vor fi corectate de capul de bărbierit flexibil.

- **Notă:**

- *Radeți împotriva direcției de creștere a părului.*
- *Dacă este necesar, întindeți pielea cu mâna liberă.*
- *Utilizarea aparatului de tuns părul lung*
- *Cu cutterul pentru păr lung, puteți tăia părul de pe cap sau părul de pe barbă într-un mod controlat.*
- *Utilizați cursorul pentru a activa sau dezactiva dispozitivul de tăiere a părului lung.*
- *Opriți funcționarea*
- *Opriți funcționarea prin împingerea comutatorului în jos, "o" este vizibil.*





Importator:
"Supraten Plus" S.R.L.
or. Chişinău,
str. Petricani, 84
Tel.: (+373) 22 268 000
www.supraten.md
2 ani de garantie

www.decakila.com TOGROUP TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LTD