


# decakila

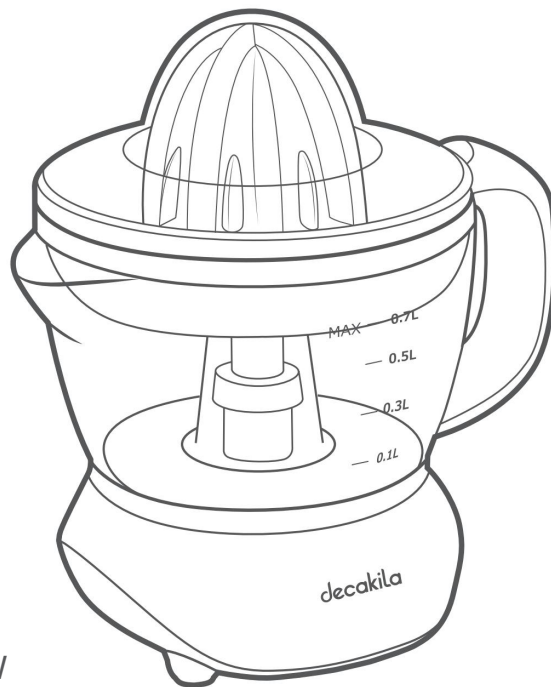

KUJC007W/KEJC007W  
STORCATOR DE CITRICE



# CUPRINS

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| DESCRIERE                         | 01 |
| SFATURI DE SIGURANȚĂ ȘI PRECAUȚII | 01 |
| SIGURANȚA ELECTRICĂ               | 01 |
| UTILIZARE ȘI ÎNGRIJIREA           | 02 |
| INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE          | 02 |
| CURĂȚARE                          | 02 |

Dragă client,

Mulțumim pentru că ați ales să cumpărați produsul nostru.

Datorită tehnologiei, designului și funcționării sale și faptului că depășește

Pot fi asigurate cele mai stricte standarde de calitate, o utilizare pe deplin satisfăcătoare și o durată lungă de viață a produsului.

## DESCRIERE

1. Husa de protecție

2. Corn portocaliu


3. Corn lămâie 4.

Filtru 5.

Arborele de transmisie

6 ulcior

7. Baza motorului

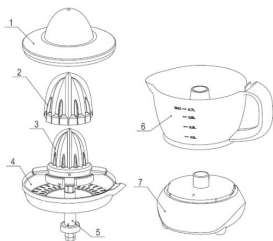

## SFATURI DE SIGURANȚĂ ȘI PRECAUȚII

- Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a porni aparatul și păstrați-le pentru referințe ulterioare. Nerespectarea și respectarea acestor instrucțiuni poate duce la un accident.
- Curățați toate părțile produsului care vor intra în contact cu alimentele, așa cum este indicat în secțiunea de curățare înainte de utilizare.

## SIGURANȚA ELECTRICĂ

- Nu folosiți aparatul dacă cablul sau ștecherul sunt deteriorate.
- Asigurați-vă că tensiunea indicată pe eticheta de identificare se potrivește cu tensiunea de la rețea înainte de a conecta aparatul.
- Ștecherul aparatului trebuie să se potrivească corect în priză.  
Nu modificați ștecherul. Nu utilizați adaptoare de priză.
- Nu folosiți aparatul în aer liber.
- Nu folosiți aparatul dacă acesta a căzut pe podea, dacă există semne vizibile de deteriorare sau dacă are o scurgere.
- Nu forțați firul de conectare electrică. Nu utilizați niciodată cablu electric pentru a ridica, transporta sau deconecta aparatul.
- Asigurați-vă că cablul electric nu rămâne prins sau încurcat.
- Verificați starea cablului electric. Deteriorat sau înnodat cablurile cresc riscul de electrocutare.
- Nu atingeți ștecherul cu mâinile ude.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru Siguranță.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu o fac jucați-vă cu aparatul.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, agentul său de service sau persoane calificate similare pentru a evita un pericol.

## UTILIZARE ȘI ÎNGRIJIREA

- Desfășurați complet cablul de alimentare al aparatului înainte de fiecare utilizare.
- Nu răsturnați aparatul în timp ce este în funcțiune sau conectat la rețea.
- Deconectați aparatul de la rețea atunci când nu este utilizat și înainte de a întreprinde orice sarcină de curățare.
- Acest aparat este doar pentru uz casnic, nu pentru uz profesional sau industrial.
- Acest aparat nu este o jucărie. Copiii ar trebui supravegheați să asigurați-vă că nu se joacă cu aparatul.
- Acest aparat este destinat utilizării adulților. Asigurați-vă că acest produs nu este utilizat de persoane cu dizabilități, copii sau persoane neobișnuite cu manipularea lui.
- Acest aparat nu trebuie depozitat la îndemâna copiilor și/ sau persoanele cu handicap.
- Nu depozitați aparatul în poziție verticală.
- Depozitați aparatul într-un loc uscat, ferit de praf și ferit de lumina directă a soarelui.
- Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat în timpul utilizării.
- Orice utilizare greșită sau nerespectarea instrucțiunilor de utilizare anulează garanția și răspunderea producătorului.

## INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

- Desfășurați complet cablul înainte de a conecta la priză.
- Conectați aparatul la rețea.
- Tăiați citricele pentru a fi stoarse în jumătate.
- Porniți aparatul apăsând în jos bucata de citrice fructe, odată ce au fost așezate pe conul de suc.
- Pentru a opri aparatul, nu mai aplicați presiune asupra aparatului con.
- Scoateți atât conul, cât și filtrul pentru a goli vasul.
- Turnați sucul din ulcior și în pahare pentru a servi direct.
- Dacă procesați o cantitate mare de fructe, trebuie să curățați periodic filtrul și să îndepărtați resturile de pulpă.

## CURĂȚARE

- Deconectați aparatul de la rețea și lăsați-l să se răcească înainte începând orice curățenie.
- Cu excepția unității de alimentare și a conexiunii la rețea, toate piesele pot fi curățate cu detergent și apă sau în lichid de spălat. Clătiți bine pentru a îndepărta toate urmele de detergent.
- Curățați echipamentul cu o cârpă umedă cu câteva picături de lichid de rufe și apoi uscat.
- Nu utilizați solvenți sau produse cu un pH acid sau bazic, cum ar fi înălbitorul, sau produse abrazive, pentru curățarea aparatului.

• Nu scufundați aparatul în apă sau în orice alt lichid și nu îl așezați sub un robinet care curge. • Este recomandabil să curățați aparatul în mod regulat și să îndepărtați resturile de alimente. • Următoarele piese pot fi curățate în mașina de spălat vase: capac de protecție, con, filtru, ulcior.





Importator:  
"Supraten Plus" S.R.L.  
or. Chişinău,  
str. Petricani, 84  
Tel.: (+373) 22 268 000  
[www.supraten.md](http://www.supraten.md)  
2 ani de garantie