


decakila

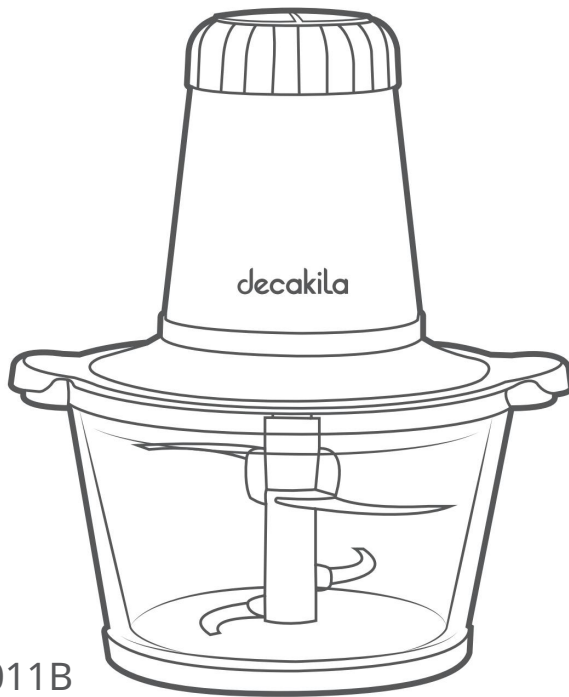

KUMG011B/KEMG011B
TOCĂTOR



CUPRINS

VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI	01
SPECIFICAȚIE	02
PROCEDURI DE OPERARE DE SIGURANȚĂ	02
STRUCTURA MAȘINII	03
INSTALARE TOCATOR	03
REFERINȚĂ DE AMESTEC	04
DEPANARE	04

VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI

1. Când capul mașinii pune capacul transparent, rotiți-l până când auziți sunetul „ka”! Pentru a vă asigura că micro-comutatorul este în locul potrivit!

2. Nu utilizați produsul când nu există alimente în pahar container sau suprasarcină.

Stimate client, vă mulțumim pentru utilizarea robotului nostru de bucătărie, pentru a vă asigura că îl utilizați corect, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de a utiliza.

1. Folosirea metodei

1). Înainte de utilizare, vă rugăm să curățați bine produsul.

2). După pornire, folosiți mâna pentru a o împinge ușor, apoi produsul începe să lucreze. După oprirea mâinilor, produsul se va opri.

3). Înainte de procesare, scoateți tendonul, osul și pielea carnea.

4). Puneți lama în recipientul de sticlă și puneți carnea bloc de 1-2 cm în recipientul de sticlă. Dacă măcinați legumele, fructele, atunci ar trebui să puneți puțină apă în el, apoi să măcinați carnea, volumul total nu poate depăși jumătate din total. capacitatea containerului. Dacă zdrobiți gheața, atunci blocul de gheață (1-2 cm bloc mare) nu trebuie să depășească jumătate din capacitatea recipientului de sticlă, pentru a nu afecta efectul produsului și durata de utilizare.

5). Închideți capacul transparent în poziția corectă.

6). Când capul mașinii pune capacul transparent, rotiți-l până când auziți sunetul „ka” pentru a vă asigura că micro

comutatorul este la locul potrivit!

7). Când porniți, folosiți mâna pentru a apăsa comutatorul, când începeți să lucrați, nu poate depăși 30 de secunde continuu într-o singură dată.

8). Când ați terminat, vă rugăm să tăiați electricitatea, când lama se oprește rotind, scoateți capul mașinii și deschideți capacul transparent, scoateți lama de tocat carne, folosiți betisoare pentru a scoate mâncarea.

9). Dacă mâncarea se lipește pe recipientul de sticlă, vă rugăm să închideți produsul, tăiați electricitatea, apoi folosiți betisoarele pentru a-l răzui la locul potrivit.

10). Acest robot de bucatarie nu poate fi folosit pentru macinare uscată de soia, orez sau orice alt aliment tare.

11). Dacă produsul se agită deoarece alimentele sunt plasate neuniform, ar trebui să oprească produsul, puneți alimentele uniform în recipientul pentru alimente, apoi reporniți produsul.

12). Dacă nu poate avea efectul ideal în 30 de secunde, vă rugăm să acordați o pauză produsului, după 10-20 de secunde, apoi reporniți proces, va fi bun pentru durata de viață a produsului.

2. Întreținere și reparații

1). Înainte de a curăța produsul, trebuie să opriți și să scoateți capul mașinii.

2). Vă rugăm să curățați produsul la timp după utilizare.

3). Când curățați produsul, vă rugăm să folosiți apa pentru a curăța recipientul cu alimente și accesorii, apoi ștergeți-l. Lama este foarte ascuțită, atunci când o curățați, nu folosiți mâna pentru a o atinge direct, pentru a nu vă răni. Apa trebuie să fie limpede pentru a putea vedea

lama în timpul procesului de curățare.

- 4). Poate folosi o cârpă umedă pentru a șterge carcasa capului mașinii, nu pune capul mașinii în apă și nu îl curăța în apă sau alt lichid.

- 5). Acest produs trebuie depozitat într-un loc uscat, evitați expunerea în interior UV direct.

- 6). Înainte de a depozita produsul, trebuie să vă asigurați că produsul este curat și uscat.

SPECIFICAȚIE

Numarul modelului.	KEMG011B	KUMG011B
Tensiune	220-240V	120V
nominală Putere	300W	300W
Timp de lucru continuu mai puțin de 30 de secunde		

PROCEDURI DE OPERARE DE SIGURANȚĂ

1. Vă rugăm să întrerupeți curentul înainte de dezamblarea, instalarea sau reglarea produsului.
2. Înainte de utilizare, vă rugăm să verificați acordul, priza și orice alte accesorii să nu se rupă, dacă găsiți că există ceva stricat, vă rugăm să opriți utilizarea și să contactați departamentul postvânzare pentru ajutor la timp, vă rugăm să nu dezamblați și reparați prin

singur ca nu cumva să apară pericole.

3. Înainte de a adăuga alimentele în produs, vă rugăm să vă asigurați că lama de tocat carne a fost asamblată la locul potrivit și că funcționează corect.

4. Nu rotiți produsul fără alimente în recipient (înseamnă că nu există alimente în recipient) sau supraîncărcați folosind.

5. Vă rugăm să nu puneți mâncarea care este mai mult sau mai puțin de 50 de grade decât temperatura mediului în recipientul de sticlă, nu sugerați să folosiți apă fiartă pentru a curăța produsul atunci când există o diferență mare de temperatură între produs și apa, ca nu cumva să provoace spargerea sticlei din cauza diferenței mari de temperatură, nici nu o folosiți sau sterilizați în cuptorul cu microunde, pentru ca recipientul de sticlă să nu se rupă.

6. Acest produs nu poate fi utilizat pentru produse prea dure, cum ar fi: boabe de cafea, boabe de soia uscate etc.

7. Vă rugăm să utilizați produsul strict în conformitate cu timpul de lucru nominal. Nu poate funcționa mai mult de 30 de secunde continuu o singură dată. Dacă încă nu termina, ar trebui să mâini oprit, lăsați motorul să se răcească timp de 10-20 de secunde, apoi reporniți-l.

8. După terminarea procesului, vă rugăm să așteptați ca moto-ul și lama să nu se mai rotească și asigurați-vă că este oprit, apoi decolați capul mașinii.

9. Dacă produsul încetează să funcționeze în timpul procesului, acesta ar putea fi motivul utilizării siguranței de control al temperaturii pe termen lung. Opriți, întrerupeți curentul, răciți-l 20-30 de minute, apoi reporniți-l.

10. Vă rugăm să nu puneți mașina în apă sau alt lichid,

nici să-l speli în apă sau alt lichid.

11. Vă rugăm să nu utilizați lichidul coroziv (cum ar fi benzina) pentru a curăța produsul. 12. Vă rugăm să nu spălați niciun material din acest produs la mașina de spălat.
13. Acest produs ar trebui să fie depozitat într-un loc în care copilul nu îl poate obține ușor, nu lăsați persoanele incapabile, psihotice sau persoane fără experiență specifică (inclusiv copii) să utilizeze acest produs.
14. Acest aparat este valabil numai pentru uz personal sau de familie, sau pentru utilizare comercială.

STRUCTURA MAȘINII



INSTALARE TOCATOR



Pune ulciorul de sticlă pe orizontală



Puneți lama la masa pozității corecte



Pune mâncarea în ulcior de sticlă



Puneți capacul transparent în poziția corectă



Rotiți mașina cap și apăsați capul mașinii



Carne delicată



REFERINȚĂ DE AMESTEC

INGREDIENT	MĂSURARE	TIMP	METODĂ
Carne	1/3 cană	8-10 sec	Tăiați la 2-4 cm cubi, tăiați osul și pielea
Ridiche, varză, țelină	3/4-4/5 cană	2-5 sec	Tăiați ingredientul în aproximativ 4 cm
Piper, ceapă, ghimbir, usturoi	1/2 cană	5-10 sec	Tăiați ingredientul în aproximativ 4 cm
Fasole lungă, cartof	1/2 cană	5-10 sec	Tăiați ingredientul în aproximativ 2 cm

DEPANARE

Produsul	Cauza	Soluție
cu probleme nu funcționează	Capacul sau motorul nu se potrivesc corect sau ceva blocat	Montați corect capacul sau motorul sau curățați spațiul dintre capac și motor.
Când produsul a fost utilizat pentru prima dată, motorul a făcut un miros urât	Noul motor pentru prima utilizare	După ce a fost folosit de mai multe ori, vă rugăm să contactați reparatorul dvs.
Motorul este fierbinte când lucrează sau se oprește	1. prea mult ingredient 2. în timp de lucru, protecție controler de temperatură 3. joasă tensiune	1. conform măsurătorii 2. lucru continuu în 20 de secunde, relucrare după 30 de minute 3. verificați tensiunea
Tremurat neobișnuit sau zgomot ridicat	1. lama nu se fixează bine 2. suportul produsului instabil 3. înaltă tensiune 4. peste ingredient	1. scoateți mâncarea, fixați bine lama 2. păstrați paharul neclintit 3. scoateți ceva de mâncare
Carnea nu se sparge	1. peste carne 2. carne cu os sau piele 3. prea mult tendon sau carne grasă	1. conform măsurătorii 2. scoateți osul și pielea 3. scoateți niște carne grasă



Importator:

"Supraten Plus" S.R.L.

or. Chişinău,

str. Petricani, 84

Tel.: (+373) 22 268 000

www.supraten.md

2 ani de garantie