

decakila®



KUKT002B/KEKT002B

CEAINIC ELECTRIC - OTEL INOXIDABIL



CUPRINS

MĂSURI DE PROTECȚIE IMPORTANTE	01
CUNOAȘTEȚI-VĂ CEAINICUL DE APĂ	02
ÎNAINTE DE A UTILIZA CEAINICUL	03
UTILIZAREA FIERBĂTORULUI DE APĂ	03
PROTECȚIE ÎMPOTRIVA FIERBERII LA USCAT	03
CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE	03
ÎNDEPĂRTAREA DEPOZITELOR MINERALE	04
ELIMINARE ECOLOGICĂ	04

IMPORTANTE MĂSURI DE PROTECȚIE

- Citiți toate instrucțiunile înainte de utilizare.
- Înainte de a conecta ceainicul la rețeaua electrică, verificați dacă tensiunea indicată pe aparat (partea inferioară a ceainicului și a bazei) corespunde cu tensiunea din locuința dvs. Dacă nu este cazul, contactați distribuitorul și nu mai utilizați ceainicul. Nu lăsați cablul să atârne pe marginea unei mese sau a unui blat și nu atingeți o suprafață fierbinte.
- Nu îl așezați pe sau în apropierea unui arzător electric sau cu gaz încins sau într-un cuptor încălzit.
- Nu folosiți aparatul fără nimic în el pentru a evita deteriorarea elementelor termice.
- Asigurați-vă că fierbătorul este utilizat pe o suprafață fermă și plană, la îndemâna copiilor, pentru a preveni răsturnarea fierbătorului și pentru a evita deteriorarea sau rănirea acestuia.
- Pentru a vă proteja împotriva incendiilor, a șocurilor electrice sau a vătămărilor corporale, nu scufundați cablul, fișele electrice sau ceainicul în apă sau în alte lichide.
- În timp ce apa fierbe sau imediat după ce apa a fiert, evitați contactul cu aburul de la gura de scurgere.
- Aveți întotdeauna grijă să turnați apa clocotită încet și cu grijă, fără a răsturna prea repede ibricul.
- Aveți grijă să umpleți din nou când fierbătorul este fierbinte.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu deficiențe fizice, senzoriale sau mentale reduse.


capacitățile sau lipsa de experiență și de cunoștințe, cu excepția cazului în care au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatelor de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.

- Nu atingeți suprafața fierbinte. Folosiți mânerul sau butonul.
- Baza atașată nu poate fi folosită pentru alte utilizări decât cele prevăzute.
- Trebuie să fiți extrem de precauți atunci când mutați un aparat care conține apă fierbinte.
- Aparatul nu este o jucărie. Nu lăsați copiii să se joace cu el.
- Ceainicul este destinat exclusiv uzului casnic. Nu îl utilizați în aer liber.
- Utilizarea accesoriilor care nu sunt recomandate de producătorul aparatului poate provoca incendii, electrocutare sau vătămări corporale.
- Scoateți ceainicul din priză atunci când nu îl utilizați și înainte de curățare. Lăsați ceainicul să se răcească înainte de a pune sau scoate piesele și înainte de a curăța aparatul.
- Pentru a deconecta aparatul, rotiți orice comandă pe "off", apoi scoateți ștecherul din priză de perete.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către agentul său de service sau de către o persoană cu o calificare similară, pentru a evita un pericol.
- Nu folosiți aparatul pentru alte utilizări decât cele prevăzute. Ceainicul poate fi utilizat numai cu suportul furnizat.
- Dacă ceainicul este umplut prea mult, apa clocotită se poate vărsa.

Asigurați-vă întotdeauna că capacul este închis și nu îl ridicați în timp ce

CUNOAȘTEȚI-VĂ APA CEAINIC

- apa clocotește. Este posibil să se producă scaldare dacă capacul este îndepărtat în timpul ciclurilor de fierbere.
- Acest aparat este destinat utilizării în gospodării și în aplicații similare, cum ar fi:
 - Zonele de bucătărie pentru personal din magazine, birouri și alte medii de lucru;
 - Case de fermă;
 - De către clienții din hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial;
 - Mediile de tip bed and breakfast.
 - Păstrați aceste instrucțiuni.
 - Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și peste, dacă aceștia au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și dacă înțeleg pericolele implicate. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de către copii decât dacă aceștia au peste 8 ani și sunt supravegheați. Țineți aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor cu vârsta mai mică de 8 ani.

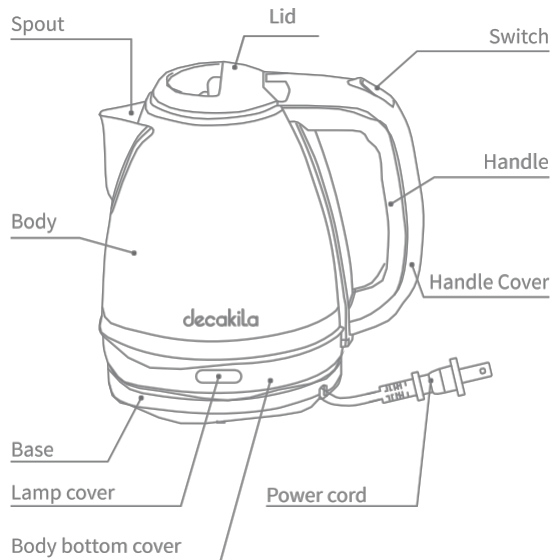

ÎNAINTE DE A UTILIZA CEAINICUL

- Dacă utilizați ceainicul pentru prima dată, se recomandă să curățați ceainicul înainte de utilizare, fierbând o dată capacitatea maximă de apă și apoi aruncând apa. Ștergeți suprafața cu o cârpă umedă.
- **NOTĂ: Capacitatea maximă a ceainicului este de 1,5 l.**

UTILIZAREA APEI CEAINIC

- Așezați aparatul pe o suprafață plană.
- Pentru a umple ceainicul, scoateți-l de pe baza de alimentare și deschideți capacul prin apăsarea butonului de eliberare a capacului, umpleți-l cu cantitatea de apă dorită și apoi închideți capacul. Alternativ, ceainicul poate fi umplut prin gura de scurgere. Nivelul apei nu trebuie să depășească marcasele MAX sau să se situeze sub nivelul MIN. O cantitate
- prea mică de apă va face ca fierbătorul să se oprească înainte ca apa să fi fiert. **NOTĂ: Nu umpleți apa peste nivelul maxim, deoarece apa se poate vărsa prin gura de scurgere la fierbere. Asigurați-vă că capacul este bine așezat înainte de a conecta la priză de alimentare.**
- Poziționați ceainicul pe baza de alimentare.
- Conectați fișa la o priză de curent. Apăsați în jos comutatorul de pornire/oprire, indicatorul se va aprinde. Apoi, ceainicul va începe să fiarbă apa, după ce apa a fost fiartă, întrerupătorul pornit/oprit se va opri automat. Puteți opri alimentarea cu energie electrică prin

ridicarea întrerupătorului pornit/oprit în orice moment în timpul fierberii apei. Dacă doriți să fierbeți din nou apă, trebuie doar să apăsați direct pe întrerupătorul Pornit/Oprit pentru a reporni fierbătorul.

- **NOTĂ: Asigurați-vă că întrerupătorul de pornire/oprire nu prezintă obstacole și că capacul este bine închis, ceainicul nu se va opri dacă întrerupătorul este constrâns sau dacă se deschide capacul.**
- Ridicați ceainicul de pe baza de alimentare și apoi turnați apa.
- **NOTĂ: Acționați cu atenție atunci când turnați apa din ceainic, deoarece apa clocotită poate duce la scaldare, în plus, nu deschideți capacul cât timp apa din ceainic este fierbinte.**
- Ceainicul nu se va fierbe din nou până când comutatorul pornit/oprit nu este apăsat din nou. Ceainicul poate fi depozitat pe baza de alimentare atunci când nu este utilizat.
- **NOTĂ: Deconectați întotdeauna sursa de alimentare atunci când nu îl utilizați.**

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA FIERBERII USCATE

- În cazul în care lăsați din greșeală fierbătorul să funcționeze fără apă, sistemul de protecție împotriva fierberii uscate va opri automat alimentarea. Dacă se întâmplă acest lucru, lăsați ceainicul să se răcească înainte de a-l umple cu apă rece pentru a se fierbe din nou.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Deconectați întotdeauna aparatul de la priza de curent și răciți-l complet înainte de a-l curăța.

- Nu scufundați niciodată fierbătorul, cablul de alimentare sau baza de alimentare în apă și nu permiteți ca
- umezeala să intre în contact cu aceste piese. Ștergeți aspectul corpului cu o cârpă umedă sau cu un detergent, nu utilizați niciodată un detergent otrăvitor.
- Nu uitați să curățați filtrul la intervale regulate. Pentru o curățare mai ușoară, detașați filtrul și apoi înlocuiți-l după curățare.
- **ATENȚIE: Nu folosiți detergenți chimici, de oțel, de lemn sau abrazivi pentru a curăța exteriorul ceainicului pentru a preveni pierderea luciului.**
- Când nu este utilizat, cablul de alimentare poate fi depozitat în partea de jos a
- aparatului. Atunci când nu este utilizat sau depozitat, cablul de alimentare poate fi înfășurat sub partea de jos a ceainicului.

ÎNDEPĂRTAREA DEPOZITELOR DE MINERALE

Fierbătorul trebuie să fie decalcificat periodic, deoarece depunerile minerale din apa de la robinet pot forma calcar pe fundul interiorului fierbătorului, ceea ce poate duce la o funcționare mai puțin eficientă. Puteți utiliza detartrantul disponibil în comerț și urmați instrucțiunile de pe pachetul de detartrant. Alternativ, puteți urma instrucțiunile de mai jos pentru a utiliza oțetul alb.

- Umpleți ibricul cu 3 căni de oțet alb, adăugând apoi apă în cantitate suficientă pentru a acoperi complet fundul ibricului. Lăsați soluția în ceainic peste noapte.
- Apoi se aruncă amestecul din cazan, apoi se umple cazanul cu apă curată, se fierbe și apoi se aruncă apa. Repetați de mai multe ori până când mirosul de oțet a fost îndepărtat. Eventualele pete rămase în interiorul gurii de scurgere pot fi îndepărtate prin frecare cu o cârpă umedă.

ECOLOGIC ELIMINARE

Puteți contribui la protejarea mediului înconjurător!

Nu uitați să respectați reglementările locale: predați echipamentele electrice nefuncționale la un centru adecvat de eliminare a deșeurilor.





Importator:

"Supraten Plus" S.R.L.

or. Chişinău,

str. Petricani, 84

Tel.: (+373) 22 268 000

www.supraten.md

2 ani de garantie

www.decakila.com IUGROUP TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LTD