


decakila

decalife

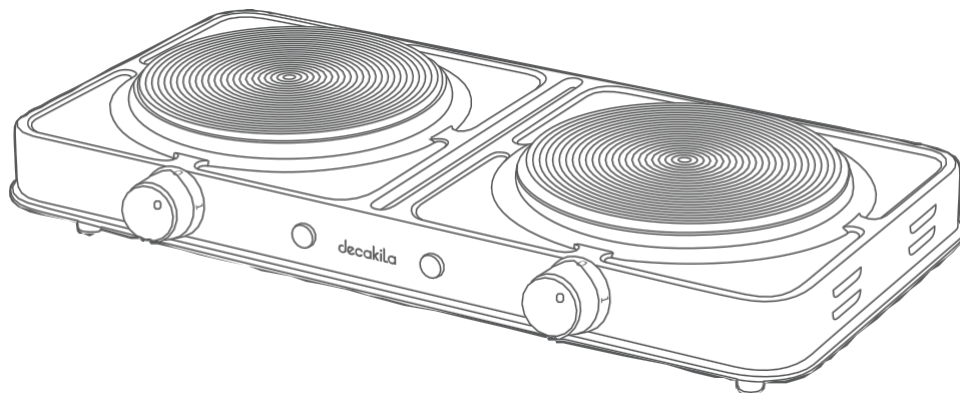

KUCC005B/KECC005B
PLACĂ FIERBINTE DUBLĂ



CUPRINS

| | |
|---|----|
| MĂSURI DE PROTECȚIE IMPORTANTE | 01 |
| CITIȚI ȘI PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI | 02 |
| FUNȚIONAREA CONTROLULUI | 02 |
| PENTRU SIGURANȚA DUMNEAVOASTRĂ | 02 |
| CUM SĂ AVEȚI GRIJĂ DE PLACA DVS. DE GĂTIT | 03 |

Citiți și urmați toate instrucțiunile din acest "Manual de Instrucțiuni" chiar dacă vă simțiți familiarizat cu produsul și găsiți un loc unde să-l păstrați la îndemână pentru referințe viitoare.

Vă atragem atenția în special asupra secțiunilor referitoare la "măsuri de siguranță importante". Pentru declarațiile dumneavoastră de siguranță.

Pentru comoditatea dumneavoastră, înregistrați numărul complet al modelului (aflat pe plăcuța de identificare a produsului) și data la care ați primit produsul, împreună cu chitanța de cumpărare și atașați-le la informațiile privind garanția și service-ul, pe care le păstrați în cazul în care este necesar un service în garanție.

- **Notă: clasificarea acestui produs (așa cum este marcată pe plăcuța de identificare a produsului) se bazează pe teste de încărcare specifice. Utilizarea normală sau utilizarea altor accesorii recomandate poate consuma semnificativ mai puțină putere.**

IMPORTANTE MĂSURI DE PROTECȚIE

Atunci când utilizați orice produs cu alimentare electrică, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele: Vă rugăm să citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza produsul. Avertisment -pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare sau rănire a

persoanelor sau a bunurilor:

Folosiți întotdeauna produsul de la o sursă de alimentare de aceeași tensiunea, frecvența și valoarea nominală indicate pe produs plăcuța de identificare.

Este necesară o supraveghere atentă atunci când produsul este utilizat de către sau în apropierea copiilor sau invalizilor. Nu permiteți copiilor să îl folosească ca jucărie.

Nu folosiți niciun produs cu un cablu sau o fișă deteriorată, sau după ce produsul funcționează defectuos, este scăpat sau pare deteriorat în vreun fel. Returnați produsul complet la locul de achiziție pentru inspecție, reparație sau înlocuire.

Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu scufundați și nu expuneți produsul sau cablul flexibil la ploaie, umiditate sau orice alt lichid decât cele necesare pentru funcționarea corectă a produsului.

Acest produs nu trebuie utilizat în imediata vecinătate a apei, cum ar fi cadă de baie, vase de spălat, piscină etc. În cazul în care există probabilitatea de imersiune sau de stropire. Nu

- folosiți și nu așezați nicio parte a acestui produs pe sau în apropierea unor suprafețe fierbinți (cum ar fi un arzător sau o plită electrică sau pe gaz sau într-un cuptor încălzit).
- Opriiți și deconectați-l de la priză atunci când nu este utilizat, înainte de asamblarea sau dezasamblarea pieselor și înainte de curățare. Scoateți-l prinzând ștecherul - nu trageți de cablu.
- Evitați contactul cu suprafețele fierbinți.
- Nu utilizați aparatul pentru alte scopuri decât cele pentru care a fost conceput. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când este pornit.
- Folosirea unor atașamente sau accesorii nerecomandate sau vândute de către distribuitorul produsului poate provoca daune personale sau materiale.

- pericole sau răni.
- Acest produs este destinat exclusiv uzului casnic/casnic normal.
- CITIȚI ȘI PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

CITIȚI ȘI PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

Înainte de a utiliza placa pentru prima dată, porniți-o la cea mai înaltă setare timp de 3 până la 5 minute pentru a condiționa stratul protector. Aceasta ar trebui să fie singura dată când placa este pornită fără a avea pe ea o ustensilă de gătit.

Ustensilele de gătit, indiferent de mărimea lor, nu trebuie să depășească placa de gătit și nici să pătrundă în zona de proximitate a comenzilor.

Nu trebuie utilizate ustensile cu fundul convex, concav sau neuniform.

FUNCȚIONAREA CONTROL

Rotiți comenzile în poziția recomandată marcată pentru a obține temperatura dorită. Utilizați acest ghid ca referință.

Important: atunci când nu îl utilizați, rotiți întotdeauna comenzile în poziția "OFF" și deconectați-l de la priza de curent.

1. Pentru fierberea alimentelor delicate și pentru îngroșarea sosurilor, etc.
2. Gătitul lent
3. Pentru fierberea unor cantități mari
4. Prăjire superficială a cărnii și a mâncărilor la tigaie
5. Pentru a aduce toate felurile de mâncare la foc rapid
6. Pentru a aduce toate felurile de mâncare la fierbere

- **Notă: lampa se va stinge atunci când placa de încălzire atinge temperatura selectată și se va aprinde și se va stinge pentru a menține temperatura.**

PENTRU SIGURANȚA DUMNEAVOASTRĂ

Atunci când folosiți placa de gătit, trebuie respectate întotdeauna măsurile de precauție de bază pentru siguranță, inclusiv următoarele:

- Nu scufundați niciodată placa de încălzire în apă sau în orice alt lichid.
- Uleiul și grăsimea care se încălzesc nu trebuie lăsate nesupravegheate fără supravegherea unui adult.
- Nu atingeți suprafețele sau placa de încălzire atunci când este în funcțiune. Pe măsură ce acestea se încălzesc.
- Placa de încălzire este proiectată numai pentru încălzirea și gătitul alimentelor și trebuie utilizată numai cu ustensile de gătit plasate pe

- ea.
- Placa de gătit trebuie să fie reglată la poziția "OFF" și deconectată de la priza de curent atunci când nu este utilizată.
 - Ustensilele de gătit, indiferent de mărimea lor, nu trebuie să depășească placa de gătit sau să pătrundă în zona de proximitate apropiată a controale.
 - Este periculos să folosiți orice produs electric cu un cablu sau o fișă deteriorată, sau după ce produsul funcționează defectuos sau este scăpat sau deteriorat în orice mod. returnați produsul complet la locul de achiziție pentru inspecție și reparație.

CUM SĂ AVEȚI GRIJĂ DE PLACA FIERBINTE

- Deconectați placa de gătit de la priza electrică. Nu scufundați placa de încălzire în niciun lichid.
- Nu lăsați cablul să atingă nicio suprafață fierbinte a plitei.
- Curățați suprafețele vopsite cu o cârpă moale și umedă și un detergent de uz casnic ușor.
- Semnele de coacere de pe plita circulară pot fi îndepărtate cu un praf de curățare de uz casnic. Porniți aparatul pentru câteva momente pentru a se usucă după curățare.
- Pentru a păstra finisajul natural al plăcii de gătit, se recomandă utilizarea unor produse de curățare a plăcii de gătit disponibile în comerț.



Importator:

"Supraten Plus" S.R.L.

or. Chişinău,

str. Petricani, 84

Tel.: (+373) 22 268 000

www.supraten.md

2 ani de garantie

www.decakila.com

TOGROUP TECHNOLOGY (SUZHOU) CO.,LTD



Made in China

No.688 Songlu Road, Guoxiang Street, Wuzhong District, Suzhou City,China