


decakila

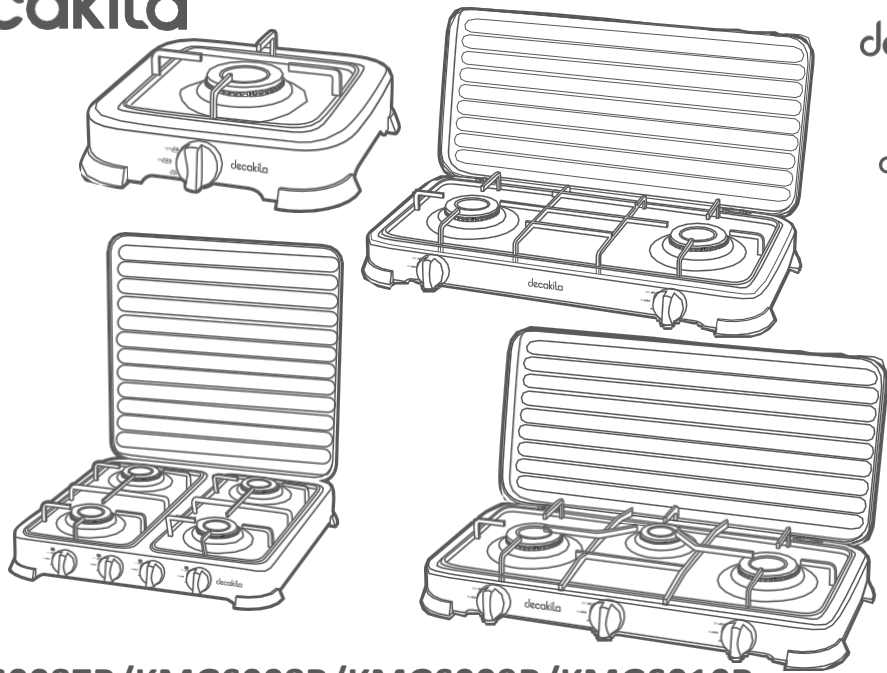

KMGS0087B/KMGS008B/KMGS009B/KMGS010B
ARAGAZ CU GAZ



MĂSURI DE PROTECȚIE IMPORTANTE

1. Aveți grijă să evitați să vă ardeți atingând panoul superior al mesei cu gaz, deoarece acesta se încălzește foarte tare în apropierea arzătorului atunci când este utilizat.
2. Nu aplicați o presiune excesivă asupra butoanelor de control al gazului.
3. Pentru a evita deteriorarea, nu așezați cărbuni pe arzătoare.
4. Nu permiteți ca orificiile din arzătoare să se înfundă.
5. Păstrați masa de gaz curată pentru un serviciu mai bun și o durată de funcționare mai lungă.
6. Noaptea și când părăsiți casa, asigurați-vă că închideți nu numai butoanele de control ale mesei de gaz, ci și robinetul principal de gaz al buteliei de gaz.
7. Pentru o ardere completă mai bună, mențineți arzătoarele curate.
8. Verificați în mod regulat furtunul de cauciuc care leagă aragazul de butelia de gaz de butelia de gaz pentru a vedea dacă este uzat sau dacă prezintă scurgeri; acesta trebuie înlocuit ocazional. Țineți-l departe de sursa de căldură și păstrați-l curat.
9. Asigurați-vă că nu există obiecte inflamabile în apropierea gazului.
masă.

MANUAL DE OPERARE

1. Pentru a aprinde arzătoarele.
 - a. Deschideți robinetul principal de gaz Împingeți butonul de control al gazului și rotiți

- b. Pentru a regla flacăra, rotiți butonul de control al gazului într-o poziție adecvată între ON și OFF; aveți grijă când rotiți butonul de gaz spre OFF, deoarece flacăra se poate stinge.
2. Dacă arzătoarele nu se aprind prima dată când rotiți butonul, acest lucru poate fi cauzat de aer în furtunul de gaz, rotiți pur și simplu butonul de control al gazului înapoi la OFF și încercați din nou până când flacăra se aprinde.

CARACTERISTICI

1. Întotdeauna strălucitoare, capacul superior ușor de curățat.
2. Ocupă doar un spațiu minim în bucătărie.





Importator:
"Supraten Plus" S.R.L.
or. Chişinău,
str. Petricani, 84
Tel.: (+373) 22 268 000
www.supraten.md
2 ani de garantie