


decakila



KUTT039W /KETT039W
MAȘINĂ DE SIGILAT CU VID

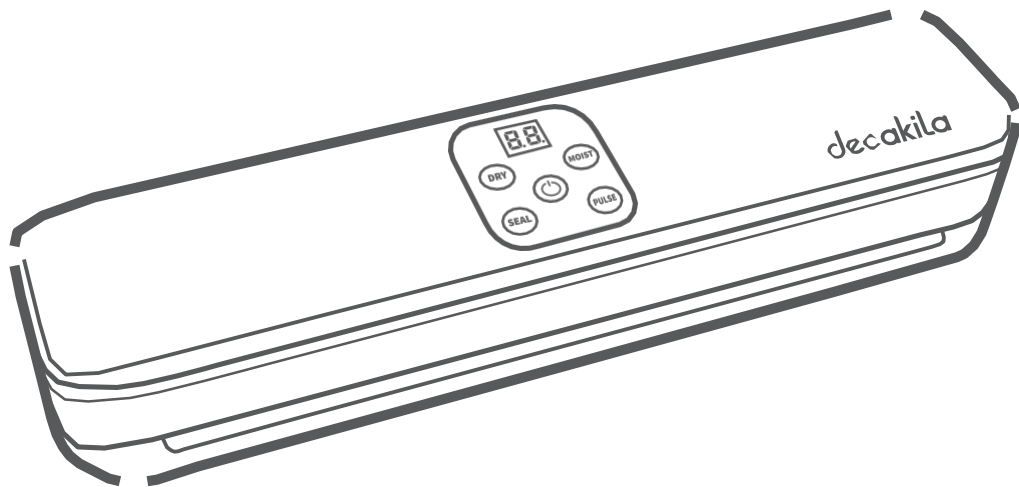

CUPRINS

AVERTISMENT DE SIGURANȚĂ	01
PRECAUȚII	01
SPECIFICAȚII	02
AMBALARE ÎN VID ȘI ETANȘARE	02
REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERE	03

SIGURANȚĂ AVERTISMENT

Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest produs.

1. Nu este potrivit pentru a fi utilizat de copii sau de persoane care nu stăpânesc operațiunea.
2. Când îl utilizați, nu atingeți banda de sigilare cu ambele mâini pentru a evita arsurile.
3. Asigurați-vă că mașina este uscată înainte de utilizare.
4. Asigurați-vă că mâinile sunt uscate înainte de a conecta sursa de alimentare. Atunci când scoateți fișa, trebuie să prindeți partea fișei.
5. Atunci când aparatul nu este utilizat, scoateți ștecherul din priză.
6. Când corpul este curățat, fișa trebuie scoasă pentru a evita șocurile electrice.
7. Nu deteriorați, nu învinețiți, nu îndoiți, nu întindeți, nu răsușiți, nu legați și nu apăsați puternic pe cablul de alimentare, în caz contrar se pot produce șocuri electrice, scurtcircuite, incendii și alte accidente.
8. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit pentru a evita orice pericol.
9. Dacă apare o utilizare anormală, vă rugăm să întrerupeți imediat alimentarea cu energie electrică și contactați personalul de întreținere
10. Acest produs este un aparat electric pentru utilizare în interior, vă rugăm să nu-l utilizați în exterior sau într-un loc umed.
11. Deoarece tubul de vid din afara produsului nu poate fi curățat, vă rugăm să nu folosiți articole cu mult ulei sau apă sau care pot stoarce o cantitate mare de lichid atunci când folosiți produsul.

- funcția de vid pentru a evita deteriorarea produsului.
12. Nu-l puneți lângă aragazul cu gaz.

PRECAUȚII

1. Vă rugăm să uscați alimentele care sunt umede sau să le înfășurați în folie de plastic înainte de a le ambala în vid. În cazul în care în aparat intră lichid, vă rugăm să îl curățați cât mai repede posibil pentru a evita funcționarea defectuoasă a aparatului.
2. Vă rugăm să vă opriți cel puțin 30 de secunde atunci când utilizați aparatul în mod continuu de 5 ori, pentru a permite aparatului să se odihnească înainte de a reîncepe lucrul.
3. Vă rugăm să folosiți un sac de vid cu textură specială pentru ambalarea în vid.
4. Vă rugăm să folosiți un singur sigiliu pentru a sigila legume și fructe proaspete, deoarece alimentele vor produce gaze și pot provoca flatulență.
5. În cazul în care aveți nevoie de un crisper pentru a aspira vinul roșu sau alte tupperware-uri externe, introduceți un capăt al tubului în ieșirea crisper-ului și celălalt capăt în tupperware-ul care trebuie aspirat. Apăsați butonul "vacuum" pentru pompare în vid.

SPECIFICAȚII

Marca	Decakila	Model	KETT039W KUTT039W KUTT039W
Putere nominală	100W	Greutate	0.75KG
Dimensiunea produsului: (L*L*L*H)	365*85*60mm	Vacuum	-60 kPa
Lungimea de etanșare	30cm	Lățimea de etanșare	4mm



1. Buton de uscare/umidificare/indicator luminos
2. Un singur buton de etanșare/lumină indicatoare
3. Butonul Stop
4. Buton/indicator luminos de vidare și etanșare
5. Buton de umezeală/indicator luminos
6. Bandă de etanșare din silicon
7. Bandă superioară de burete
8. Chiuvetă detașabilă
9. Țesătură acoperită cu teflon (sârmă de încălzire)

VID ȘI SIGILARE AMBALARE

1. Punga este îndreptată în jos, cu fața spre cataramă.
 2. Închideți capacul și apăsați pe ambele capete
 3. Apăsați tasta funcțională pentru a obține efectul dorit
 4. Așteptați un timp când operațiunea se încheie
 5. Curățați baza dacă aceasta este murdară (detașabilă și detașabilă fără unelte)
 6. Scoateți fișa și terminați operațiunea
- **Vă reamintim: Alimentele nu trebuie să depășească 2/3 din pungă, pentru a nu afecta efectul de vid. Alimentele lichide și cele care nu sunt uscate nu ar trebui să fie sigilate cu vid umed. Alimentele sub formă de pudră trebuie ambalate cu punți de unică folosință înainte de ambalarea în vid, pentru a nu afecta efectul de vid al pudrei.**

REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERE

Pentru a prelungi durata de viață, mașina trebuie întreținută și protejată:

1. Atunci când aparatul nu este utilizat, capacul superior al aparatului trebuie să fie ținut liber acoperit, iar încuietorile din stânga și din dreapta nu au nevoie de să fie fixate.
2. Când curățați aparatul, deconectați alimentarea cu energie electrică, ștergeți ușor cu o flanelă umedă sau un prosop de hârtie umed, după ce curățarea este finalizată, lăsați aparatul să se usuce.
3. După curățare, răciți și uscați buretele de etanșare, nu apăsați tare pentru a-l deforma. Acesta trebuie să fie așezat într-un loc deschis sau instalate în mașină.
4. Dacă aparatul nu funcționează, opriți imediat alimentarea cu energie electrică, verificați cauza și eliminați defecțiunea.

Situația	Soluție
Produsul nu funcționează	<ol style="list-style-type: none">1. Confirmați dacă există o pană de curent și dacă fișa de alimentare este introdusă corect.2. Verificați dacă cablul de alimentare, ștecherul și corpul aparatului sunt deteriorate; în caz afirmativ, vă rugăm să nu îl utilizați.3. Se poate utiliza continuu pentru o perioadă lungă de timp (vă rugăm să faceți o scurtă pauză de 30 de secunde după fiecare sigilare în vid).
Nu poate fi bine sigilat	<ol style="list-style-type: none">1. Dacă partea de intrare a pungii de plastic pe banda de încălzire este pliată sau neuniformă, sigilarea va fi incompletă.2. Când sigilați, dacă nu apăsați capacul superior cu palma sau apăsați doar o parte, sigiliul va fi incomplet. Vă rugăm să apăsați ferm cu ambele mâini.3. După apăsarea butonului de etanșare, verificați dacă lumina roșie este aprinsă.4. Vă rugăm să confirmați dacă banda de încălzire a fost deteriorată.

Pompare insuficientă	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vă rugăm să confirmați dacă orificiul de intrare al sacului de vid a fost introdus în camera de vid (în mijlocul benzii de sigilare inferioară). 2. Vă rugăm să confirmați dacă se utilizează un sac de ambalare în vid. 3. Vă rugăm să confirmați dacă există margini ascuțite sau colțuri ascuțite în conținut sau dacă sacul de vid este deteriorat 4. Dacă garnitura buretelui de vid este slăbită. 5. Vă rugăm să confirmați dacă articolele inserate au depășit cantitatea (articolele inserate nu pot depăși 3/4 din volumul total). 6. Vă rugăm să confirmați dacă orificiul de evacuare a fost blocat. 7. Vă rugăm să confirmați dacă capacul superior și cârligul au fost închise. 8. Vă rugăm să confirmați dacă supapa de eliberare a vidului a fost deschisă.
Scurgere de aer după ambalarea în vid	<ol style="list-style-type: none"> 1. Articolele cu margini și colțuri multiple și articolele cu o cantitate mică de pete de ulei și umiditate sunt se așteaptă să fie sigilate din nou prin ambalare în vid (adică de două ori mai multe operațiuni de sigilare în vid). 2. Vă rugăm să folosiți pungi de plastic dedicate pentru ambalarea în vid. 3. Articolele care produc singure vapori de apă vor elibera vidul.





Importator:

"Supraten Plus" S.R.L.

or. Chişinău,

str. Petricani, 84

Tel.: (+373) 22 268 000

www.supraten.md

2 ani de garantie

www.decakila.com TOGROUP TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LTD