


decakila®

decaDeal

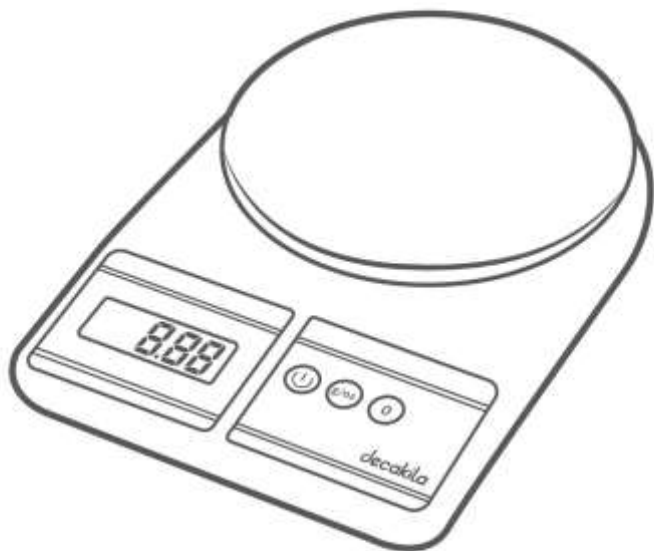

CANTAR DE BUCĂTARE

KMTT091W
KITCHEN SCALE



Instrucțiuni originale

AVERTISMENT SUPLIMENTAR DE SIGURANȚĂ

AVERTIZARE!

Citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza aparatul și păstrați-l pentru referințe ulterioare .

- Utilizați numai în scopuri casnice conform manualului de instrucțiuni. Nu este destinat utilizării industriale
- Numai pentru utilizare în interior
- Nu încercați niciodată să dezamblați și să reparați singur elementul. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să contactați cel mai apropiat centru de asistență pentru clienți.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. .
- În timpul depozitării, asigurați-vă că nu există obiecte pe cântar
- Nu lubrifiați mecanismele interne ale cântarelor
- Păstrați cântarul într-un loc uscat
- Nu supraîncărcați cântarul
- Puneți cu grijă produsele pe cântar, nu loviți suprafața
- Protejați cântarul împotriva razelor directe ale soarelui, a temperaturilor ridicate, a umidității și a prafului.

SPECIFICAȚII

Echipat cu un senzor „extensometru” de înaltă precizie

Interval: 2-5000g

Diviziune: 1g

Accesorii

Baterie: AAA 2 buc

Temperatura mediului :

Transport și depozitare: -25°C~ +50°C

Muncă : 0°C ~ + 40°C

Funcții cheie

ON/OFF: tasta de pornire și oprire

UNIT: Tasta de conversie a unității, puteți apăsa tasta pentru a alege unitatea pe care o doriți.

TARE: Tasta ZERO și TARE.

Înainte de prima utilizare

- Vă rugăm să despachetați aparatul. Scoateți toate materialele de ambalare
- Ștergeți suprafața cu o cârpă umedă și detergent

Operațiune

Pașul 1: pune cântarul de bucătărie pe o suprafață tare și plană .

Pașul 2: apăsați tasta „ON/OFF”, cântarul se va porni.

Pașul 3: puneți obiectul care va fi cântărit în recipient, greutatea va apărea pe afișaj.

Tara (pentru a cântări diferite ingrediente în același recipient)

Lăsați primul ingredient ponderat în recipient, apăsați tasta „TARE” pentru a reseta afișajul la „0”, adăugați cuibul în degrade în recipient și greutatea apare pe afișaj și așa mai departe.

Opriți

După terminarea ponderării apăsați tasta „ON/OFF”.

Când coborâți cântarul, acesta se va opri automat dacă nu se cântărește în timp ce

este afișat zero, cântarul se oprește automat după aproximativ un minut.

Schimb de unități (g/oz)

Apăsăți tasta „MODE”, puteți alege unitatea de „g” sau „oz”

Indicator de suprasarcină

„OL”: înseamnă capacitatea maximă de suprasarcină de greutate.

„Lb ”: înseamnă că tensiunea joasă nu a putut funcționa.

ÎNTREȚINERE ȘI DEFUNȚIONARE

Așezați cântarul pe o suprafață plană tare. Pentru a asigura cea mai mare acuratețe și repetabilitate.

Curățați cântarul cu o cârpă umedă, dar nu lăsați apa să pătrundă în cântar.

Nu utilizați agenți de curățare abrazivi chimici pentru a curăța cântarul.

Nu lăsați cântarul să se satureze cu apă, deoarece acest lucru poate deteriora componentele electronice.

Nu depozitați cântarul într-o poziție verticală când nu este utilizat, deoarece aceasta va descărca bateriile.

Scoateți bateriile dacă cântarul nu este folosit pentru o perioadă lungă de timp.

Tratează-ți cântarul cu atenție, deoarece este un instrument de precizie.

Nu-l scăpați și nu sari pe el.



User guide

Importator:
"Supraten Plus" S.R.L.
or. Chișinău,
str. Petricani, 84
Tel.: (+373) 22 268 000
www.supraten.md
2 ani de garantie



decakila



decakila

www.decakila.com

0224.D01 Made in China TOGROUP TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LTD
No.688 Songlu Road, Guoxiang Street, Wuzhong District, Suzhou City, China