

decakila®

decaDeal



KUHS033R/KEHS033R  
STYLER CU AER CALDE



# INTRODUCERE

- Pentru a obține cele mai bune rezultate de la noua perie cu aer cald, vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a o folosi pentru prima dată. Luați în considerare în mod deosebit măsurile de siguranță. De asemenea, vă recomandăm să păstrați instrucțiunile pentru referințe ulterioare, astfel încât să le puteți consulta mai târziu. Este posibil să fiți deja familiarizat cu utilizarea unei perii cu aer cald, dar vă rugăm să luați timp pentru a citi aceste instrucțiuni. Acestea sunt concepute pentru a vă familiariza cu caracteristicile aparatului și pentru a vă asigura că obțineți cele mai bune rezultate din achiziție.

## INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ

- Acest aparat poate fi utilizat numai de copii cu vârsta de la 8 ani și peste și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheați sau au primit instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleg. pericolele implicate.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea utilizatorului nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
- Păstrați aparatul sub supraveghere constantă în timpul utilizării.
- Țineți cont de copiii din apropierea aparatului atunci când este în funcțiune. Aparatul nu este o jucărie.
- Utilizarea incorectă a acestui aparat poate cauza vătămări corporale și poate deteriora aparatul.
- Utilizați numai în scopul propus. Producătorul nu este responsabil pentru nicio vătămare sau daune rezultate din utilizarea sau manipularea incorectă.
- Numai pentru uz casnic. Nu pentru uz exterior sau comercial.


- Scoateți toate ambalajele și materialele de transport din interiorul și din exteriorul aparatului.
- Verificați ca aparatul să nu prezinte deteriorări vizibile și să nu lipsească piese.
- Verificați dacă nu este posibil să trageți sau să vă împiedicați de cablu sau de orice prelungitor.
- Opriți aparatul și scoateți ștecherul din priză înainte de curățare sau când aparatul nu este utilizat.
- Nu utilizați cu alte cabluri decât cele furnizate.
- Evitați să trageți de cablu atunci când scoateți ștecherul din priză. În schimb, ține ștecherul.
- Țineți cablul și aparatul departe de surse de căldură, obiecte fierbinți și flăcări deschise.
- Asigurați-vă că cablul este complet extins.
- Cablul nu trebuie să fie răsucit sau înfășurat în jurul aparatului.

- Verificați în mod regulat dacă nici cablul, nici ștecherul nu sunt deteriorate și nu utilizați aparatul dacă există vreo deteriorare sau dacă a căzut pe podea, a căzut în apă sau a fost deteriorat în orice alt mod.
- Dacă aparatul, cablul sau ștecherul au fost deteriorate, solicitați un reparator autorizat să inspecteze aparatul și, dacă este necesar, să îl reparați.
- Aparatul nu trebuie utilizat împreună cu un temporizator sau cu un sistem separat de telecomandă.
- Nu încercați niciodată să reparați singur aparatul. Vă rugăm să contactați magazinul de unde ați cumpărat aparatul
- Nu blocați admisia de aer de la baza aparatului sau orificiul de evacuare a aerului atunci când este utilizat, deoarece acest lucru poate cauza supraîncălzirea aparatului. Dacă aparatul se supraîncălzi, întrerupătorul de supraîncălzire va opri automat alimentarea aparatului.
- Aparatul se va porni din nou automat după câteva minute, când s-a răcit.

- Nu rulați prea mult păr pe perii, deoarece acest lucru poate bloca fluxul de aer, provocând supraîncălzire.
- Pentru a evita arsurile, ar trebui să evitați suflarea aerului fierbinte direct în ochi sau pe pielea foarte sensibilă.
- Nu aplicați ceară, gel, mousse sau orice alt produs de păr direct pe perii.
- Nu utilizați în apropierea lichidelor sau gazelor combustibile sau explozive; de ex. în vecinătatea buteliilor de oxigen.
- Nu acoperiți aparatul în timpul utilizării.
- Vă rugăm să rețineți că aparatul va rămâne fierbinte pentru un timp după ce îl opriți. Lăsați-l întotdeauna să se răcească complet înainte de a-l pune deoparte sau de a-l curăța.
- Țineți întotdeauna aparatul la o distanță sigură de obiecte inflamabile, cum ar fi perdele, fețe de masă sau altele asemenea.
- Nu utilizați sau așezați în împrejurimi umede.
- Nu introduceți niciodată nimic în orificiile aparatului.
- Asigurați-vă că cablul este complet extins.

- Cablul nu trebuie să fie răsucit sau înfășurat în jurul aparatului.
- Nu folosiți aparatul lângă căzi, dușuri sau chiuvete.

## PREZENTARE GENERALĂ

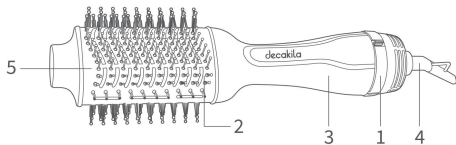

1. Comutator pornit/  
oprit 2. Placă de  
pieptene 3. Mâner
4. Șnur pivotant fără încurcături 5.  
Orificii de ventilație

# PORNIRE

- Alimentare
- Desfășurați cablul de alimentare și conectați-l la priză și porniți.

# OPRIRE

- Când ați terminat, setați comutatorul Pornit/Oprit în poziția oprit (0).
- Setați comutatorul Pornit/Oprit la setarea dorită (0, I, II, III).
- 0: OPRIT
- I: RĂCIRE
- II: VITEZA CĂLDINĂ MICĂ
- III: VITEZA CĂLDINĂ MARE



# OPERAȚIONARE -GHID DE STYLING

Elemente de bază pentru uscarea părului

Șamponați și condiționați-vă părul. Clătiți bine părul. Ștergeți părul cu prosopul pentru a îndepărta excesul de umiditate. Împărțiți-vă părul în secțiuni. Folosind peria cu aer cald împreună cu o perie de coafat, direcționați aerul cald printr-o secțiune de păr o dată. Deplasați constant peria cu aer cald pe fiecare secțiune, astfel încât aerul fierbinte să treacă prin păr. Dirijați fluxul de aer către părul dvs., nu spre scalp.

Păstrați orificiile de admisie a aerului ale periei cu aer cald neobturate și fără păr în timp ce utilizați peria cu aer cald.

Pentru a evita uscarea excesivă, nu concentrați căldura pe nicio secțiune pentru o perioadă de timp. Păstrați peria cu aer cald în mișcare pe măsură ce vă coafați.

Pentru o coafare rapidă, umeziți părul cu o ceață de apă înainte de a vă coafa cu peria cu aer cald.

- Când utilizați peria cu aer cald pentru a crea bucle și valuri, uscați-vă părul aproape complet la cea mai caldă setare, apoi terminați coafarea folosind setarea inferioară. Acest lucru va stabili stilul în părul tău.
- Important: Înainte de a efectua oricare dintre următoarele, asigurați-vă că peria cu aer cald este deconectată de la sursa de alimentare.

## CURĂȚARE

- Nu utilizați detergenți lichizi sau aerosoli.
- Curățați aparatul cu o cârpă moale, umedă (nu umedă).
- Dacă peria cu aer cald nu funcționează:
- Asigurați-vă că este conectat la rețea și porniți.
- Asigurați-vă că comutatorul Pornit/Oprit este pornit.
- Dacă peria cu aer cald tot nu funcționează corect, consultați agentul de service autorizat.





Importator:  
"Supraten Plus" S.R.L.  
or. Chişinău,  
str. Petricani, 84  
Tel.: (+373) 22 268 000  
[www.supraten.md](http://www.supraten.md)  
2 ani de garantie