


decakila®

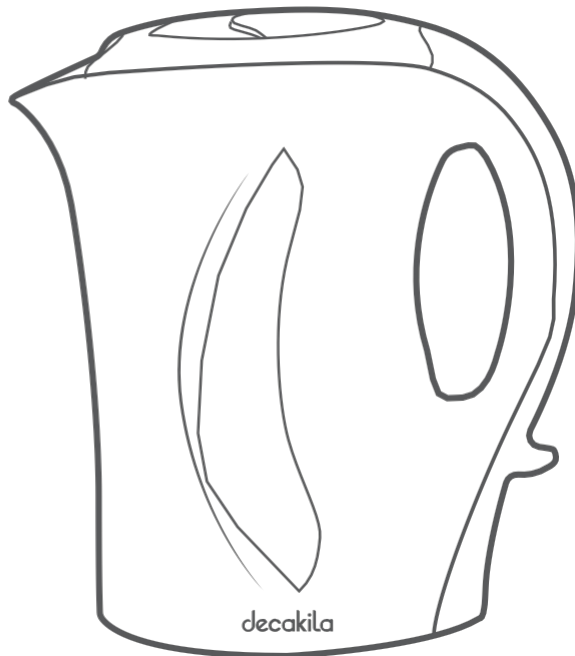

KUKT027W/KEKT027W
CEAINIC ELECTRIC-PLASTIC



CUPRINS

MĂSURI DE PROTECȚIE IMPORTANTE	01
PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE	02
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE	02
CURĂȚARE	02
DATE TEHNICE	03

IMPORTANTE MĂSURI DE PROTECȚIE

- Atunci când utilizați aparate electrice, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele:
- Cablul de alimentare al acestui produs nu poate fi înlocuit de către utilizator. În cazul în care este deteriorat, acesta trebuie înlocuit numai de către un electrician calificat.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o
- persoană responsabilă pentru siguranța lor. Apa clocotită și aburul pot provoca arsuri grave. Așezați întotdeauna aparatul pe o suprafață stabilă și plană.
- Utilizați numai cu baza de alimentare furnizată.
- Înainte de conectarea la priză, asigurați-vă că tensiunea indicată pe eticheta de clasificare, situată în partea de jos a bazei de alimentare, este aceeași cu tensiunea de alimentare din locuința dumneavoastră. În caz contrar, nu utilizați aparatul și returnați-l la distribuitorul dumneavoastră.
- Pentru a preveni pericolele electrice, nu introduceți niciodată fierbătorul sau baza de alimentare în apă sau în orice alt lichid și nu permiteți ca apa să pătrundă în părțile electrice.
- Păstrați ceainicul și cablul de alimentare al acestuia departe de copiii și animalele de companie. Este necesară o supraveghere atentă atunci când aparatul este utilizat în

apropierea copiilor.

Exteriorul aparatului se va încălzi foarte tare în timpul utilizării. Aveți întotdeauna grijă la manipulare. Nu ridicați niciodată aparatul de capac. Folosiți întotdeauna mânerul. Asigurați-vă întotdeauna că aparatul este oprit înainte de a-l scoate de pe suportul de alimentare și că este deconectat de la priză înainte de curățare sau atunci când nu este utilizat.

Aveți grijă la aburii care ies din gura de scurgere sau din capac, în special în timpul reumplerii.

Acest aparat este destinat numai pentru uz casnic normal. Acesta nu trebuie utilizat în alt scop decât cel pentru care este destinat.

Nu utilizați acest aparat în aer liber.

Nu așezați aparatul pe sau în apropierea unor suprafețe potențial fierbinți, cum ar fi plita cuptorului.

- Nu lăsați cablul de alimentare să depășească suprafețele de lucru, să atingă suprafețe fierbinți sau să se înnoade.
- Nu folosiți acest aparat dacă cablul de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate sau dacă aparatul funcționează defectuos sau este deteriorat în vreun fel. Verificați periodic cablul de alimentare pentru a vedea dacă prezintă semne de deteriorare/uzură.
- Nu deschideți capacul în timp ce fierbă fierbătorul.
- Nu umpleți ceainicul peste marcajul MAX. Apa clocotită poate să țâșnească dacă este umplută prea mult.
- Pentru a evita posibilele deteriorări cauzate de abur, întoarceți gura de scurgere departe de pereți și nu o utilizați sub dulapuri.
- Aparatul nu conține piese care pot fi reparate de către utilizator. Acest aparat este destinat a fi utilizat în gospodăria și în spații similare

aplicații cum ar fi: bucătării pentru personalul din magazine, birouri și alte medii de lucru; ferme; de către clienți în hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial; medii de tip bed and breakfast.

PREGĂTIRE PENTRU UTILIZARE

- Îndepărtați toate ambalajele de pe cazan și de pe baza de alimentare a acestuia. Înainte de a utiliza pentru prima dată ceainicul sau dacă nu a fost folosit pentru o perioadă lungă de timp, umpleți-l până la marcajul maxim și fierbeți-l, apoi a r u n c a ț i apa fiartă și clătiți ceainicul cu apă rece.
- Înainte de a conecta aparatul la rețeaua de alimentare, verificați dacă tensiunea indicată pe plăcuța de identificare corespunde cu tensiunea de rețea din locuința dumneavoastră.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Întotdeauna scoateți ceainicul de pe baza de alimentare
- înainte de umplere. Ridicați capacul.
- Umpleți ceainicul între semnele MIN și MAX de pe indicatorul de apă.
indicatorul de nivel cu apă rece.
- Puneți capacul la loc și așezați din nou ceainicul pe baza de alimentare. Asigurați-vă că capacul este bine fixat pe ceainic înainte de fierbere.
- Poziționați ceainicul pe baza de alimentare.

- Conectați baza de alimentare la priză și porniți-o de la rețeaua electrică.
- Pentru a începe fierberea, apăsați comutatorul PORNIT/OPRIT în poziția jos.
- Indicatorul de putere se va aprinde și ceainicul va începe să fiarbă. NU SCOATEȚI NICIODATĂ CAPACUL ÎN TIMPUL FIERBERII.
- Când apa a fiert, fierbătorul se va opri automat și indicatorul de alimentare se va stinge.
- Puteți opri procesul de fierbere în orice moment apăsând comutatorul în poziția OFF.
- După oprirea automată a ceainicului, este posibil să existe o scurtă întârziere până când acesta poate fi fiert din nou. De obicei, aceasta nu depășește 20 de secunde.
- Declanșatorul de siguranță va funcționa dacă porniți din greșeală fierbătorul când este gol sau dacă îl lăsați să fiarbă în gol Așteptați 15 minute pentru ca decuplarea să se reseteze înainte de a umple din nou cu apă rece și de a fierbe.

CURĂȚARE

- Deconectați întotdeauna fierbătorul de la rețeaua de alimentare și lăsați-l să se răcească complet înainte de a-l depozita sau curăța.
- Nu scufundați niciodată nicio parte a cablului de alimentare, a fișei, a bazei de alimentare sau a fierbătorului în apă sau în orice alt lichid.
- Ștergeți exteriorul ceainicului folosind o cârpă umedă. Uscați bine. Nu utilizați niciodată substanțe chimice dure sau produse de curățare abrazive

deoarece acestea pot deteriora finisajul ceainicului dumneavoastră.

- De-a lungul unei perioade de timp, în interiorul ceainicului se poate acumula calcar. Pentru a îndepărta calcarul, umpleți pe jumătate ceainicul cu apă și adăugați suc de la o lămâie. Se fierbe ceainicul și se lasă să stea timp de 15 minute înainte de a se arunca. Repetați de mai multe ori folosind doar apă rece.

DATE TEHNICE

KUKT027W:

Tensiune nominală: 120V ~ 50-60Hz

Putere: 1100W

Capacitate: 1.7L

KEKT027W:

Tensiune nominală: 220-240V~ 50-60Hz

Putere: 1850-2200W

Capacitate: 1.7L





Importator:

"Supraten Plus" S.R.L.

or. Chişinău,

str. Petricani, 84

Tel.: (+373) 22 268 000

www.supraten.md

2 ani de garantie

www.decakila.com TOGROUP TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LTD

  [decakila](#)  [decakitalife](#) Made in China No.688 Songlu Road, Guoxiang Street, Wuzhong District, Suzhou City, China