


decakila

decaDeal

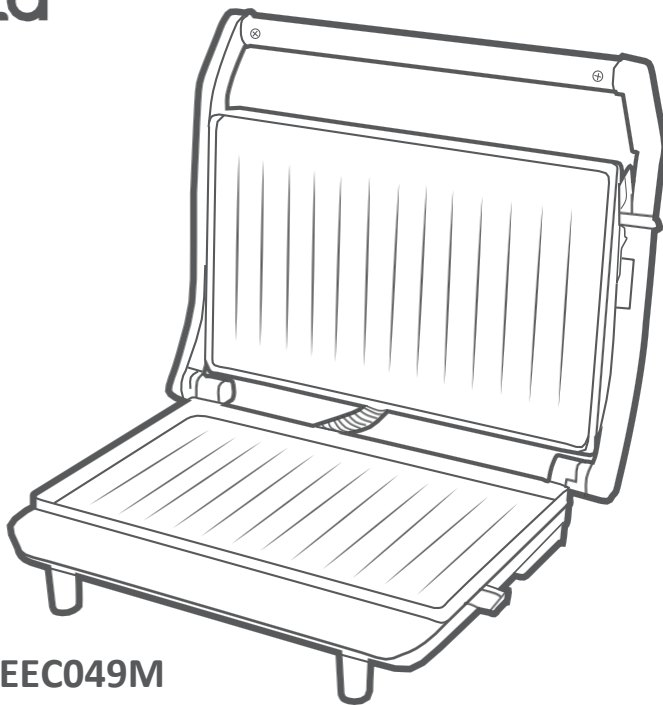

KUEC049M/KEEC049M
GRILĂ DE CONTACT



CUPRINS

MĂSURI DE PROTECȚIE IMPORTANTE

01

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

02

MĂSURI DE PROTECȚIE IMPORTANTE CITIȚI ȘI PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

- **AVERTISMENT:**

- *Toate aparatele electrice prezintă un risc de incendiu și de electrocutare și pot provoca vătămări corporale sau moartea. Vă rugăm să respectați toate instrucțiunile de siguranță.*

⚠️Atenție: Suprafețe fierbinți, suprafețele sunt susceptibile de a se încălzi în timpul utilizării.

Atunci când utilizați aparate electrice, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele:

1. Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza aparatul.
2. Nu atingeți suprafețele fierbinți. Folosiți mâner sau butoane și mănuși pentru cuptor sau suporturi pentru oale.
3. Pentru a vă proteja împotriva șocurilor electrice, nu scufundați cablul, fișele sau unitatea de gătit în apă sau în alt lichid.
4. Este necesară o supraveghere atentă atunci când orice aparat este utilizat în apropierea copiilor.
5. Acest aparat nu este destinat utilizării de către copii.
6. Deconectați-l de la priză atunci când nu este utilizat și înainte de curățare. Lăsați să se răcească înainte de a pune sau scoate piesele și înainte de a curăța aparatul.
7. Nu folosiți niciun aparat cu un cablu sau o priză deteriorată sau după ce aparatul funcționează defectuos sau a fost scăpat sau deteriorat în orice mod. Contactați serviciul pentru consumatori pentru returnare

autorizare, examinare, reparare sau ajustare.

8. Utilizarea accesoriilor care nu sunt recomandate de producătorul aparatului poate provoca răni.
9. Nu utilizați în aer liber sau în timp ce stați într-o zonă umedă.
10. Nu lăsați cablul să atârne pe marginea mesei sau a tejelei și nu atingeți suprafețe fierbinți.
11. Nu așezați pe sau în apropierea unui arzător electric sau cu gaz încins sau într-un loc încălzit.
12. Pentru a deconecta, prindeți fișa și scoateți-o din priză de perete.
13. Nu folosiți aparatul pentru alte utilizări decât cele prevăzute.
14. Trebuie să fiți extrem de precauți atunci când mutați un aparat care conține ulei fierbinte sau alte lichide fierbinți. Lăsați lichidul să se răcească înainte de a scoate și goli recipientul de ulei.
15. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
16. Aparatele nu sunt destinate să fie acționate cu ajutorul unui temporizator extern sau al unui sistem de telecomandă separat.

PĂȘTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI ACEST APARAT ESTE PENTRU UZ CASNIC DOAR

Măsurile de siguranță suplimentare importante

- ATENȚIE:** Acest aparat generează căldură și vapori care se scurg în timpul utilizării. Trebuie luate măsuri de precauție adecvate pentru a preveni riscul de arsuri, incendii sau alte daune la persoane sau bunuri.
- Toți utilizatorii acestui aparat trebuie să citească și să înțeleagă acest manual de utilizare înainte de a utiliza sau de a curăța aparatul.
- Atunci când utilizați acest aparat, asigurați un spațiu de aer adecvat deasupra și pe toate laturile pentru circulația aerului. Nu permiteți ca acest aparat să atingă perdele, învelitori de perete, haine, prosoape de vase sau alte materiale inflamabile în timpul utilizării.
- Nu lăsați acest aparat nesupravegheat în timpul utilizării.
- Acest aparat generează aburi - nu-l utilizați în poziția deschis.
- Dacă acest aparat începe să funcționeze defectuos în timpul utilizării, deconectați imediat cablul de la priză. Nu utilizați și nu încercați să reparați aparatul defect.

INSTRUCȚIUNI PENTRU CABLUL SCURT

Este prevăzut un cablu de alimentare scurt pentru a reduce riscul de a se încurca sau de a se împiedica de un cablu mai lung.

Sunt disponibile cabluri de alimentare detașabile mai lungi sau prelungitoare, care pot fi utilizate cu condiția să fie utilizate cu grijă.

În cazul în care se utilizează un cablu de alimentare detașabil mai lung sau un prelungitor, (1) valoarea nominală electrică marcată a prelungitorului trebuie să fie cel puțin la fel de mare ca valoarea nominală electrică a aparatului și (2) cablul mai lung trebuie să fie aranjat astfel încât să nu se prelingă peste tejghea sau pestemasă, unde poate fi tras de copii sau poate fi împiedicat neintenționat.

ENERGIE ELECTRICĂ

Dacă circuitul electric este supraîncărcat cu alte aparate, este posibil ca aparatul dumneavoastră să nu funcționeze corespunzător. Acesta trebuie să funcționeze pe un circuit electric separat de alte aparate.

- ATENȚIE:** Pentru a preveni migrarea plastifiantilor de pe finisajul blatului sau al mesei sau de pe alte obiecte de mobilier, așezați suporturi de pahare sau șervețele de masă care nu sunt din plastic între aparat și finisajul blatului sau al mesei.

În caz contrar, este posibil ca finisajul să se întunece, să apară defecte permanente sau pete.

CUM SE UTILIZEAZĂ GRĂTARUL DE CONTACT DIETETIC

- Înainte de a utiliza aparatul de grătar pentru prima dată, ștergeți Plăcile de grătar cu o cârpă umedă pentru a îndepărta tot praful.
- Pentru a preîncălzi: Închideți capacul și conectați cablul la o priză de curent alternativ.

- Lumina de alimentare și lumina termostatului se vor aprinde, indicând că elementele se încălzesc. Lăsați mașina de grătar să se preîncălzească timp de 5 minute.
3. Deschideți capacul.
 4. Glisați recipientul pentru ulei sub partea din față a unității.
 5. Așezați cu grijă obiectele care urmează să fie gătite pe placa de gătit inferioară.
 6. Închideți capacul și lăsați mâncarea să se gătească pentru timpul dorit. "Lumina termostatului" se va aprinde atunci când capacul este închis pentru a indica faptul că elementele se încălzesc pentru a găti. Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul utilizării!
 7. După perioada de timp dorită, mâncarea ar trebui să fie gata. Deconectați fișa de la priza de perete.
 8. Deschideți capacul cu grijă.
 9. Îndepărtați alimentele cu ajutorul aparatului de ras pentru ulei furnizat. Asigurați-vă că folosiți întotdeauna ustensile din plastic sau din lemn pentru a nu zgâria suprafața antiaderentă. Nu folosiți niciodată clești, furculițe sau cuțite din metal, deoarece acestea pot deteriora stratul de acoperire de pe plăcile de gătit.
 10. Când se răcește, recipientul de ulei poate fi scos și golit. Asigurați-vă că lichidul s-a răcit înainte de a scoate recipientul de ulei.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE PENTRU UTILIZATOR

- **ATENȚIE:** Pentru a evita arsurile accidentale, lăsați aparatul de grătar să se răcească bine înainte de a-l curăța.

1. Înainte de curățare, scoateți aparatul de grătar din priza de perete și lăsați-l să se răcească.
2. Curățare interioară: Așezați recipientul pentru ulei sub partea din față a mașinii de grătar. Cu ajutorul racletei special concepute, răzuiți excesul de grăsime și particulele de alimente. De asemenea, puteți curăța plăcile cu un prosop de hârtie absorbant sau cu un burete. S c u r g e a s e va scurge în Recipientul pentru ulei.
3. Încălzire încăpăânată: Utilizați un tampon de frecare nemetalic pentru a curăța plăcile.
4. Goliți recipientul de ulei și curățați-l cu apă caldă cu săpun. Ștergeți cu un șervețel.
5. Curățenie exterioară: Ștergeți cu un burete cald și umed și uscați cu o cârpă moale și uscată.
6. Nu folosiți vată de oțel, tampon de curățat sau detergenți abrazivi pe nicio parte a mașinii de gătit.
7. **NU SCUFUNDAȚI APARATUL DE GRĂTAR ÎN APĂ SAU ÎN ALT LICHID.**
8. Orice operațiune de întreținere care necesită dezasblare, alta decât cele de mai sus curățarea trebuie să fie efectuată de un electrician calificat.
9. Asigurați-vă că țineți capacul superior (capacul) cu mâna în timpul curățării pentru a preveni închiderea accidentală și rănirea.





Importator:

"Supraten Plus" S.R.L.

or. Chişinău,

str. Petricani, 84

Tel.: (+373) 22 268 000

www.supraten.md

2 ani de garantie

www.decakila.com

TOGROUP TECHNOLOGY (SUZHOU) CO.,LTD



Made in China

No.688 Songlu Road, Guoxiang Street, Wuzhong District, Suzhou City,China