


decakila

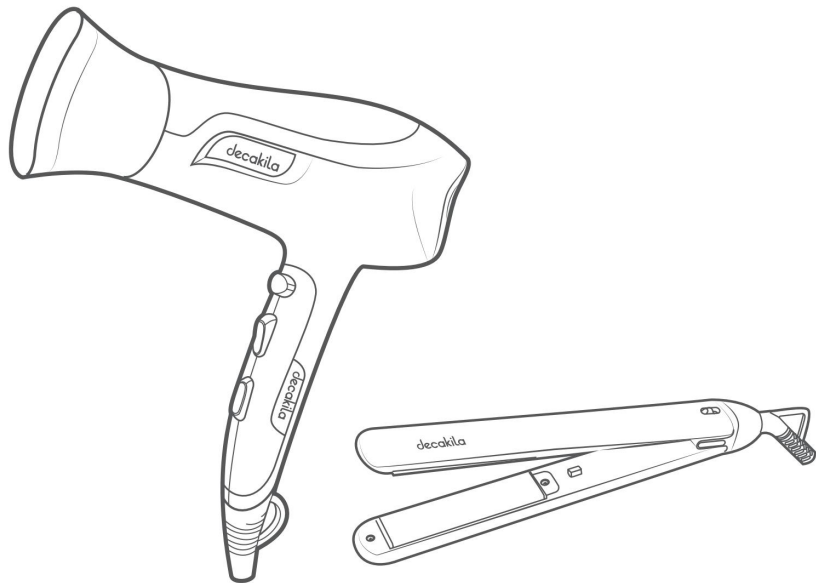

KUHS041Z/KEHS041Z
SET DE AFFIRMATOR



CUPRINS

PLAT DE PLAT PĂR	01
CUM SĂ UTILIZAȚI PLACA DE PLAT PĂR	02
CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE	02
ELIMINAREA I MEDIUL	02
USCĂTOR DE PĂR MĂSURI DE PROTECȚIE IMPORTANTE	03
USCARE	04
INSTRUCȚIUNE PENTRU COMUTATOR	04
CURĂȚARE	05
DEPOZITARE	05

PLAT DE PLAT PĂR

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE URMĂTOARELE INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE A UTILIZA APARATORUL.

Când utilizați un aparat electric, pentru a reduce riscul de incendiu, șoc electric și/sau rănire a persoanei, trebuie respectate măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele:

- Asigurați-vă întotdeauna că tensiunea utilizată corespunde tensiunii indicate pe unitate.
- Nu lăsați niciodată aparatul de îndreptat părul nesupravegheat în timpul utilizării.
- După utilizare, deconectați-l de la priză.
- Nu utilizați unitatea lângă gaz sau alte materiale inflamabile (cum ar fi benzen, diluant pentru vopsea, spray-uri etc.)
- Când aparatul de îndreptat părul este folosit într-o baie, scoateți-l din priză după utilizare, deoarece apropierea apei prezintă un pericol chiar și atunci când mai drept este oprit.
- Avertisment: Nu utilizați acest aparat în apropierea apei, nu folosiți acest aparat cu mâinile ude.
- Nu lăsați și nu depozitați aparatul de îndreptat părul lângă o cadă, chiuvetă sau alt loc unde va fi expus la apă și alte lichide sau umiditate crescută.
- Aveți grijă, placa de încălzire are o temperatură ridicată, nu o atingeți.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau persoane calificate similare pentru a evita un pericol.
- Nu utilizați aparatul de îndreptat părul în alte scopuri.
- Nu utilizați alte atașamente.
- Acest aparat este conceput pentru uz casnic sau de cofatură.
- Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta de la 8 ani și peste și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au primit supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului în condiții de siguranță și înțeleg pericolele implicate.

- Copiii nu se vor juca cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea utilizatorului nu trebuie efectuate de către copii fără supraveghere.
- AVERTISMENT: Nu utilizați acest aparat lângă căzi, dușuri, chiuvete sau alte vase care conțin apă.

- Pentru protecție suplimentară se recomandă instalarea unui dispozitiv de curent rezidual (RCD) cu un curent rezidual nominal de funcționare care nu depășește 30mA în circuitul electric de alimentare a băii. Cereți sfatul instalatorului dvs.
- Pericol de arsuri. Nu lăsați aparatul la îndemâna tinerilor copii, în special în timpul utilizării și răcirii.
- Așezați întotdeauna aparatul cu suportul, dacă există, pe o suprafață plană stabilă, rezistentă la căldură.

CUM SE FOLOSEȘTI PARUL DREPT

1. Spălați-vă părul curat cu șampon adecvat înainte de a utiliza aparatul;
2. Părul trebuie să fie 80% uscat și curat. Verificați tensiunea de alimentare înainte de a o folosi. Apoi, conectați ștecherul la priză. Porniți produsul. Așteptați câteva minute pentru a permite aparatului să atingă temperatura de lucru.
3. Folosește un pieptene pentru a-ți împărți părul în mai multe șuvițe. Nu face pune prea mult păr într-o singură șuviță.
4. Așezați o șuviță de păr între plăcile de îndreptat și apăsați ferm mânerul aparatului. **AVERTISMENT:** Zona plăcii de încălzire este fierbinte, nu o atingeți în timpul utilizării. Țineți doar de zona mânerului.
5. Glisați placa de îndreptat pe lungimea părului pentru câteva

secunde, de la rădăcină până la capătul părului, fără oprire pentru a preveni supraîncălzirea.

6. Repetați acest proces după aproximativ 20 de secunde până când aveți a obținut aspectul dorit.
7. Lasă-ți părul să se răcească. Nu o pieptanați sau periați înainte de a se răci, deoarece acest lucru ar strica coafura pe care tocmai ați creat-o.
8. Oprțiți aparatul. Scoateți ștecherul din priză.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Scoateți ștecherul din priză și răciți complet înainte de curățare sau depozitare.
- Curățați aparatul de îndreptat cu o cârpă umedă bine strânsă și puțin lichid de spălat, dacă este necesar. Nu lăsați apă sau orice alt lichid să intre în aparat.
- Asigurați-vă că toate piesele sunt uscate cu o cârpă moale și uscată.
- Nu-l curățați dacă întrerupătorul este pornit.
- Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului.
- A se păstra în cutia originală, într-un loc răcoros, uscat, ferit de copii a ajunge.

ELIMINAREA DEȘEURILOR ÎN MEDIUL

- Dacă aparatul dumneavoastră electric necesită înlocuire sau nu mai este de folos, vă rugăm să vă gândiți la protejarea mediului. Contactați-vă autoritatea locală pentru consiliere, deoarece mulți au facilități pentru eliminarea ecologică.

USCĂTOR DE PĂR MĂSURI DE PROTECȚIE IMPORTANTE

- Când utilizați un aparat electric, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele:
- Verificați dacă tensiunea indicată pe aparat corespunde tensiunii locale înainte de a conecta aparatul.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. .

- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
- AVERTISMENT – Nu utilizați acest aparat în apropierea apei sau a căzilor de baie, ligheanelor sau a altor vase. •

Când uscătorul de păr este folosit într-o baie, scoateți aparatul din priză după utilizare, deoarece apropierea apei prezintă un pericol, chiar și când uscătorul de păr este oprit.

- Pentru protecție suplimentară, vă sfătuim să instalați un dispozitiv de curent rezidual (RCD) cu un curent rezidual nominal de funcționare care nu depășește 30mA în circuitul electric care alimentează baia. Cereți sfatul instalatorului dvs.
- Este necesară supravegherea atentă atunci când orice aparat este utilizat pe sau în apropierea copiilor sau a unor persoane cu dizabilități. Depozitați în afara celor pentru copii a ajunge.
- Nu blocați niciodată grilajele de aer.
- Dacă aparatul se supraîncălzește, acesta se va opri automat. Deconectați aparatul și lăsați-l să se răcească câteva minute. Înainte de a porni din nou aparatul, verificați grilajele pentru a vă asigura că nu sunt blocate de puf, păr etc.
- Nu îndreptați fluxul de aer spre ochi sau alte zone sensibile.
- Aparatul nu trebuie folosit cu mâinile ude, nici scufundat în apă, ținut în apă curentă sau lăsat să se ude. • Nu folosiți uscătorul de păr în alte scopuri decât uscarea și coafarea părului uman.
- Nu trageți de cablu cu forță inutilă. Nu înfășurați cablul în jurul unității. Verificați în mod regulat cablul pentru orice semn de deteriorare. • Cablurile deteriorate pot fi periculoase.

- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător sau de agentul său de service sau de o persoană calificată similar pentru a evita un pericol.
- Opriți întotdeauna aparatul înainte de a-l pune jos, chiar dacă este doar pentru o clipă.
- Scoateți întotdeauna aparatul din priză după utilizare.
- Curățați aparatul după utilizare pentru a evita acumularea de grăsime și alte reziduuri.

USCARE

1. Puneți ștecherul în priză.

2. Porniți aparatul selectând setarea dorită.

Fluxul de aer și temperatura pot fi reglate: (1) după

uscarea părului, puteți utiliza butonul de răcire pentru a seta stilul cu un flux continuu de vânt rece (2)

Uscați-vă părul făcând mișcări de periere în timp ce țineți uscătorul la o distanță mică de dvs. păr.

INSTRUCȚIUNE PENTRU COMUTATOR

Racor: vânt rece

A0=aparatul oprit

A1+B1= viteză mică și încălzire scăzută

A1+B2= viteză mică și încălzire moderată A1+B3= viteză mică și încălzire mare

A2+B1= viteză mare și încălzire scăzută

A2+B2= viteză mare și încălzire moderată A2+B3= viteză mare și încălzire mare

ACCESORII DE STYLING

Concentrator

Concentratorul vă permite să direcționați fluxul de aer către părul pe care îl coafați.

Conectați concentratorul prin simpla fixare pe aparat. Deconectați-l trăgându-l.

CURĂȚARE

1. Aparatul poate fi curățat cu o cârpă uscată.
 2. Accesoriile pot fi curățate cu o cârpă umedă sau clătite sub un robinet care curge. Scoateți atașamentele din aparat înainte de a le curăța.
- Asigurați-vă că accesoriile sunt uscate înainte de a le folosi sau de a le depozita.
 - Nu clătiți niciodată aparatul cu apă.



DEPOZITARE

- CÂND NU ESTE UTILIZAT „DECONECTEȚI-0”.
- Lăsați aparatul să se răcească și depozitați-l într-un loc uscat. Acest uscător de păr are o buclă care îi permite să fie agățat convenabil de un cârlig pentru un acces ușor. Nu înfășurați niciodată cablul în jurul aparatului, deoarece acest lucru va duce la uzura prematură a cablului și la rupere. Dacă cablul de alimentare al acestui aparat se deteriorează, aparatul trebuie înlocuit prin returnarea la distribuitorul de la care a fost achiziționat produsul sau la o persoană calificată similar pentru a evita un pericol.
- Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta de la 8 ani și peste și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au primit supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului în condiții de siguranță și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu se vor juca cu aparatul. Curățarea și întreținerea utilizatorului nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.



Importator:
"Supraten Plus" S.R.L.
or. Chişinău,
str. Petricani, 84
Tel.: (+373) 22 268 000
www.supraten.md
2 ani de garantie