


decakila



KUCF030B/KECF030B/KUCF030B/KUCF031B/KECF031B
FILTRU DE CAFEA TURCESC

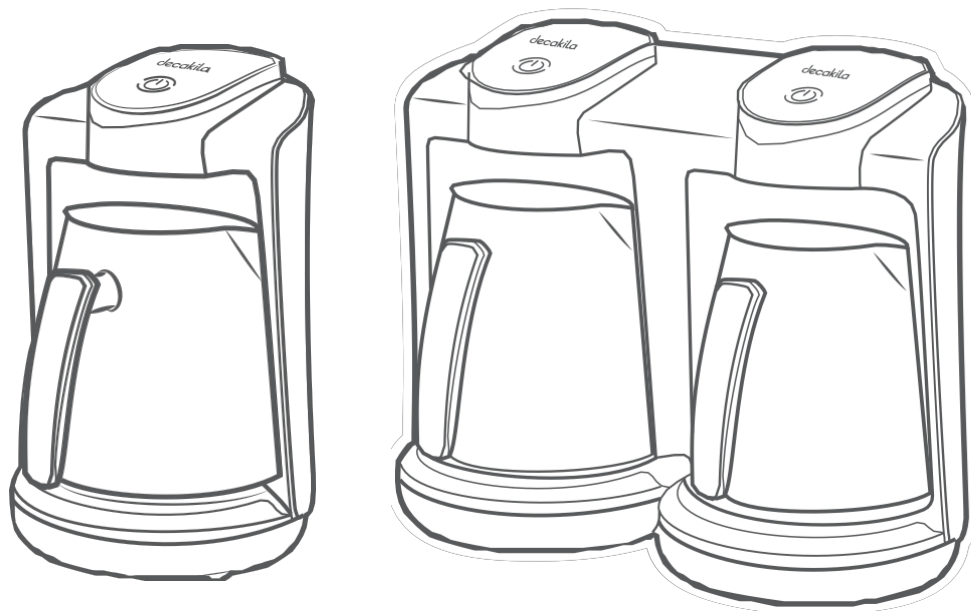

CUPRINS

AVERTISMENTE IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA	01
UTILIZAREA MAȘINII	02
SUGESTII PENTRU PREPARAREA UNEI CAFELE TURCEȘTI PUTERNICE	03
SCARĂ SUGERATĂ DE INGREDIENT PENTRU PREPARAREA DELICIOASĂ CAFEA TURCĂ	03
CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE	04
ÎNDEPĂRTAREA CALCIFIERII	04
MANIPULARE ȘI EXPEDIERE	05

SIGURANȚĂ IMPORTANTĂ

AVERTISMENTE

- Verificați tensiunea pentru a vă asigura că aceasta corespunde cu tensiunea dumneavoastră.
- Compania noastră nu va fi responsabilă pentru orice defecțiune care poate apărea în cazul în care orice discrepanță este în afara garanției.
- Aparatul trebuie să fie utilizat numai prin conectarea la o priză electrică cu împământare, conectată în conformitate cu reglementările în vigoare.
- Nu utilizați prelungitoare care furnizează curent necorespunzător pentru a preveni deteriorarea aparatului.
- Orice reparație a acestui aparat electric sau a sursei sale de alimentare trebuie efectuată de către personalul autorizat al serviciilor de asistență tehnică pentru clienți pentru a evita pericolele.
- Vă rugăm să ne contactați în cazul în care trebuie reparat. Compania noastră nu va fi responsabilă pentru orice defecțiune care poate apărea din cauza unei utilizări greșite, prin urmare, orice defecțiune care rezultă din utilizarea greșită a garanției.
- Pentru a vă proteja împotriva șocurilor electrice, nu curățați și nu scufundați aparatul și cablul de alimentare în apă. Aparatul este acționat electric, evitați să atingeți ștecherul cu mâinile umede pentru a vă proteja împotriva șocurilor electrice.
- Aparatul trebuie utilizat de persoane care sunt informate, supravegheate și instruite să utilizeze acest aparat în

conștiență de siguranță și care au înțeles riscurile. Produsul nu ar trebui să fie utilizat de persoane cu probleme fizice (vizuale, auditive) sau mentale dizabilități, copii și persoane cu experiență și cunoștințe insuficiente, fără a fi supravegheați de o persoană responsabilă de siguranța lor. Țineți copiii sub supraveghere atunci când produsul este utilizat și asigurați-vă că aceștia nu se joacă cu produsul. Țineți aparatul și cablul acestuia în afara razei de acțiune a copiilor cu vârsta mai mică de 8 ani.

Atenție: Țineți copiii departe de toate materialele de ambalare, aceste materiale prezintă un pericol potențial care poate provoca moartea ca urmare a sufocării. Acest aparat este destinat a fi utilizat în astfel de locuri, cum ar fi casele și alte locuri: Umple zonele de bucătărie din magazine, birouri și alte medii de lucru;

- Ferme,
- În moteluri, hoteluri și alte locații de tip rezidențial folosite de clienți.
- În locurile de dormit și în sălile de mic dejun.
- Nu utilizați aparatul în aer liber, evitați întotdeauna să păstrați aparatul la temperaturi zero sau sub zero.
- Utilizați acest aparat întotdeauna pe o suprafață dură și plană. Nu așezați aparatul pe marginea mesei sau a blatului.
- Chiar și un impact mic poate cădea aparatul dumneavoastră. Nu uitați, aparatul dumneavoastră ar putea fi câmp cu cafea fierbinte.
- Nu utilizați acest aparat pe sau în apropierea unor suprafețe fierbinți, a unor resurse de căldură, a unei flăcări sau a unui abur aprins. (Ex: partea superioară a cuptorului fierbinte, aragazul încălzit etc.)

- Nu lăsați cablul să atârne peste marginea mesei sau a blatului și să intre în contact cu alte aparate.
- Nu lăsați acest aparat neînsoțit și nesupravegheat în timpul funcționării.
- Există un sistem de siguranță pentru a preveni fierberea fără apă.
- Nu porniți procesul de fierbere a cafelei fără a pune apă în cupa.
- Nu introduceți niciun material în ibricul de cafea, cu excepția apei, a cafelei și zahăr.
- Oala de cafea trebuie folosită numai cu aparatul, nu o folosiți cu nici un aparat de încălzire.
- Serviți cafeaua preparată cu ceașca, nu beți din ibric de cafea.
- Pentru a ține/transporta cafetiera, asigurați-vă că folosiți mânerul.
- Vă rugăm să scoateți aparatul din priză atunci când nu îl utilizați, înainte de curățare și să lăsați cafetiera să se răcească.
- Scoateți întotdeauna din priză acest aparat, dacă aparatul de cafea nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp și/sau dacă apare o defecțiune și/sau reprezintă un pericol.
- Asigurați-vă că deconectați aparatul de la priză atunci când îl curățați și îl întrețineți.
- Asigurați-vă că ați îndepărtat foliile de protecție de pe panoul tactil și de pe suprafețele laterale ale produsului înainte de a-l utiliza. Folia care nu este îndepărtată de pe panoul tactil va împiedica acționarea precisă a tastelor în timpul utilizării.
- Nu spălați niciodată vasul de cafea și corpul principal cu ajutorul

conectarea apoi în apă sau spălarea în mașina de spălat vase. Temperatura ridicată din mașina de spălat vase poate deteriora părțile din plastic ale produsului. Puteți curăța corpul produsului cu o țesătură umedă.

- Curățați suprafața interioară a cafetierei cu apă, apoi uscați-o suprafața exterioară și interioară cu o țesătură uscată.

UTILIZAREA MAȘINII

- Ștergeți corpul principal al aparatului înainte de prima utilizare. Oala de cafea nu poate fi clătită sub un jet de apă de la robinet. După ce ați pus apă în vasul de cafea la nivelul MAX, puneți în funcțiune aparatul și aruncați deșeurile și lăsați aparatul să se răcească.
- Aparatul dumneavoastră de cafea se încălzește în timpul utilizării, prin urmare nu atingeți suprafețele fierbinți. Puteți face cafea doar cu aparatul dumneavoastră de cafea.
- Nu utilizați lichide sau soluții pentru a fierbe sau încălzi.
- Puteți face până la 4 cești de cafea în total cu 1-4 cești. capacitate în ibricul de cafea cu mașina de cafea turcească.
- Când conectați aparatul, lumina de stare va deveni albastră și va emite un semnal sonor.
- Puneți în ibricul de cafea suficientă apă în funcție de numărul de persoane, folosiți lingurița pentru a pune exact cantitatea necesară de cafea turcească. Asigurați-vă că amestecul nu depășește nivelul maxim din ibricul de cafea.
- Puteți lua cu ușurință ibricul de cafea pentru a servi atunci când preparați cafeaua

se încheie procesul. Curățați întotdeauna ibricul de cafea după fiecare utilizare. Curățați suprafața interioară a cafetierei cu apă, apoi uscați suprafața exterioară și interioară cu o țesătură uscată.

SUGESTII PENTRU PREPARAREA UNEI CAFELE TURCEȘTI PUTERNICE

- În tabelul de mai jos puteți găsi măsurile ideale sugerate pentru prepararea unei cafele turcești delicioase.
1. Cantitatea afișată reprezintă cafea pentru o persoană.
 2. 1 cântar este cantitatea de cafea sugerată. În funcție de o cafea tare sau moale, puteți folosi mai multă sau mai puțină cafea, după gustul dumneavoastră.
 3. Folosiți cafea proaspătă pentru o cafea turcească delicioasă și spumoasă.

SCARĂ DE INGREDIENTE SUGERATĂ PENTRU PREPARAREA UNEI CAFELE TURCEȘTI DELICIOASE

Cafea neagră	1 cafea turcească ceașcă	1 lingură de cântar	Fără zahăr
Cafea cu puțin zahăr	1 cafea turcească ceașcă	1 lingură de cântar	Puțin zahăr
Cafea cu zahăr mediu	1 cafea turcească ceașcă	1 lingură de cântar	Jumătate de cub de zahăr
Cafea dulce	1 cafea turcească ceașcă	1 lingură de cântar	Un cub de zahăr

Fabricarea berii:

1. Introduceți fișa. Aparatul dumneavoastră se va porni automat, iar lumina de stare va deveni albastră.
 2. În conformitate cu cântarele sugerate mai sus, adăugați mai întâi cafeaua, apoi zahărul și apoi apa în vasul de cafea pentru gătit. Se amestecă ușor cu o lingură.
- **Notă: Pentru o cafea delicioasă, asigurați-vă că interiorul cafelei oala este curată.**
3. Aparatul dvs. poate prepara cafea până la 4 persoane în același timp. Deoarece dimensiunile ceștilor dvs. pot varia, aveți grijă să nu depășiți amestecul de apă-cafea-zahăr dincolo de linia de nivel MAX din cafetieră. În caz contrar, este posibil ca cafeaua să nu fie preparată bine și/sau să fiarbă peste ibricul de cafea.
 4. Așezați vasul de cafea la aparat.
- **Notă: Dacă nu așezați corect vasul de cafea pentru gătit la locul său, aparatul dvs. nu va începe prepararea cafelei.**
5. Apăsăți butonul de pornire situat pe panoul frontal.
 6. Aparatul va emite un sunet de avertizare [bip] pentru a porni și

Lumina de stare din jurul butonului de pornire se va transforma în roșu.

7. Timpul de fierbere pentru fiecare ibric de cafea:

Suma	Durata de gătire
1 PERSOANĂ	1-1.5MIN
2 PERSOANE	2-3MIN
3 PERSOANE	3-4MIN
4 PERSOANE	4-5MIN

• **Notă:** *Durata fierberii poate varia în funcție de temperatura mediului ambiant, de temperatura apei și de tensiunea rețelei. La următoarele procese de preparare a berii, durata se poate scurta, deoarece aparatul va fi mai cald.*

8. După terminarea procesului de preparare a berii, aparatul va emite un semnal sonor de avertizare, iar lumina roșie de stare devine albastră. Puteți opri complet aparatul prin scoaterea din priză.

9. După gătire, puteți servi cafeaua turnând-o în ceașcă.

• **Notă:** *Pentru a preveni rămânerea de spumă și zaț de cafea în ibricul de cafea, agitați ușor ibricul de cafea și apoi turnați.*

10. Dacă doriți să anulați procesul de preparare a berii din orice motiv, trebuie doar să apăsați butonul de pornire.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Înainte de curățare, scoateți aparatul din priză și așteptați ca ibricul de cafea să se răcească. Spălați vasul de cafea sub jet de apă de la robinet, scoțându-l din aparat, și uscați fundul, exteriorul și părțile laterale cu o țesătură uscată.
- Uscați corpul principal, precum și partea exterioară a cafetierei, unde se află baza de transmisie a energiei, numai cu o țesătură uscată, nu o introduceți niciodată în apă și nu o spălați în mașina de spălat vase.
- Nu curățați niciunul dintre accesoriile aparatului cu detergenți puternici și chimici (înălbitor, acid clorhidric etc.), cu excepția detergenților utilizați pentru acest tip de dispozitive. Nu folosiți detergenți abrazivi, obiecte metalice, bureți tari, perii de sârmă sau detergenți duri pentru a curăța aparatul.

ÎNDEPĂRTAREA CALCIFIERII

- Calcarul din interiorul apei folosite în timp se poate acumula în interiorul cafetierei și, astfel, poate reduce performanțele aparatului dumneavoastră.
- Puteți curăța cafetiera aparatului dumneavoastră cu un produs de decalcifiere specific aparatelor electrice de bucătărie sau puteți încerca soluții ecologice, cum ar fi oțetul alb.
- Pentru a curăța ibricul de cafea al aparatului dumneavoastră cu alb

oțet, turnați o cantitate de oțet alb suficientă pentru a acoperi baza aparatului dumneavoastră.

MANIPULARE ȘI EXPEDIERE

- În timpul manipulării și transportului, aparatul trebuie păstrat în ambalajul original pentru a preveni deteriorarea părților
- sale. Păstrați-l în poziție normală în timpul transportului.
- Nu scăpați produsul în timpul transportului și protejați-l împotriva loviturilor.
- După livrarea produsului, defectiunile și daunele care pot apărea în timpul transportului nu sunt acoperite de garanție.





Importator:
"Supraten Plus" S.R.L.
or. Chişinău,
str. Petricani, 84
Tel.: (+373) 22 268 000
www.supraten.md
2 ani de garantie