


decakila

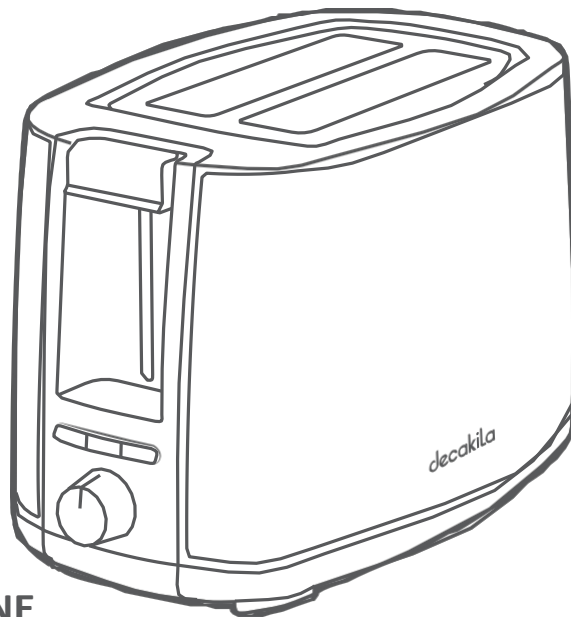

**PRĂJITOR DE PÂINE
KUTS008B/KETS008B**



INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ

- Înainte de a utiliza acest dispozitiv, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni.

- Vă rugăm să păstrați aceste instrucțiuni, certificatul de garanție, chitanța de vânzare și, dacă este posibil, cutia cu ambalajul interior!

- Dispozitivul este destinat exclusiv utilizării private și nu comerciale!

- Scoateți întotdeauna ștecherul din priză ori de câte ori aparatul nu este utilizat, atunci când atașați piesele accesorii, când curățați aparatul sau când apare o perturbare. Opriti în prealabil dispozitivul. Trageți de fișă, nu de cablu.

- Pentru a proteja copiii de pericolele aparatelor electrice, nu-i lăsați niciodată nesupravegheați cu aparatul. În consecință, atunci când alegeți locul de amplasare a dispozitivului, faceți-o astfel încât copiii să nu aibă acces la dispozitiv. Aveți grijă să vă asigurați că cablul nu atârână în jos.

- Testați în mod regulat dispozitivul și cablul pentru a vedea dacă sunt deteriorate. În cazul în care există deteriorări de orice fel, dispozitivul nu trebuie utilizat.

- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către agentul său de service sau de către o persoană cu o calificare similară, pentru a evita un pericol.

- Păstrați dispozitivul și cablul departe de căldură, de lumina directă a soarelui, de umiditate, de marginile ascuțite și

altele asemenea.

Nu utilizați niciodată dispozitivul fără supraveghere! Opriti aparatul ori de câte ori nu îl utilizați, chiar dacă este vorba doar de o clipă.

Utilizați numai accesorii originale. Nu utilizați dispozitivul în aer liber.

Dispozitivul nu trebuie în niciun caz să fie introdus în apă sau în alte lichide sau să intre în contact cu acestea. Nu utilizați dispozitivul cu mâinile umede sau ude.

În cazul în care aparatul devine umed sau ud, scoateți imediat ștecherul de la priză. Nu introduceți mâna în apă.

Pâinea se poate arde. Prin urmare, prăjitoarele de pâine nu trebuie folosite lângă sau sub perdele și alte materiale combustibile, ci trebuie supravegheate.

- Temperatura suprafețelor accesibile poate fi ridicată atunci când aparatul funcționează. Nu atingeți niciodată părțile metalice cu degetele!
- Utilizați dispozitivul numai în scopul pentru care a fost conceput.

INSTRUCȚIUNI SPECIALE DE SIGURANȚĂ PENTRU ACEST APARAT

- Supravegheați întotdeauna aparatul în timp ce este utilizat! (Pâinea foarte uscată poate începe să se ardă atunci când este prăjită!)
- Părțile metalice de deasupra se vor încălzi! PERICOL DE ARDERE!

- La prima utilizare a aparatului, va ieși puțin fum și miros, acestea provin de la elementele de încălzire și sunt inofensive. va dispărea după 5-10 minute de coacere uscată.
- Nu instalați aparatul lângă obiecte inflamabile (de exemplu, perdele, lemn etc.)!

OPERAȚIUNE

1. Conectați aparatul numai la o instalație instalată corespunzător și împământată. priză de curent.
2. Pentru a seta nivelul de prăjire, rotiți selectorul în sensul acelor de ceasornic de la cea mai deschisă setare 1- la cea mai închisă setare -7. Dacă nu sunteți sigur, începeți cu o setare mai mică. În mod normal, setarea noastră aurie se va situa între setarea 4-5, veți obține o pâine excelentă cu aceste niveluri.
3. Introduceți o felie de pâine pe fiecare fantă de prăjire și coborâți fanta cu ajutorul pârghiei până când aceasta se fixează.
4. Aparatul începe să se prăjească și se oprește automat la sfârșit. Diapozitivul se ridică automat.
5. Curățați pesmetul cu ajutorul tăvii detașabile de pe partea inferioară a unității.
6. Lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l pune deoparte.
 - **Anulare: Pentru oprirea anticipată a procedurii de prăjire.**
 - **Reîncălzire: Vă permite să reîncălziți pâinea deja prăjită sau să prăjiți pâinea care nu este suficient de prăjită într-un timp scurt.**

fără a modifica gradul de rumenire.

- **Decongelare: Vă permite să prăjiți pâinea care a fost congelată în prealabil.**

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

- Scoateți fișa de alimentare din priza de alimentare înainte de a curăța aparatul și lăsați-l să se răcească.
- Folosiți doar o cârpă ușor umedă pentru a curăța exteriorul aparatului.
- Nu utilizați detergenți abrazivi sau agresivi.
- Scoateți tava pentru firimituri, îndepărtați bucățile de pâine și puneți tava la loc.
- Toate celelalte lucrări de întreținere și reparații trebuie efectuate de către un tehnician calificat.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Aparatele nu sunt destinate să fie acționate cu ajutorul unui temporizator extern sau al unui sistem de telecomandă separat.





Importator:

"Supraten Plus" S.R.L.

or. Chişinău,

str. Petricani, 84

Tel.: (+373) 22 268 000

www.supraten.md

2 ani de garantie

www.decakila.com TOGROUP TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LTD