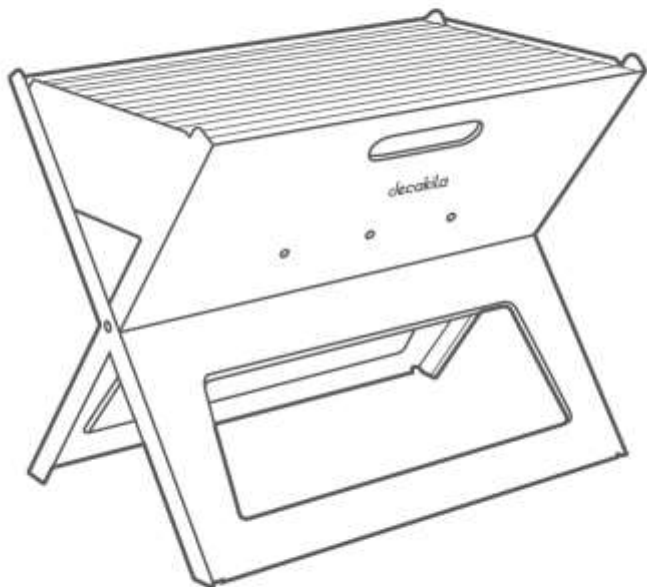


decakila®



GRĂȚAR PORTAT DE CARBUNE

KMCC014B

PORTABLE

CHARCOAL GRILL



¹Instrucțiuni originale

AVERTIZĂRI GENERALE DE SIGURANȚĂ

Când utilizați un aparat electric, în special atunci când sunt prezenți copii, trebuie luate întotdeauna măsuri de siguranță de bază, inclusiv următoarele:

⚠ AVERTIZARE!

Înainte de a utiliza aparatul electric, trebuie respectate întotdeauna următoarele precauții de bază, inclusiv următoarele:

1. Acest aparat este destinat exclusiv utilizării în aer liber și **NU** trebuie utilizat într-o clădire, garaj sau orice altă zonă închisă.
2. Nu utilizați acest grătar portabil pentru încălzirea interioară. Vaporii de monoxid de carbon TOXICI se pot acumula și pot provoca asfizie.
3. Acest grătar portabil nu este pentru uz comercial.
4. Acest grătar portabil nu trebuie operat de copii.
5. Acest grătar portabil nu trebuie utilizat în sau pe bărci sau vehicule de agrement.
6. Utilizați întotdeauna în conformitate cu toate codurile locale, de stat și naționale aplicabile. Contactați departamentul local de pompieri pentru detalii despre arderea în aer liber.
7. Când utilizați acest grătar portabil, faceți același lucru. Precauții pe care le-ați avea cu orice foc deschis.
8. Utilizarea alcoolului sau a medicamentelor eliberate fără prescripție medicală sau pe bază de rețetă poate afecta capacitatea utilizatorului de a asambla în mod corespunzător sau de a opera în siguranță acest grătar portabil.
9. Nu utilizați acest grătar portabil fără a citi întregul „Manual de utilizare”.
10. Acest grătar portabil este destinat utilizării cu brichete de cărbune.
11. Nu ardeți lemn de esență tare, lemn de esență moale, cărbune bulgăre, bușteni manufacturați, lemn de plutire, gunoi, frunze, hârtie, carton, placaj, lemn vopsit sau vopsit sau tratat sub presiune. Evitați utilizarea lemnurilor de rășinoase, cum ar fi pinul sau cedru, care pot arunca scânteii.
12. Nu modificați în niciun fel acest grătar portabil.
13. Nu utilizați acest grătar portabil până când nu este **COMPLET** asamblat și toate piesele sunt bine fixate și strânse.
14. Nu depozitați și nu folosiți benzină sau alți vapori sau lichide inflamabile în apropierea acestui sau a oricărui alt aparat.
15. Nu depozitați și nu folosiți butelia de gaz la 10 picioare (3,05 m) de acest grătar

portabil în timp ce acesta este în funcțiune.




16. Nu utilizați acest grătar portabil lângă automobile, camioane, camionete sau vehicule de agrement.
17. A nu se utiliza în atmosferă explozivă. Păstrați zona exterioară curată și ferită de materiale combustibile, benzină și alte lichide inflamabile.
18. Nu utilizați acest grătar portabil sub nicio suprafață sau în apropierea unor construcții combustibile neprotejate. Evitați utilizarea în apropierea sau sub copaci și arbuști care trec peste cap.
19. Utilizați întotdeauna acest grătar portabil pe o suprafață tare, plană, necombustibilă, cum ar fi beton, piatră sau piatră. O suprafață de asfalt sau suprafață neagră poate să nu fie acceptabilă în acest scop. Nu utilizați direct pe suprafețe din lemn sau plastic.
20. Goliți întotdeauna acest grătar portabil înainte de fiecare utilizare.
21. Nu purtați haine inflamabile sau largi atunci când utilizați acest grătar portabil.
22. Nu utilizați în condiții de vânt.
23. Nu utilizați acest grătar portabil decât dacă grătarele de sus și de jos sunt bine fixate.
24. Nu folosiți benzină, kerosen, motorină, lichid de brichetă sau alcool pentru a aprinde sau reaprinde focul.
25. Țineți toate cablurile electrice departe de un grătar portabil fierbinte.
26. Toate suprafețele acestui grătar portabil sunt fierbinți atunci când funcționează. Pentru a evita arsurile, nu atingeți grătarul portabil până când nu s-a răcit complet, cu excepția cazului în care purtați echipament de protecție (suporturi, mănuși, mănuși pentru grătar, plăcuțe fierbinți etc.). Nu atingeți niciodată cenușa sau cărbunii pentru a vedea dacă sunt fierbinți.
27. Nu lăsați un grătar portabil aprins nesupravegheat, mai ales în preajma copiilor și a animalelor de companie.
28. Nu încercați să mutați sau să depozitați acest grătar portabil până când toată cenușa și cărbunii nu sunt complet stins.
29. Nu îndepărtați cenușa sau cărbunii până când nu se sting complet și complet.
30. Folosiți mănuși rezistente la căldură sau tampoane fierbinți când atingeți mânerele.
31. Utilizați unelte portabile lungi și robuste pentru grătar atunci când adăugați sau mutați buștenii.
32. Nu supraîncărcați grătarul portabil. Nu adăugați cărbune suplimentar până

când focul se stinge.

Notă: Dacă orice parte a exteriorului sau grătarele acestui grătar portabil luminează roșu, este supraîncărcat.

33. Nu vă aplecați peste acest grătar portabil când îl aprindeți sau când îl utilizați.
34. Nu așezați uneltele fierbinți pentru grătar pe suprafețe combustibile, cum ar fi iarba, podeaua de lemn sau mobilierul.
35. Evitați să respirați fumul din foc și să evitați să vă pătrundeți în ochi.
36. Acest grătar portabil trebuie inspectat și curățat în mod regulat.
37. După o perioadă de depozitare și/sau neutilizare, verificați dacă există semne de deteriorare și acumulare de creozot. NU utilizați până când nu sunt executate reparațiile și/sau curățarea necesare.
38. Pot apărea decese, vătămări grave sau daune materiale dacă nu sunt respectate întocmai cele de mai sus.
39. Vă rugăm să păstrați bine acest manual de instrucțiuni.

SIMBOLUL DIN MANUALUL DE INSTRUCȚIUNI

	<p>Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.</p>
	<p>Alertă de siguranță. Vă rugăm să utilizați numai accesoriile acceptate de producător.</p>
	<p>Produsele electrice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să reciclați acolo unde există facilități. Consultați autoritatea locală sau distribuitorul cu amănuntul pentru sfaturi privind reciclarea.</p>

SPECIFICAȚII

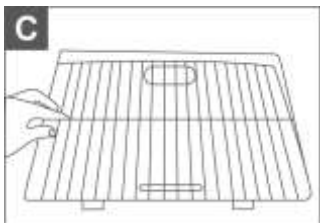
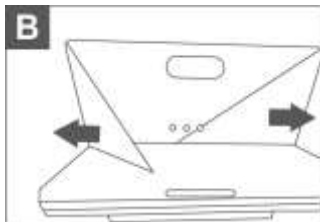
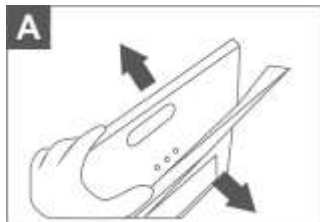


Componente

- 1. Plasă de cărbune
- 2. Gratar mare
- 3 . Corp

Specificatii tehnice

Numarul modelului.	KMCC014B
zona de gatit	17*10 inchi (44,5*29,5 cm)
Înălțime	14 inchi (36 cm)

IMAGINEA OPERAȚIUNII

Vezi figura A : Desfaceți grătarul

Vezi Figura B : Blocați panoul pe două laturi

Vedeți Figura C : Puneți plasă de cărbune și grătar mare

Vezi Figura D : Completat

Operațiune

Asamblare

Înainte de a începe asamblarea, asigurați-vă că goliți conținutul cutiei și asigurați-vă că toate piesele sunt prezente.

Cum se aprinde grătarul:

Așezați o brichetă pe grătarul de jos și adăugați cărbune deasupra aprinderii în formă de piramidă. Aprindeți bricheta cu o brichetă. După aprindere, cărbunele trebuie să ardă complet timp de 30 de minute și până când deasupra cărbunelui se formează un strat subțire de cenușă înainte de a pune alimentele pe grătar. Nu gătiți înainte ca cărbunele să aibă un strat de cenușă.

Întreținere

Îngrijire și întreținere

1. Inspectarea:

Acest grătar portabil în aer liber trebuie inspectat în mod regulat pentru a asigura siguranța produsului și durata de viață mai lungă a produsului.

Nu încercați să inspectați acest grătar portabil în aer liber până când focul este stins COMPLET și grătarul portabil este răcit complet.

Verificați toate piesele pentru semne de deteriorare sau rugină. Dacă găsiți piese deteriorate, NU utilizați până când reparațiile și/sau înlocuirea nu au fost efectuate.

2. După utilizare:

După ce ați făcut mâncarea pe grătar, așteptați până când strălucirea se stinge complet și tot cărbunele a ars și nu mai este fierbinte.

Curățați grătarul și toate uneltele. În cele din urmă, toate metalele vor rugini. Unele medii favorizează ruginirea prematură a metalelor. Pentru cele mai bune rezultate, la primul semn de rugină sau altă coroziune, utilizați o cârpă de șmirghel, hârtie de nisip de calitate metalică sau un instrument rotativ pentru a șterge pata și pentru a retușa locul cu vopsea spray rezistentă la rugină și la căldură, disponibilă la nivel local. magazine de hardware.

3. Curățenie

Acest grătar portabil în aer liber trebuie curățat în mod regulat pentru a promova o experiență mai sigură și o durată de viață mai lungă a produsului.

NU încercați să curățați acest grătar portabil de exterior până când focul este stins **COMPLET** și grătarul portabil s-a răcit complet.

NU utilizați soluție de curățare a cuptorului sau detergenți abrazivi, deoarece acestea vor deteriora acest produs.

Ștergeți suprafețele exterioare cu un detergent ușor de spălat vase sau cu bicarbonat de sodiu.

Pentru suprafețele rezistente, utilizați un degresant pe bază de citrice și o perie de spălat din nailon.

Clătiți cu apă curată și uscați toate părțile cu o cârpă moale.

Îndepărtați creosotul acumulat din componente cu un produs de curățare a coșului de fum.

4. Depozitare

Odată ce focul este stins, cărbunii sunt reci și grătarul portabil în aer liber este rece la atingere, îndepărtați cenușa și aruncați-o în mod corespunzător. Odată ce grătarul portabil este complet răcit și toată cenușa a fost eliminată, puteți plia grătarul portabil și depozita într-o zonă uscată și acoperită.



User guide

Importator:
"Supraten Plus" S.R.L.
or. Chişinău,
str. Petricani, 84
Tel.: (+373) 22 268 000
www.supraten.md
2 ani de garantie



0424.D01   decakila  decakilalife www.decakila.com

Made in China TOGROUP TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LTD

No.688 Songlu Road, Guoxiang Street, Wuzhong District, Suzhou City, China